

Flexeserve Zone 3, 4, 5 Tier - Lattialla seisova UK~ROW



Lue käyttöoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tämän laitteen turvallisesta käytöstä.



VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se kokonaan verkkovirrasta.



VAROITUS

Vyöhykkeiden pinta kuumenee ja saavuttaa yli 70 °C:n (158 °F) lämpötilan.

Operaatio

Yksittäiset vyöhykkeet - Lämmitys


Jokaisen mallivaihtoehdon mukana toimitetaan yksi ohjauksarja kutakin vyöhykettä varten. Säätimet sijaitsevat laitteen alaosassa olevan reunapaneelin takana.

Aseta vyöhykkeen virtakytkin ON-asentoon, jolloin ohjaimen näyttö syttyy. Näytössä näkyy nykyinen lämpötila. Laite alkaa lämmittää ja saavuttaa asetetun lämpötilan automaattisesti, yleensä 85 °C (185 °F). Jos tarvitaan useita vyöhykkeitä, valitse ja aseta asianomaiset vyöhykkeiden virtakytkimet erikseen ON-asentoon. Aseta asianmukaiset vyöhykkeiden virtakytkimet OFF-asentoon, jotta vyöhykkeet kytkeytyvät yksitellen pois päältä.

Vyöhykkeen virtakytkin

I = Päällä
O = Pois päältä -asento

SET-painike

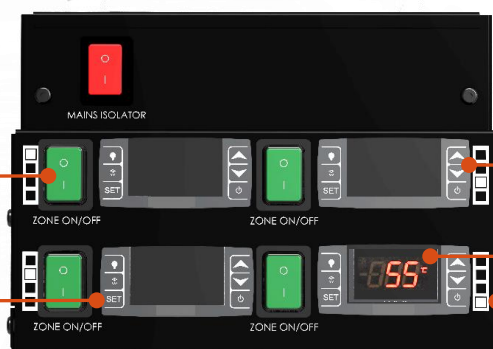

Lämpötilan säätö

Ohjaimen näyttö

Vyöhykkeen ilmaisin

Lämpötilojen säätäminen

Jos haluat tarkastella kunkin vyöhykkeen asetettua lämpötilaa, paina SET-painiketta puoli sekuntia ja vapauta se sitten. Jos haluat muuttaa yksittäisen vyöhykkeen lämpötilaa, paina SET-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytössä vilkkuu "°C". Nosta (▲) tai laske (▼) lämpötilaa painamalla lämpötilan säätöpainikkeita. Paina 'SET'-painiketta uudelleen syöttääksesi uuden asetusarvon.



Näyttö ja myynti

Älä tuki kunkin vyöhykkeen takaosassa olevaa tuuletinta (tuulettimia), sillä se voi aiheuttaa sisäänrakennetun turvakytkimen aktivoitumisen ja estää laitteen toiminnan.

Vianmääritys


Joitakin vikoja saa tutkia vain koulutettu ja pätevä insinööri. Jos haluat apua tämän laitteen vianetsinnässä, katso käyttöopasta tai ota yhteyttä asiakastukeen.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Yksikkö ei toimi.	Ei virtaa.	Tarkista, että Flexeserve Zonen kytkimet on kytketty päälle.
		Tarkista, että laite on kytketty toimivaan pistorasiaan.
		Ota edellä mainitun jälkeen yhteyttä asiakastukeen.
Hylly ei toimi lämpötilassa.	Osia puuttuu.	Varmista, että nousuputket ja ilmanohjaimet ovat paikoillaan.
	Säilytysolosuhteet.	Katso vaaditut ympäristöolosuhteet tämän käyttöoppaan sivulta "Tekniset tiedot".
	Asetuspiste.	Varmista, että laite on asetettu oikeaan lämpötilaan.
	Yliämpötilatermostaatti on toiminut ja aiheuttanut tyhjän näytön.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
	Tuuletin pyörii, mutta puhaltaa kylmää ilmaa.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
Näytössä näkyy 'P1', ei lämpötilaa.	Vyöhykkeen koettimen vika.	Tarkista, onko jokin pistoke irronnut ohjauskotelosta.
		Ota yhteyttä asiakastukeen.
Valot eivät toimi.	Valoyksikkö on vikaantunut.	Ota yhteyttä asiakastukeen.

Päivittäinen siivous

Lisätietoja laitteen puhdistamisesta on käyttöoppaassa.

Polykarbonaattiset korokkeet ja lippunauhat voidaan irrottaa yksiköstä puhdistusta varten.

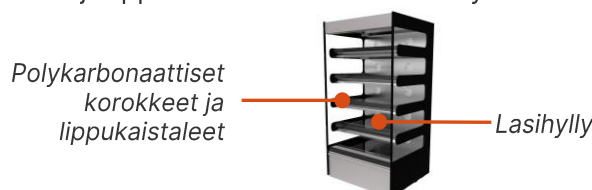

Kun etupuolen polykarbonaattiset korokkeet ja lippuliuskat on poistettu, murut ja roskat voidaan pyyhkäistä eteenpäin ja ulos jokaisesta vyöhykkeestä. Lasihyllyt, sisäpuoliset sivukaukalot, valaisimen hajotinlasi ja ulkopinnat voidaan puhdistaa hankaamattomilla puhdistusaineilla.

