

flexeserve®

Käyttöopas



Flexeserve Zone

3, 4, 5 kerrosta - lattialla seisova taso

Mallit 400 | 600 | 1000

Flexeserven asiakastuki

+44 (0) 1455 638300

customer.support@flexeserve.com



Sisältö	
Johdanto	3
Turvallisuussymbolit	4
Turvallisuusohjeet	5
Tekniset tiedot	6-7
Kokonaismitat	8-9
Asennus	10-11
Paikannus	12
Muutto	12
Sähköliitäntä	13-14
Laitteiden konfigurointi	15
Virta ON/OFF	16
Kytkeminen päälle	17-18
Sammuttaminen	19
Operaatio	20
Näyttö ja myynti	21
Tuotteen luotaus	21
Päivittäinen siivous	22
Vianmääritys	23
Varaosat ja huolto	24
Ota yhteyttä	25

Johdanto

Tämä käsikirja on laadittu oppaaksi, joka auttaa laitteen jatkuvassa turvallisessa käytössä.

Asiakirjassa käsitellään monia käytön ja huollon näkökohtia; laitteiden kanssa työskenteleviltä käyttäjiltä vaaditaan asianmukaista koulutusta ja pätevyyttä.

Alan Nuttall Partnership Ltd ei ole vastuussa onnettomuuksista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat ohjeiden virheellisestä toteuttamisesta tai tietojen esittämistavasta. Käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä ennen laitteen käyttöä.

Tämä käsikirja on laadittu äärimmäisen huolellisesti. Jatkuvan kehitystyön ja parantamisen tuloksena saattaa kuitenkin olla, että laitteesi poikkeaa yksityiskohdiltaan tässä käsikirjassa kuvatussa. Käännöksen vuoksi dokumentissa saattaa olla virheitä. Epäselvissä tilanteissa konsultoi alkuperäistä englanninkielistä versiota.

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi laitteen asennusta, käyttöä ja huoltoa varten. The Alan Nuttall Partnership Ltd ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat siitä, että tämän käyttöoppaan turvallisuusohjeita ja -ohjeita ei ole noudatettu tarkasti, olipa kyse sitten huolimattomuudesta, asianmukaisen koulutuksen, pätevyyden tai pätevyyden puutteesta tai laitteen asennuksen, käytön, huollon tai korjauksen aikana.

Tämä käsikirja on säilytettävä myöhempää käyttöä varten.

Tähän käyttöoppaaseen liittyvät mallinumerot ovat seuraavat:

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| - FXZNA10S3C51 | - FXZNA40S3C51 | - FXZNA60S3C51 |
| - FXZNA10S3C53 | - FXZNA40S3CE1 | - FXZNA60S3CA1 |
| - FXZNA10S3CA1 | - FXZNA40S3CS1 | - FXZNA60S3CE1 |
| - FXZNA10S3S51 | - FXZNA40S3SE1 | - FXZNA60S3CS1 |
| - FXZNA10S3S53 | - FXZNA40S3S51 | - FXZNA60S3SA1 |
| - FXZNA10S3SA1 | - FXZNA40S3SS1 | - FXZNA60S3SE1 |
| - FXZNA10S3SH1 | - FXZNA40S4CA1 | - FXZNA60S3SS1 |
| - FXZNA10S4C51 | - FXZNA40S4CE1 | - FXZNA60S4C51 |
| - FXZNA10S4C53 | - FXZNA40S4CS1 | - FXZNA60S4CA1 |
| - FXZNA10S4CA1 | - FXZNA40S4S51 | - FXZNA60S4CE1 |
| - FXZNA10S4CE3 | - FXZNA40S4SE1 | - FXZNA60S4CS1 |
| - FXZNA10S4S51 | - FXZNA40S4SI1 | - FXZNA60S4S51 |
| - FXZNA10S4S53 | - FXZNA40S4SS1 | - FXZNA60S3S51 |
| - FXZNA10S4SA1 | - FXZNA40S4SW1 | - FXZNA60S4SA1 |
| - FXZNA10S4SA3 | | - FXZNA60S4SB1 |
| - FXZNA10S4SB1 | | - FXZNA60S4SC1 |
| - FXZNA10S4SC1 | | - FXZNA60S4SE1 |
| - FXZNA10S4SC3 | | - FXZNA60S4SD1 |
| - FXZNA10S5S51 | | - FXZNA60S4SS1 |
| - FXZNA10S5S53 | | - FXZNA60S5S51 |
| - FXZNA10S5SA1 | | - FXZNA60S5SA1 |
| - FXZNA10S5SC1 | | - FXZNA60S5SC1 |
| - FXZNA10S5SC3 | | |

© 2024 The Alan Nuttall Partnership Ltd.

Älä kopioi ilman Alan Nuttall Partnership Ltd:n kirjallista lupaa. Tämän asiakirjan koko sisältö on The Alan Nuttall Partnership Ltd:n henkistä omaisuutta.

Turvallisuussymbolit

Alla määritellyjä symboleja, joihin luotetaan turvallisuuden kannalta, käytetään Flexeserve Zone -alueella ja/tai tässä asiakirjassa.



VAROITUS/VAROITUS

Asianmukaisia turvallisuusohjeita on noudatettava tai varoitettava mahdollisesta vaarasta.



VAARALLINEN JÄNNITE

Vaarallisista jännitteistä aiheutuvien vaarojen osoittaminen.



HEAVY

Tämä tuote on painava, ja on syytä tutustua nosto- ja siirtosäännöksiä koskeviin turvallisuusohjeisiin.



KUUMA PINTA

Osoittaa, että merkitty kohde voi olla kuuma, eikä siihen saa koskea varomattomasti.



TIETOJA

Tiedot on tarkoitettu vain koulutetuille ja ammattitaitoisille käyttäjille.



HUOLTO

Laitteen huoltotöitä saavat tehdä vain täysin koulutetut, pätevät ja pätevät insinöörit.



SUOJAMAADOITUS (MAA)

Tunnistamaan kaikki liittimet, jotka on tarkoitettu liitettäväksi ulkoiseen johtimeen sähköiskulta suojaamiseksi vikatilanteessa, tai suojamaadoituselektrodin (maadoituselektrodin) liittimet.



SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU

Kun loppukäyttäjä haluaa hävittää tämän tuotteen, se on lähetettävä erillisiin keräyslaitoksiin hyödynnettäväksi ja kierrätettäväksi.

Turvallisuusohjeet

- Tätä laitetta saa käyttää vain koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kaikki käyttö, joka ei vastaa määriteltyä käyttöä, katsotaan vaaralliseksi.
- Laitetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen; kaikki muut käyttötarkoitukset katsotaan epäasianmukaisiksi. Flexeserve Zone on suunniteltu ainoastaan sellaisten elintarvikkeiden kuumasäilytykseen, jotka on kypsennetty ennen esillepanoa. Laite ei ole tarkoitettu ruoanvalmistukseen.
- Flexeserve-vyöhykkeen lämmitetyt alueet ylittävät 70 °C (158 °F): kosketa vain laitteen ohjaukseen käytettäviä komponentteja.
- Elintarvikkeet on esikypsennettävä asianmukaiseen lämpötilaan ja asetettava esille sopivissa astioissa/pakkauksissa.
- ÄLÄ aseta näyttöpinnalle mitään yli 20kg (44lbs) painavaa.
- ÄLÄ peitä tai tuki poistoaukkoja tai tuuletinlevyjä.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteilla tai olla niiden läheisyydessä.
- Ennen laitteen käyttöä:
 - Tarkasta virtajohto vaurioiden varalta. Jos se on vaurioitunut, irrota ja eristä Flexeserve Zone;
 - Jos lasinen näyttöhyllä on haljennut, eristä Flexeserve Zone ja poista se käytöstä;
 - Varmista, että lämmitettävien pintojen kanssa ei ole kosketuksissa muita vieraita tai palavia esineitä kuin hyväksytyjä Flexeserve Zone -tarvikkeita tai hyväksytyjä elintarvikepakkauksia;
 - Varmista, että lasihyllyn pinta tarkastetaan vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, katkaise sähkönsyöttö ja ilmoita asiasta Flexeserven asiakastukiosastolle.
- Sammuta laite:
 - Kun sitä ei käytetä;
 - Ennen huoltotoimenpiteiden, kuten puhdistuksen, suorittamista;
 - Ennen laitteen siirtämistä.

Jotta varmistetaan, että laitteet pysyvät optimaalisessa teknisessä kunnossa, huoltotoimenpiteet on suoritettava vähintään kerran vuodessa Flexeserven hyväksytyn palveluntarjoajan toimesta.

Loppukäyttäjä on täysin vastuussa paikallisesti sovellettavien turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamisesta kaikkina aikoina.

Kaikki laitteeseen kiinnitetyt turvasymbolit, varoitukset ja/tai ohjeet ovat osa laitteen turvallisuusominaisuuksia. Niitä ei saa peittää tai poistaa, ja niiden on oltava näkyvissä ja luettavissa koko tuotteen käyttöajan. Vaihda vahingoittuneet tai lukukelvottomat symbolit, kuvamerkit, varoitukset ja ohjeet välittömästi.



VAROITUS

Yöverholla varustetuissa yksiköissä on varmistettava, että yksikkö on kytketty pois päältä ja irrotettu virtalähteestä ennen kuin verho vedetään alas paikalleen.

Tekniset tiedot

Tässä käsikirjassa kuvattu Flexeserve Zone -tuotesarja on sarja 3-tasoisia, 4-tasoisia ja 5-tasoisia lattialla seisovia lämmitettäviä näyttöjä, jotka on tarkoitettu esivalmistettujen elintarvikkeiden esittelyyn sopivassa astiassa tai pakkauksessa kaupallisissa myyntipisteissä.

Lattialla seisovissa Flexeserve Zone -malleissa on 3, 4 tai 5 kiinteästi asennettua lämmitettyä vyöhykettä.

Kukin vyöhyke pitää elintarvikkeet kiinteässä lämpötilassa 65 °C:n ja 90 °C:n välillä ilmankiertolämmittimen avulla.

HUOMAUTUS

Kukin Flexeserve-vyöhyke asetetaan tehtaalla siten, että ilman lämpötila on vähintään 85 °C (185 °F) kullakin vyöhykkeellä.

Flexeserve Zone -lattiatason mallit toimitetaan pyörillä; etujarrulliset pyörät voidaan lukita, kun laite on paikallaan.

Flexeserve Zone -valikoima on johdolla kytketty ja toimitetaan asianmukaisella johdinsarjalla, ja se on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.




Laitteen toiminnan edellyttämät ympäristöolosuhteet ovat 18 °C:n (65 °F) ja 40 °C:n (104 °F) välillä, ja suhteellinen kosteus saa olla enintään 70 %.

Melutasot

EI. TASOJEN LUKUMÄÄRÄ	YKSIKÖN LEVEYS	ASEMA LUKEMISESSA	ETÄISYYS YKSIKÖSTÄ	Db (A)
3 taso	356mm* (14")	Yksikön etuosa	1.00 m	62.9
		Yksikön takaosa		61
	556mm (21.8")	Yksikön etuosa		63
		Yksikön takaosa		60.9
	975mm (38.3")	Yksikön etuosa		64.2
		Yksikön takaosa		62.7
4 taso	356mm* (14")	Yksikön etuosa	1.00 m	63
		Yksikön takaosa		61.4
	556mm (21.8")	Yksikön etuosa		63.1
		Yksikön takaosa		61.5
	975mm (38.3")	Yksikön etuosa		65.9
		Yksikön takaosa		63

5 taso	556mm (21.8")	Yksikön etuosa	1.00 m	64
		Yksikön takaosa		62.4
	975mm (38.3")	Yksikön etuosa		66.7
		Yksikön takaosa		63.9


Kokonaismittat - 3-tasoinen kaareva/neliön muotoinen

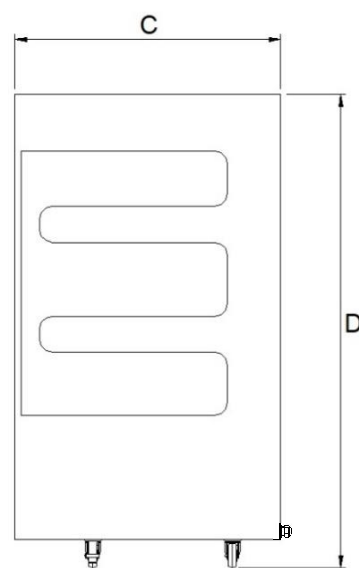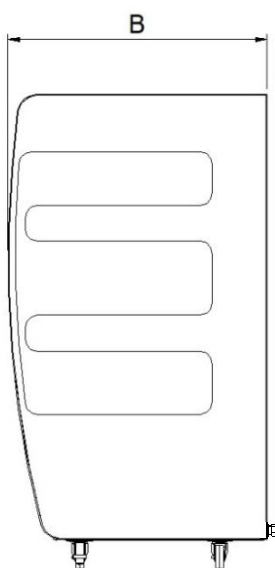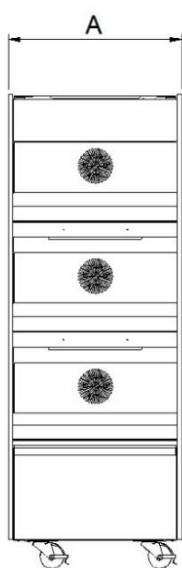

MALLITYYPPI	A - LEVEYS	B/C - SYVYYS	D - KORKEUS	PAINO
400 kaareva	356mm* (14")	830mm (32.6")	1520mm (59.8")	132kg (291lb)
400 neliö		855mm (33.6")		136kg (300lb)
600 kaareva	556mm (21.8")	830mm (32.6")	1520mm (59.8")	145kg (320lb)
600 neliö		855mm (33.6")		148kg (326lb)
1000 kaareva	975mm (38.3")	830mm (32.6")	1520mm (59.8")	230kg (507lb)
1000 neliö		855mm (33.6")		237kg (522.5lb)

*Yksikön leveys 356mm (14"), kokonaisleveys 450mm (17.7"), jotta sivusiiven vakautuskiinnikkeet mahtuvat pyörille.


Kokonaismitat - 4-tasoinen kaareva/neliön muotoinen

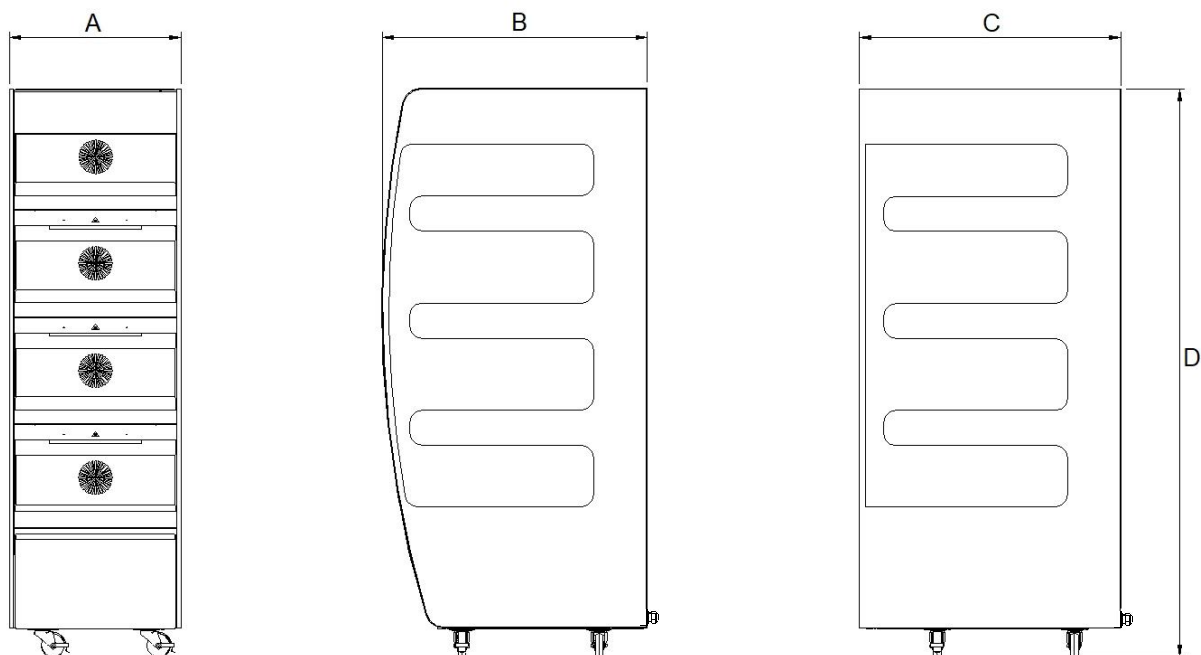

MALLITYYPPI	A - LEVEYS	B/C - SYVYYS	D - KORKEUS	PAINO
400 kaareva	356mm* (14")	865mm (34")	1865mm (73.4")	186kg (410lb)
400 neliö		855mm (33.6")		189kg (416.6lb)
600 kaareva	556mm (21.8")	865mm (34")	1865mm (73.4")	210kg (462.9lb)
600 neliö		855mm (33.6")		213kg (469.5lb)
1000 kaareva	975mm (38.3")	865mm (34")	1865mm (73.4")	292kg (643.7lb)
1000 neliö		855mm (33.6")		295kg (650.3lb)

*Yksikön leveys 356mm (14"), kokonaisleveys 450mm (17.7"), jotta sivusiiven vakautuskiinnikkeet mahtuvat pyörille.

Kokonaismitat - 5-tasoinen neliö

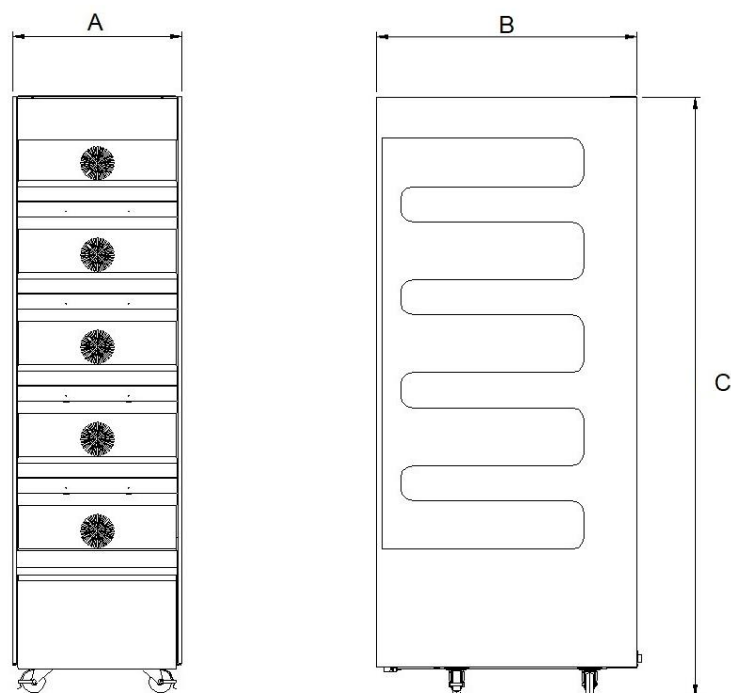

MALLITYYPPI	A - LEVEYS	B - SYVYYS	C - KORKEUS	PAINO
600 neliö	556mm (21.8")	855mm (33.6")	1970mm (77.5")	223kg (491.5lb)
1000 neliö	975mm (38.3")	855mm (33.6")	1970mm (77.5")	298kg (656.9lb)

Asennus

**VAROITUS**

Näiden yksiköiden asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti pätevöitynyt ja ammattitaitoinen henkilökunta. Laiminlyönti voi mitätöidä takuun.

Laitteet toimitetaan työmaalle laatikoituna kuormalavalle.

Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

Pakkausta poistettaessa on oltava varovainen, jotta maalatut, lasiset tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat eivät vahingoitu tai naarmuuntuisi.

Poista kaikki väliaikainen teippi.

Varmista, että kaikkien 4 pyörän kiinnityspultti on irrotettu M6-kuusioavaimella alla olevan kuvan mukaisesti.



Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa elintarvikekelpoisella puhdistusliuoksella tämän käyttöoppaan puhdistus- ja huolto-osassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että liiallista vesimäärää EI käytetä. ÄLÄ käytä aggressiivisia pesuaineita.

Jos havaitset merkkejä vaurioista, ota välittömästi yhteyttä Flexeserven asiakastukeen. Jos vioista, puutteista tai puuttuvista tuotteista ei ilmoiteta toimituksen yhteydessä, siitä voi aiheutua kuluja.

Varmista, että turvallisia manuaalisen käsittelyn käytäntöjä noudatetaan aina. Flexeserve Zone on asetettava paikoilleen käyttäen oikeita menettelyjä paikallisten ja alueellisten turvallisuusperiaatteiden mukaisesti.

Asennuspaikassa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Vältä lämmönlähteiden sijoittamista laitteen lähelle.
- Älä asenna laitetta muiden korkeita lämpötiloja tuottavien laitteiden läheisyyteen vaurioiden välttämiseksi.
- Laitteet on sijoitettava siten, että ovista tai ilmastointijärjestelmistä tuleva veto ei vaikuta niihin. Lämpötilan vaihtelut ovat todennäköisiä, jos laitetta ei ole sijoitettu asianmukaisesti. Tämä vaikuttaa haitallisesti tuotteiden lämpötiloihin ja voi lisätä käyttökustannuksia.
- Varmista, että lattia kestää laitteen painon täydellä teholla.
- Varmista, että laite on asennettu tasaiselle, tasaiselle alustalle.
- Laitteen takaosan ja seinän tai kiinteän pinnan väliin on jätettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) rako.

Laitteen tukipintojen tai ympäröivien pintojen on oltava:

- Palamaton;
- Tasainen, tasainen ja tasainen;
- Kykenee kantamaan laitteen painon täydellä kuormituksella ilman muodonmuutoksia tai rakenteellisia vikoja;
- Liikkumaton.

Paikannus



VAROITUS

Näiden yksiköiden asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti pätevöitynyt ja ammattitaitoinen henkilökunta. Laiminlyönti voi johtaa vaaralliseen toimintaan tai henkilövahinkoihin.



VAROITUS

Yksikön nostamiseen ja sijoittamiseen on varauduttava riittävästi, jotta vältetään vaurioitumis- tai loukkaantumisvaara. Kunkin yksikön käsittelyyn on oltava käytettävissä riittävästi henkilöstöä ilman, että yrityksen tai työmaan terveys- ja turvallisuusperiaatteita rikotaan.


On suositeltavaa, että vähintään kaksi henkilöä asettaa laitteet paikoilleen.

Laitteet on pidettävä aina pystysuorassa asennossa.

Laitteen takaosan ja seinän tai kiinteän pinnan väliin on jätettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) rako.

Kun laite on sijoitettu haluttuun paikkaan, sitä ei saa siirtää.

Lattialla seisovissa Flexeserve Zone -malleissa on pyöräjarrut, joita on käytettävä. Jarrut sijaitsevat laitteen etupuolella, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.

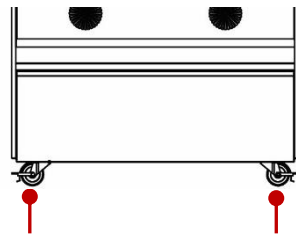


Etutiskin korkeusasema, jossa näkyvät etujarrulliset pyörät



Muutto

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Säilytä virtajohto niin, ettei se vahingoitu uudelleensijoittamisen aikana.

Yksiköt eivät sovellu kulkemaan reunojen tai esteiden yli. Varmista, että pyörät voivat liikkua vapaasti eivätkä koskaan pääse kosketuksiin virtajohdon kanssa (ks. kuva alla).

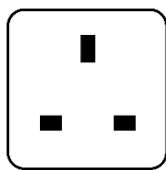

Pistorasia



Tulppa



Sähköliitäntä

**VAROITUS**

Kytkenään saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu, pätevä ja ammattitaitoinen insinööri kaikkien alueellisten ja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Yksiköt on sähköisesti mitoitettu 230V 1PH tai 400V 3PH, 50Hz sähköverkkoon.

Flexeserve Zone -yksiköt on suunniteltu asennettavaksi erillisillä virtajohdoilla.


Flexeserve Zone -yksiköiden mukana toimitetaan yleensä sopiva IEC 60309 -laitteen "Commando"-tyyppinen liitin, joka on mitoitettu ostetun Flexeserve Zone -yksikkövaihtoehtojen mukaiselle jännitteelle ja virralle.

Flexeserve Zone -yksiköt voidaan toimittaa ilman laiteliitäntä, jotta ne voidaan liittää joko pysyvästi kytkettynä laitteena erilliseen erottimeen tai ne voidaan varustaa ennalta hyväksytyllä alueellisella pistokkeella.

Laite on kytkettävä maadoitettuun haaroituskytkentään paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Jokaisella yksiköllä on oltava oma virtalähde.

HUOMAUTUS Yksikön sähköiset arvot on ilmoitettu sähköisessä arvotarrasta, joka sijaitsee ohjauskotelon sivussa olevassa etusäleikössä. Esimerkki on esitetty alla.

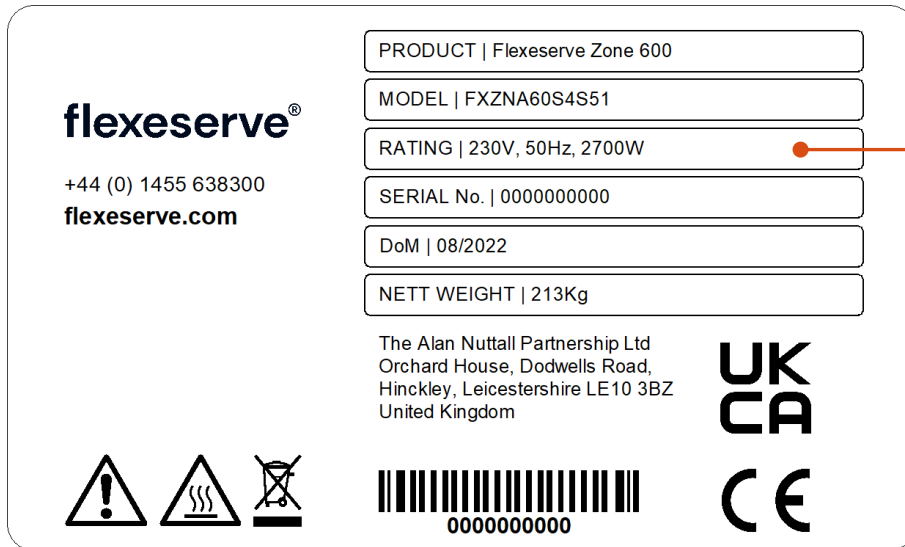

Sähköinen
luokitus

On erittäin suositeltavaa, että laitteisto varustetaan laitteen ulkopuolisella eristysvälineellä, esimerkiksi seinäerotuskytkimellä.

Sähköiset luokitukset

KOKONAISVIRTA			
MALLI	3 TIER	4 TIER	5 TIER
400	2100 W	2700 W	N/A
600	2100 W	2700 W	2700 W
1000	4100 W	5500 W	5600 W



VAROITUS

Varmista kaikenlaisissa asennuksissa, että virtajohto on turallisessa paikassa. Sähköjohtoja tai pistorasioita ei saa missään tapauksessa asentaa suoraan kosketuksiin minkään laitteen osan kanssa tai aiheuttaa turvallisuusriskiä.

Jos verkkovirtajohto vaurioituu, irrota laite käytöstä välittömästi, kunnes asianmukaisesti koulutettu, pätevä ja ammattitaitoinen insinööri on asentanut korvaavan johdon kaikkien alueellisten ja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Laitteiden konfigurointi


**VAROITUS**

Jokaiselle vyöhykkeelle (hyllylle) on asennettava polykarbonaattiset nousuputket turvallisen ja oikean toiminnan varmistamiseksi.

**VAROITUS**

Laite ei toimi oikein, jos polykarbonaattiset nousuputket eivät ole oikeassa asennossa.

Liu'uta kyltti lippunauhaan. Sulje reunapaneeli, kun sitä ei käytetä.

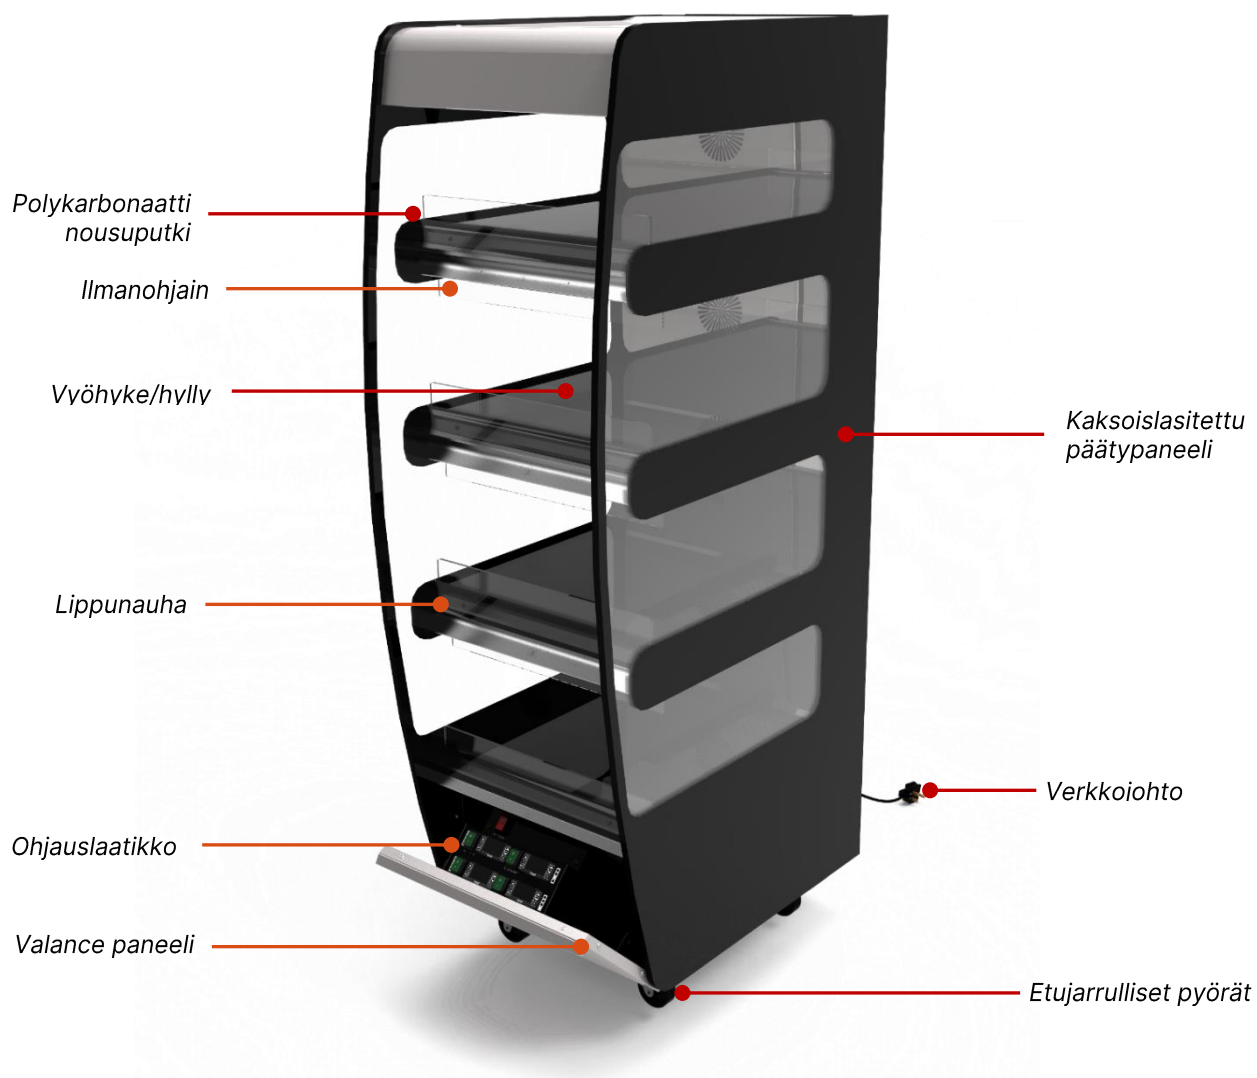


Virta ON/OFF

Jokaisen Flexeserve-vyöhykkeen mukana toimitetaan erotuslaite tai virtakytkin, jolla yksikkö kytketään päälle tai pois päältä. Tämä sijaitsee Flexeserve Zone -vyöhykkeen etupaneelin takana.

Aseta verkkoerotin/virtakytkin asentoon 'I' kytkeäksesi laitteeseen virran ja asentoon 'O' sammuttaaksesi sen.

3-, 4- ja 5-taso - mallit 400/600 Ohjauspaneeli


**Verkkovirran
erotuskytkin**
I = Päällä
O = Pois päältä -
asento

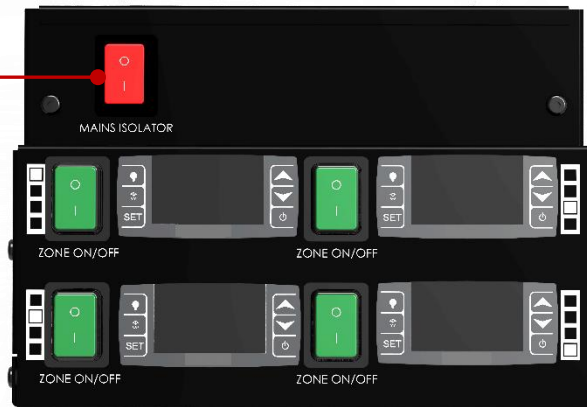

HUOMAUTUS Yllä oleva kuva esittää 4-tasoista, mallia 400 tai 600 olevaa ohjauspaneelia.

3-, 4- ja 5-taso - malli 1000 ohjauspaneeli

Verkonerotin

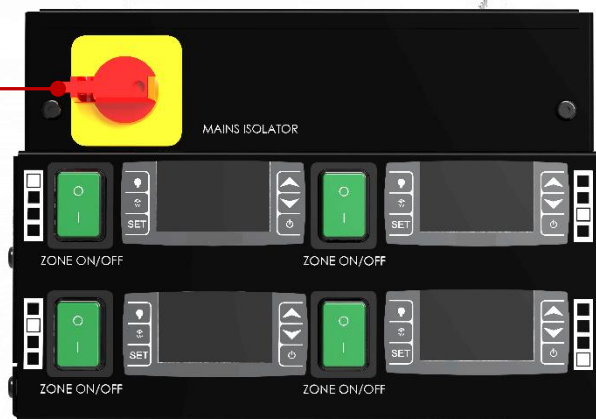

HUOMAUTUS Yllä oleva kuva esittää 4-tasoista, malli 1000:n ohjauspaneelia.



VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se kokonaan verkkovirrasta. Varmista, että käytät aikaa tutustuaksesi tähän paikkaan.

Kytkeminen päälle

Yksittäiset vyöhykkeet - Lämmitys



VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se kokonaan verkkovirrasta. Varmista, että käytät aikaa tutustuaksesi tähän paikkaan.



VAROITUS

Vyöhykkeiden pinta kuumenee ja saavuttaa yli 70 °C:n (158 °F) lämpötilan.


Jokaisen mallivaihtoehdon mukana toimitetaan yksi ohjaussarja kutakin vyöhykettä varten. Säätimet sijaitsevat laitteen alaosassa olevan reunapaneelin takana.

Varmista, että laite on tyhjä ja puhdas ennen sen käynnistämistä. Tarkista, että laite on kytketty pistorasiaan.

Käyttäjän vastuulla on tarkastaa laite silmämääräisesti ennen sen kytkemistä päälle varmistaakseen, ettei siinä ole turvallisuutta vaarantavia vaurioita.

**Vyöhykkeen
virtakytkin**
I = Päällä
O = Pois päältä -
asento

Ohjaimen näyttö

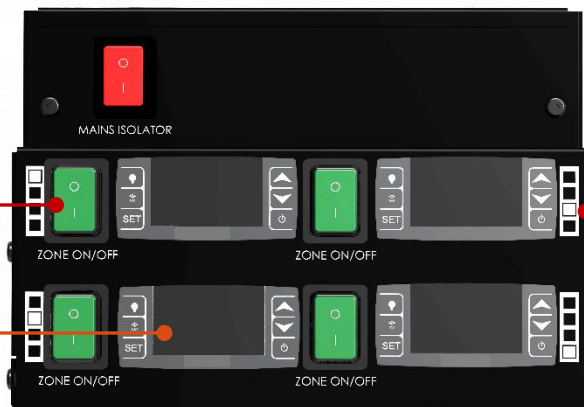

Vyöhykkeen ilmaisin

Aseta vyöhykkeen virtakytkin ON-asentoon, jolloin ohjain syttyy. Näytössä näkyy nykyinen lämpötila. Vyöhyke alkaa lämmitä ja saavuttaa asetetun lämpötilan automaattisesti, yleensä 85 °C (185 °F).

Jos tarvitaan useita vyöhykkeitä, valitse ja aseta kunkin vyöhykkeen virtakytkimet erikseen ON-asentoon.

Vyöhykkeet on jätettävä tyhjiksi ilman häiriöitä, ja voi kestää jopa 60 minuuttia saavuttaa käyttölämpötila. Näyttöalueelle ei saa tuoda tuotteita ennen kuin se on saavuttanut oikean käyttölämpötilan.



VAROITUS

ÄLÄ aseta pakkaamattomia elintarvikkeita suoraan kuumille hyllyille.

Yksittäiset vyöhykkeet - Vain ympäristö/valot

**VAROITUS**


Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se sähköisesti kokonaan verkkovirrasta. Varmista, että käytät aikaa tutustuaksesi tähän paikkaan.

**VAROITUS**

Kun lämmitystilasta siirytään tilaan, vyöhykkeiden pinta pysyy jonkin aikaa kuumana. Varmista, että laite on jäähtynyt riittävästi, ennen kuin asetat ympäristön p tuotteita vyöhykkeelle (hyllylle).

**Vyöhykkeen
virtakytkin**
I = Päällä
O = Pois päältä -
asento

Ohjaimen näyttö

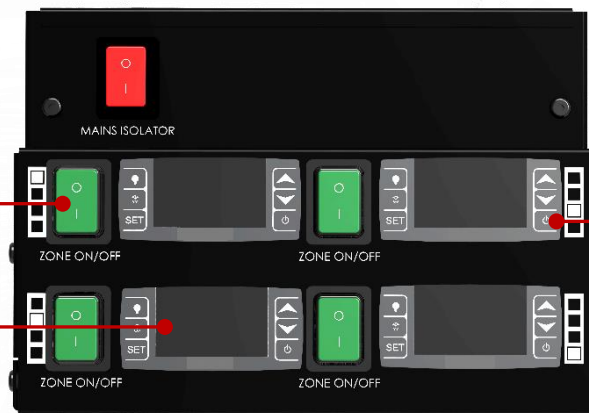

Lämmityksen
aktivointi/pois
päältä -painike

Kytke vyöhykkeen virtakytkin päälle ja ohjain syttyy. Näytössä näkyy nykyinen lämpötila.

Ympäristötilan valitseminen

Paina lämmityksen kytkentä-/poiskytkentäpainiketta, jolloin näytössä lukee 'OFF'. Silmämääräisesti näet, että puhallin on pysähtynyt pyörimään eikä vyöhykkeellä kierrä ilmaa. Vyöhyke on nyt tilassa ambient.

Jos tarvitaan useita ympäristövyöhykkeitä, valitse ja paina erikseen asianmukaista lämmityksen aktivointi- tai deaktivointipainiketta.

Näyttöalueelle ei saa tuoda tuotteita ennen kuin alue on jäähtynyt riittävästi vaadittuun ympäristön lämpötilaan.

Lämmitystilän aktivoiminen uudelleen

Paina lämmityksen käyttöön/pois päältä -painiketta, jolloin näytössä näkyy nykyinen käyttölämpötila. Silmämääräisesti näet, että puhallin on alkanut pyöriä ja ilma kiertää nyt vyöhykkeellä. Vyöhyke on nyt lämmitystilassa.

Näyttöalueelle ei saa tuoda tuotteita ennen kuin alue on lämmennyt vaadittuun lämpötilaan.

Sammuttaminen

Yksittäiset alueet



VAROITUS

Kun laite kytketään pois päältä tai irrotetaan virtalähteestä, vyöhykkeiden (hyllyjen) pinta voi olla vielä kuuma, ja sen jäähtyminen voi kestää jopa kaksi tuntia.




VAROITUS

Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun kaikki alueet (hyllyt) ovat jäähtyneet riittävästi ja kun verkkovirta on erotettu sähköisesti.

Jos haluat kytkeä kyseisen vyöhykkeen pois päältä, aseta vyöhykkeen virtakytkin asentoon "O".

**Vyöhykkeen
virtakytkin**
O = Pois päältä -
asento

Ohjaimen näyttö

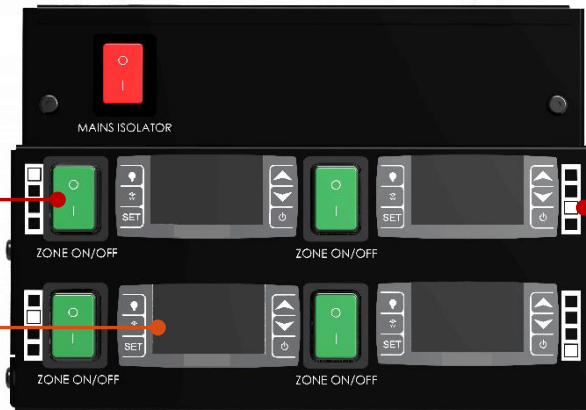

Vyöhykkeen ilmaisin

Kun yksittäinen vyöhyke kytketään pois päältä, säätimen näyttö ja vyöhykkeen virtakytkin sammuvat ja vyöhyke kytkeytyy pois päältä.

Jos haluat eristää laitteen täysin, katkaise tuleva verkkovirta irrottamalla virtajohto verkosta.

Operaatio

Lämpötilojen säätäminen

**VAROITUS**

Näitä tietoja on noudatettava vain, jos käyttäjä on koulutettu ja hänellä on taito käyttää tässä oppaassa käsiteltyjä laitteita.

ÄLÄ yritä kypsennää tuotteita laitteen hyllyillä.


ÄLÄ aseta keittoastioita laitteen hyllyille.

ÄLÄ aseta näyttöpinnalle mitään yli 20kg (44lbs) painavaa.

Laitteisto ylläpitää ainoastaan sellaisten tuotteiden lämpötilaa, jotka on alun perin kypsennetty ennen esillepanoa. Varmista, että elintarvikkeet siirretään esillepanopaikalle välittömästi kypsennyksen jälkeen asianmukaisissa astioissa tai pakkauksissa.

Varmista, että esillä olevien tuotteiden lämpötilat tarkistetaan ja kirjataan säännöllisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

Kunkin vyöhykkeen (hyllyn) lämpötila näytetään asianomaisen vyöhykesäätimen näytössä, ja se on vain käyttölämpötilan osoitus. ÄLÄ käytä tätä näyttöä näytössä olevien elintarvikkeiden sisälämpötilan viitteenä; tuotteen lämpötila on mitattava säännöllisesti.

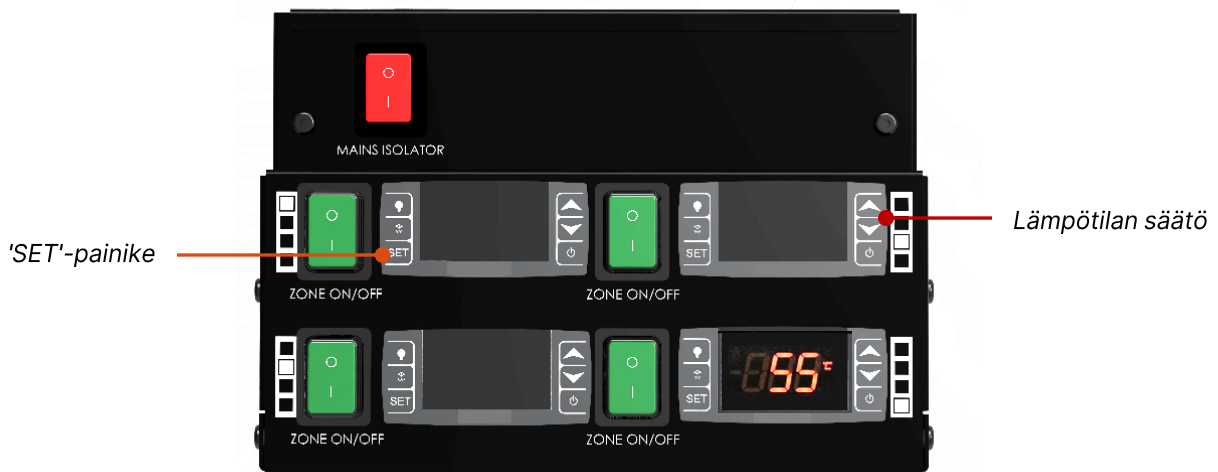

Pienin ja suurin asetusarvo on esiasetettu tehtaalla, jotta laitteiden säilytyslämpötiloja ei voida säätää yli lakisääteisten ja turvallisuusrajojen. Niitä voi säätää vain Flexeserven nimetty insinööri.

Jos haluat tarkastella kunkin vyöhykkeen asetettua lämpötilaa, paina SET-painiketta puoli sekuntia ja vapauta se sitten.

Jos haluat muuttaa yksittäisen vyöhykkeen lämpötilaa, paina SET-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytössä vilkkuu "°C". Paina nuolipainikkeita lämpötilan nostamiseksi (▲) tai laskemiseksi (▼). Paina 'SET'-painiketta uudelleen syöttääksesi uuden asetusarvon. Kun lämpötila on asetettu, näyttö palaa takaisin käyttölämpötilaan, joka nousee tai laskee, kun se saavuttaa asetetun lämpötilan.

Flexeserve Zone on valmistettu terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti, ja se on testattu ja sertifioitu NSF-standardien mukaisesti. Laitetta on käytettävä asianmukaisesti käyttäen vain kalibroituja lämpötila-antureita, jotta varmistetaan, että ruoka on kypsynyt perusteellisesti paikallisten määräysten mukaisten turvallisten standardien mukaisesti.

Näyttö ja myynti

Eri tuotteet vaativat erilaisia näyttöaikoja niiden sisälämpötilan mukaan. Tämä on otettava huomioon, jotta voidaan varmistaa, että saavutetaan paras laatu ja turvallinen kulutuslämpötila. Alan Nuttall Partnership Ltd ei ota vastuuta tuote-eroista johtuvista vaihteluista tai laadun heikkenemisestä.

Kaikkien Flexeserve Zone -alueelle sijoitettujen tuotteiden on oltava oikeissa pakkauksissa/säiliöissä myymälän sisäisten menettelyjen ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Poista vaurioituneissa pakkauksissa olevat tuotteet laitteista ja puhdista mahdollisimman pian.

Älä tuki kunkin vyöhykkeen takaosassa olevaa tuuletinta (tuulettimia), sillä se voi aiheuttaa sisäänrakennetun turvakytimen aktivoitumisen ja estää laitteen toiminnan.

Tuotteen luotaus



TIETOJA

Lakisääteiset vaatimukset edellyttävät, että kaikki tuotteet, joita pidetään esillä pidemmän aikaa lämmitetyllä myyntialueella, on testattava säännöllisesti koko kaupankäynnin ajan sen varmistamiseksi, että tuotteen sisälämpötila on paikallisen viranomaisen asettaman lakisääteisen säilytyslämpötilan yläpuolella. Tuotteen luotausohjeet löytyvät talon sisäisestä käyttöoppaasta.


On hyödyllistä syöttää tuote säilytysyksikköön mahdollisimman kuumana kyseiselle elintarvikkeelle, jotta säilyvyysaika turvallisessa lämpötilassa olisi mahdollisimman pitkä.

Laitteistoa ei ole suunniteltu nostamaan tuotteiden lämpötilaa; tuotteiden lämpötila laskee ja säätyy vähitellen koko näytön ajan, jotta varmistetaan tuotteiden hyvä laatu. On ratkaisevan tärkeää, että sisäntulon sisälämpötila on mahdollisimman korkea, jotta saavutetaan mahdollisimman pitkä näyttöaika. Tuotteen lämpötila laskee näytön aikana riippumatta sisäntulolämpötilasta, joten matala sisäntulolämpötila lyhentää näyttöaika.

Suosittelavien esilläoloaikojen päätyttyä kaikki myymättömät tuotteet on poistettava, pienennettävä ja hävitettävä yrityksen ja elintarviketurvallisuusstandardien mukaisesti.

Alan Nuttall Partnership Ltd ei ota vastuuta tuote-eroista johtuvista eroista tai laadun heikkenemisestä.

Tuotteen lämpötilojen tallentaminen

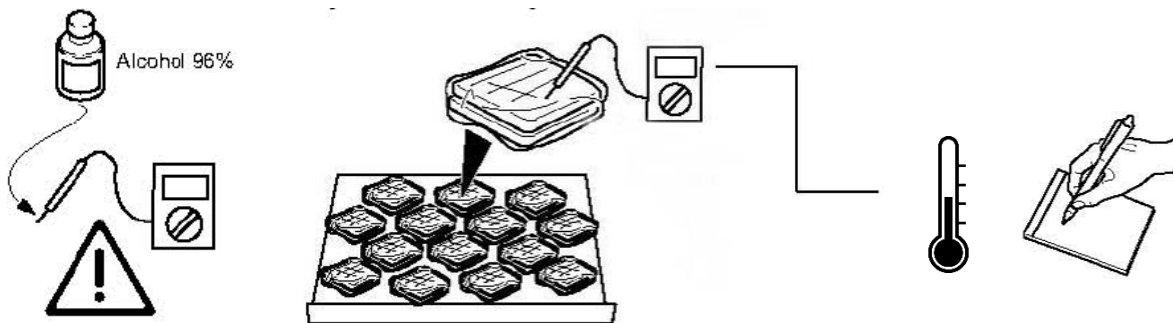

Tuotteiden sisälämpötila olisi mitattava säännöllisesti ja kirjattava paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Päivittäinen siivous

**VAROITUS**

Eristä laite kokonaan ennen puhdistusta.

**VAROITUS**

Varmista, että laite on jäähtynyt täysin ennen puhdistusta.

Puhdistustoimenpiteet saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.

Varmista, että virta on katkaistu.

Varmista, että kaikkien näyttöpintojen annetaan jäähtyä huoneenlämpötilaan. Puhdista hyllyn pinta kostealla liinalla, joka on kasteltu miedolla pesuaineella.

Varmista, että vesi ei pääse kerääntymään tai istumaan lasipinnalle. Puhdista ja kuivaa tarvittaessa.

**VAROITUS**

Jos pintalasi on halkeillut tai vaurioitunut, lopeta käyttö.

ÄLÄ käytä liikaa vettä.


ÄLÄ puhdista laitetta korkeapainepuhdistusaineilla, kuumalla vesisuihkulla tai korkeapainehöyryllä. Kaikki ruokajäämät on poistettava kokonaan.

ÄLÄ käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. On suositeltavaa käyttää hankaamattomia puhdistusaineita. ÄLÄ käytä lasinpuhdistusaineita.

Polykarbonaattiset korokkeet ja lippunauhat voidaan irrottaa ja puhdistaa nostamalla.

Polykarbonaattiset
korokkeet ja
lippukaistaleet

Lasihylly

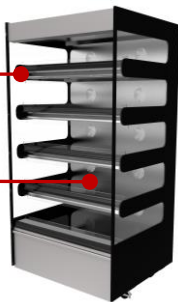

Kun etupuolen polykarbonaattiset korokkeet on poistettu, murut ja roskat voidaan pyyhkäistä eteenpäin ja ulos jokaisesta vyöhykkeestä. Lasihyllyt, sisäpuoliset sivukaukalot, valaisimen diffuusorin lasi ja ulkopinnat voidaan puhdistaa hankaamattomilla puhdistusaineilla.

**VAROITUS**

ÄLÄ käytä aggressiivisia pesuaineita. Varmista, että kaikki nousuputket on asennettu uudelleen ennen laitteen käyttöä.

Alan Nuttall Partnership Ltd ei voi ottaa vastuuta mahdollisista toimintahäiriöistä tai vahingoista, jos näitä puhdistusmenetelmiä ei noudateta.

Vianmääritys

**VAROITUS**

Älä koskaan yritä avata sähköliitännäkoteloita. Ainoastaan hyväksytyt, koulutetut ja pätevät insinöörit saavat päästä käsiksi laitteen pohjaan ja sähkötiloihin.

**VAROITUS**

Annetut tiedot ovat vain ohjeellisia. Alan Nuttall Partnership Ltd ei ole vastuussa onnettomuuksista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat ohjeiden virheellisestä toteuttamisesta tai tietojen esittämistavasta.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Yksikkö ei toimi.	Ei virtaa.	Tarkista, että Flexeserve Zonen kytkimet on kytketty päälle.
		Tarkista, että laite on kytketty toimivaan pistorasiaan.
		Ota edellä mainitun jälkeen yhteyttä asiakastukeen.
Hylly ei toimi lämpötilassa.	Osia puuttuu.	Varmista, että nousuputket ja ilmanohjaimet ovat paikoillaan.
	Säilytysolosuhteet.	Katso vaaditut ympäristöolosuhteet tämän käyttöoppaan sivulta "Tekniset tiedot".
	Asetuspiste.	Varmista, että laite on asetettu oikeaan lämpötilaan.
	Yliämpötilatermostaatti on toiminut ja aiheuttanut tyhjän näytön.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
	Tuuletin pyörii, mutta puhalttaa kylmää ilmaa.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
Näytössä näkyy 'P1', ei lämpötilaa.	Vyöhykkeen koettimen vika.	Tarkista, onko jokin pistoke irronnut ohjauskotelosta.
		Ota yhteyttä asiakastukeen.
Valot eivät toimi.	Valoyksikkö on vikaantunut.	Ota yhteyttä asiakastukeen.


Nämä tiedot ovat vain ohjeellisia, eivätkä ne ole tyhjentäviä. Käytä aina parhaita käytäntöjä vianetsintätekniikoita vikojen selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Joitakin vikoja saa tutkia vain koulutettu ja pätevä insinööri. Saat apua ottamalla yhteyttä **asiakastukeen**.

Varaosat ja huolto

Kaikkien varaosien ja huoltotarpeiden osalta ota yhteyttä **asiakastukeen**.

Tuotteen tunnistaa sähköluokitustarrasta, joka sijaitsee ohjauskotelon sivulla olevan etupaneelin sisäpuolella.

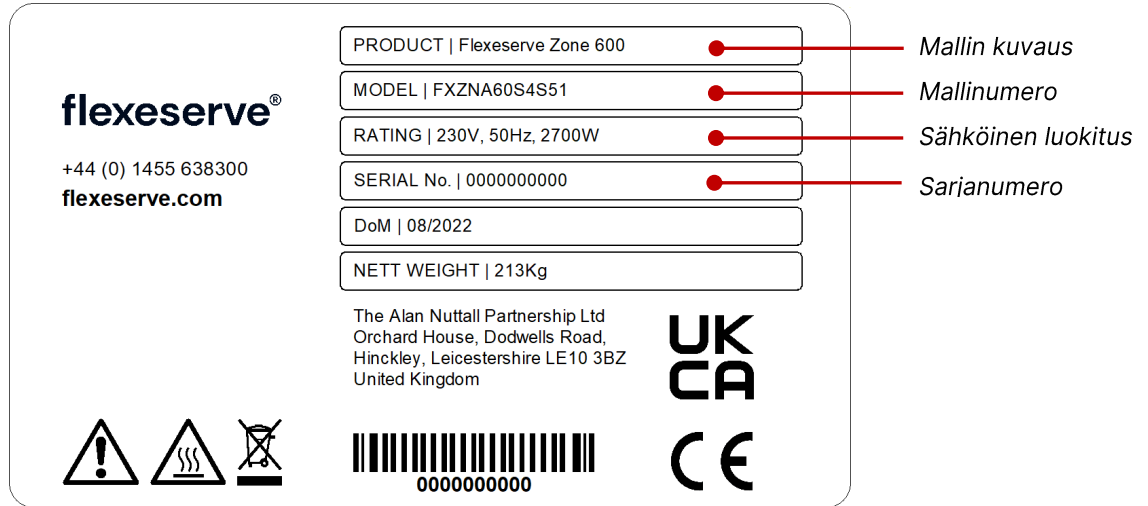

Jotta voimme käsitellä palvelupyyntösi tehokkaasti, tarvitsemme seuraavat tiedot:

1. Sarjanumero;
2. Vian kuvaus;
3. Työmaan puhelinnumero;
4. Työmaan osoite.

Tämän laitteen hävittäminen



SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti jätteiden virheellisestä hävittämisestä voidaan määrätä seuraamuksia.

Tätä tuotetta ei saa sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen. Asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten palauta tämä tuote Flexeservelle tai vie se nimettyyn keräyspisteeseen, jossa se otetaan vastaan maksutta. Yhteystiedot löytyvät seuraavalta sivulta.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, jotka muuten voisivat aiheutua epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä.

Ota yhteyttä

Flexeservessä teemme jatkuvasti parannuksia. Palaute tähän yksikköön liittyvistä huolenaiheista on aina tervetullutta.

**Asiakastuki
& Tiedustelut**

+44 (0) 1455 638300

**Asiakastuki
Tiedustelut**

customer.support@flexeserve.com
info@flexeserve.com

**Asiakastuki
& Tiedustelut****FLEXESERVE**

The Alan Nuttall Partnership Ltd - Orchard House, Dodwells Road,
Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ Yhdistynyt kuningaskunta

**Verkkosivusto**

flexeserve.com