


metos

SOUS VIDE UPOTUSKEITIN

Käyttöopas



LUE ENNEN KÄYTTÖÄ.

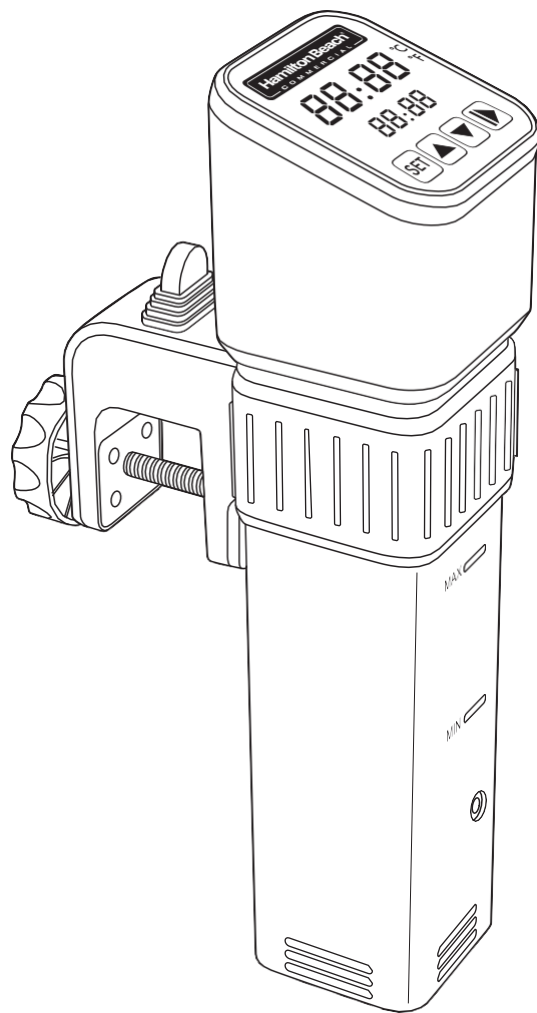

Malli HSV1000

Upotuskiertopumpun turvallisuus

TÄRKEÄÄ: Tämä käyttöopas on käytävä läpi kaikkien laitteiden käyttäjien kanssa osana käyttäjien koulutusohjelmaa.

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja koneessasi on monia tärkeitä turvallisuusohjeita. Lue aina kaikki turvallisuusviestit ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusvaroitussymboli.

Tämä symboli varoittaa vaaroista, jotka voivat tappaa tai vahingoittaa sinua ja muita.

Kaikkia turvallisuusviestejä edeltää turvallisuusvaroitussymboli ja sana "VAROITUS". Tämä sana tarkoittaa:

VAROITUS

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikissa turvallisuusviesteissä yksilöidään vaaratekijä, kerrotaan, miten loukkaantumisen mahdollisuutta voidaan vähentää, ja kerrotaan, mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT SUOJATOIMET

VAROITUS Sähkölaitteita on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä tulipalon, sähköiskun ja/tai henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi, mukaan lukien seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja opasta heitä laitteen.
3. Lapset eivät saa tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa.
4. Tarkka valvonta on tarpeen, kun mitä tahansa laitetta käytetään lasten läheisyydessä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
5. Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja tai nuppeja.
6. Älä upota johtoapistoketta tai pääkappaletta veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun varalta.
7. Irrota laite pistorasiasta, ennen kuin poistat sen nesteestä.
8. Kytke laite pois päältä painamalla pitkään käynnistys-/pysäytyspainiketta (); irrota sitten pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, ennen kuin laitat tai otat pois pois ja ennen puhdistusta. Irrotaaksesi pistokkeen, pistokkeeseen ja vedä pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
9. Älä käytä laitetta, jonka virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, tai kun laitteessa on toimintahäiriöitä tai se on pudonnut tai vahingoittunut jollakin tavalla. Syöttöjohdon vaihto ja korjaukset on suoritettava valmistaja, sen huoltoedustaja tai vastaavalla tavalla pätevät henkilöt vaaran välttämiseksi. Soita annettuun asiakaspalvelunumeroon saadaksesi tietoja tutkimisesta, korjaamisesta tai säätämisestä.
10. Muiden kuin laitteen valmistajan suosittelemien tai myymälälaitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.
11. Älä käytä ulkona.
12. Älä anna johdon roikkua pöydän tai tiskin reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja, myös liettä.
13. Älä aseta kuumalle kaasu- tai sähköpolttimelle tai sen läheisyyteen tai kuumennettuun uuniin.
14. Kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä sisältävää laitetta siirrettäessä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.
15. Katkaise laitteen virta painamalla käynnistys/pysäytyspainiketta (); irrota sitten pistoke pistorasiasta. Irrotaaksesi pistokkeen, pistokkeeseen ja vedä pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
16. Älä käytä laitetta muuhun kuin aiotuun käyttöön.
17. Älä käytä muiden nesteiden kuin veden kanssa.
18. Älä käytä laitetta kuivana, veden ulkopuolella.
19. Kun laite on irrotettu pistorasiasta, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo ja lämmitin pysyvät kuumina, eikä niitä saa koskettaa tai asettaa palaville pinnoille. Anna laitteen jäähtyä ennen käsittelyä.
20. Älä upota laitetta MAX-vedenpinnan yläpuolelle. Kotelon vedenpitävyysluokitus on IPX7; lyhytaikainen upottaminen. Jos laite joutuu kokonaan veden alle, älä kurkota veteen. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen vedestä poistamista. Anna laitteen kuivua kokonaan ennen käyttöä.
21. Älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.

- TALLENNA NÄMÄ OHJEET -

HUOMAUTUS: Puhdistusohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. Minimoi emäksisten puhdistusaineiden käyttö pinnan vaurioitumisen välttämiseksi.

Vain kaupalliseen käyttöön

Muita kuluttajille tarkoitettuja turvallisuustietoja

Tämä laite on tarkoitettu vain valmistukseen, ruoanvalmistus, ja tarjoilu. Tämä laite ei ole

ammattitaitoista myyjää.

w VAROITUS

Sähköiskun vaara: Tämä laite on varustettu maadoitetulla (3-piikkisellä) p

vähentämiseksi

sähköiskun vaara. Älä päihitä turvallisuustarkoitusta pistoketta muokkaamalla pistoketta millään tavalla tai tarkoitettujen materiaalien tai tuotteiden kanssa. sovitinta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä

(sähköasentaja)

pistokkeella sähköiskun vaaran

w VAROITUS




Sähköiskun vaara Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. Älä poista maadoitusta. Älä käytä sovitinta. Älä käytä jatkojohtoa. Älä upota MAX-viivan yläpuolelle. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.




Tuotteen kierrättäminen Huollon lopussa

Tähän laitteeseen merkitty pyörällisen roskakontin symboli tarkoittaa, että tämä laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin mukaiseen valikoivaan keräysjärjestelmään, jotta se voidaan joko kierrättää tai purkaa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Käyttäjä on vastuussa tuotteen palauttamisesta asianmukaiseen keräyslaitokseen paikallisen säännösten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista paikallisista laeista saat ottamalla yhteyttä kunnalliseen laitokseen ja/tai paikalliseen jakelijaan.

Osat ja ominaisuudet

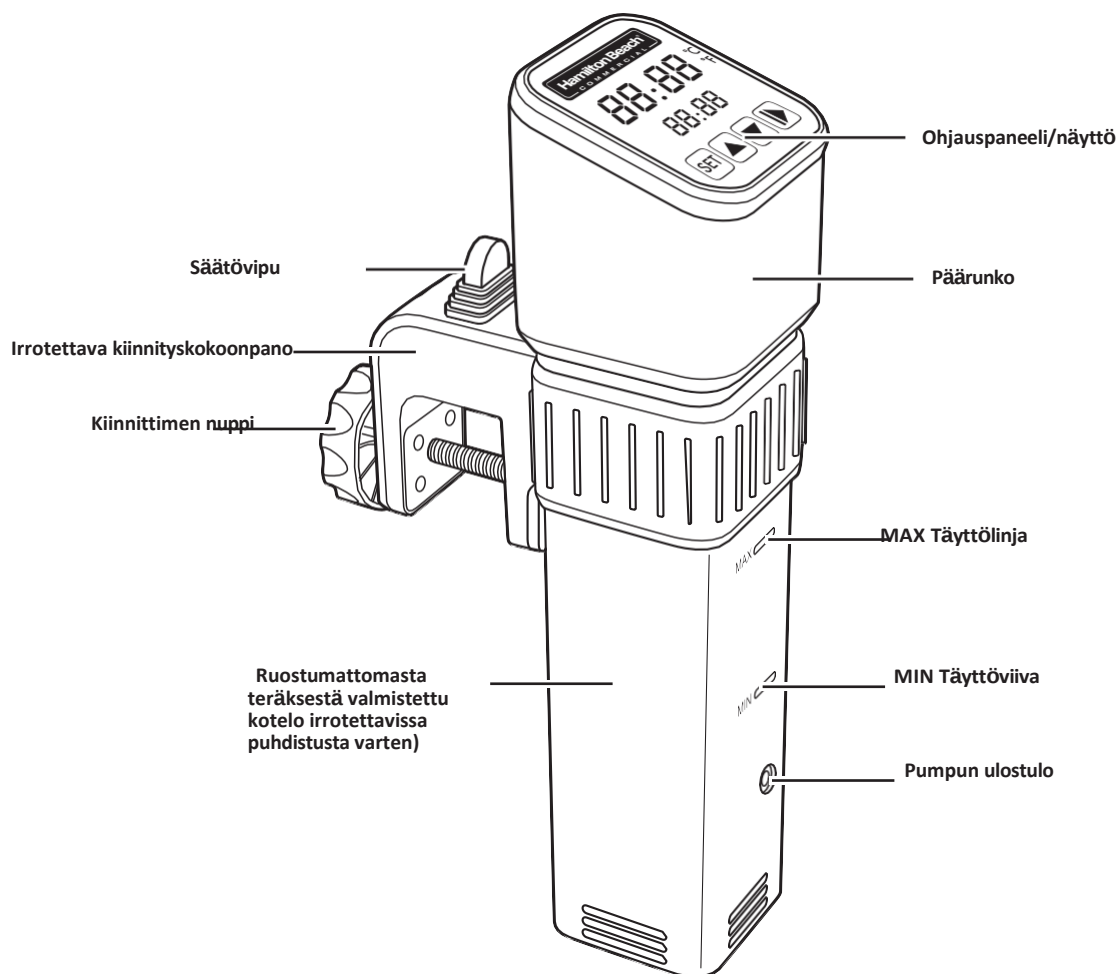

Ohjauspaneelin/näytön käyttäminen

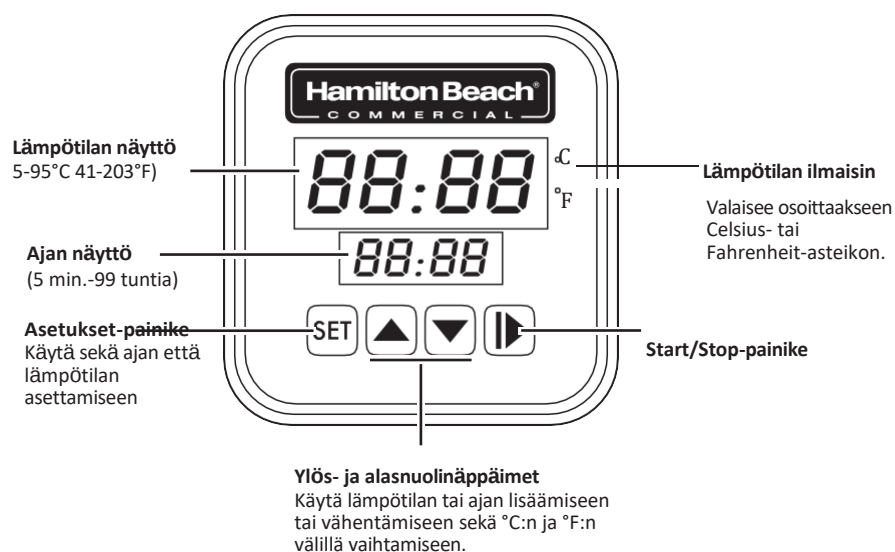

Ennen kuin aloitat

VAROITUS Sähköiskun vaara. Älä upota laitetta MAX-vedenpinnan yläpuolelle. Jos laite joutuu täysin veden alle, irrota pistoke - kurota veteen - ja anna sen jäähtyä, ennen kuin poistat sen vedestä. Anna laitteen kuivua kokonaan ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: Kaikki on suljettava ennen upottamista. Älä koskaan lisää veteen sinetöimättömiä elintarvikkeita.

Älä kytke upotuskiertovesipumppua verkkoon, ennen kuin olet suorittanut seuraavat vaiheet:

1. Valitse jäykkä muovinen tai metallinen astia tai säiliö, johon mahtuu enintään 30,8 galloniaa, joka on soveltuvien osien mitoitettu yli 95 °C:n lämpötiloille, jonka syvyys on vähintään 12 cm (4"). Vesi ei saa koskaan olla MAX-täyttörajan yläpuolella tai MIN-täyttörajan alapuolella; lisää tai poista tarvittaessa. Astian on oltava riittävän suuri, jotta vesi pääsee kiertämään suljettujen elintarvikkeiden välillä ja ympärillä. Vesi kiertää, vaikka ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon pohja olisi astian pohjalla.


2. Kiinnitä puristinkokoonpano astiaan tai säiliöön löysäämällä nuppi kääntämällä sitä vastapäivään.

3. Liu'uta kiertovesipumpun kiinnityskokoonpano säiliön kylkeen ja kiinnitä kiinnityskokoonpano kääntämällä kiinnitysruuvia myötäpäivään, kunnes se napsahtaa; tämä estää liiallisen kiristämisen.

4. Kiertovesipumppua voidaan säätää ylös- tai alaspäin työntämällä säätövipua kiertovesipumppua kohti.

HUOMAUTUS: Kiinnityskokoonpanon mahdollistaa kiertovesipumpun irrottamisen astiasta jäähdytystä tai puhdistusta varten ilman, että kiinnityskokoonpanoa tarvitsee irrottaa.

5. Täytä astia vedellä. Muista, että kun sinetöity ruoka lisätään, nousta MAX-täyttöviivaa. Pidä vedenpinta aina MAX- ja MIN-täyttöviivojen välissä.

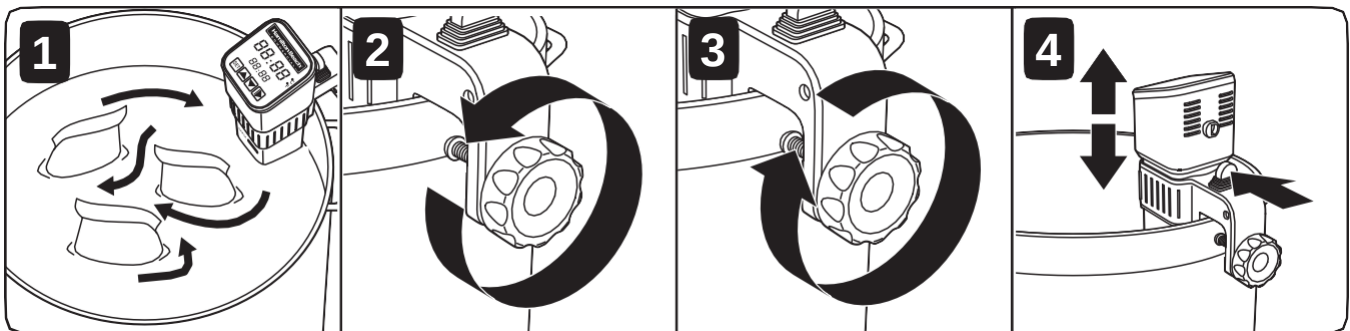

Käyttö

1. Säädä tarvittaessa ja upotuskiertopumppu pistorasiaan.

HUOMAUTUS: Tässä kiertovesipumpussa on sisäinen muistitoiminto, jonka ansiosta se voi pysähtyä ja käynnistyä samassa käyttöpisteessä, jossa se viimeksi irrotettiin pistorasiasta. Paina aina (Start/Stop) -painiketta, kunnes merkkivalo ei enää pala, ennen kuin irrotat pistokkeen. Kun kiertovesipumppu kytketään uudelleen verkkovirtaan, näyttö syttyy ja näyttää sitten Virta-lämpötilan ja edellisen asetetun ajan.

2. Vaihda °C:n ja °F:n välillä painamalla sekä että ja pitämällä niitä painettuna 5 sekunnin Oletuslämpötila on celsiusasteessa.

3. Paina (SET) -painiketta aika- ja lämpötila-asetusten Aika tai lämpötila vilkkuu osoittaakseen, mitä asetusta ollaan säätämässä.

4. Valitse lämpötila painamalla kerran (SET) -painiketta. Lämpötila vilkkuu, mikä osoittaa, että lämpötilaa voidaan säätää.

5. Säädä lämpötilaa painamalla tai -painiketta.

6. Paina (SET) -painiketta uudelleen aika vilkkuu, mikä osoittaa, että aikaa voidaan säätää.

7. Paina tai -painiketta säätääksesi halutun kypsennysajan. säädetty aika painamalla uudelleen (SET)

HUOMAUTUS: Jos (Asetukset) -painiketta ilman lämpötilan tai muutosta, näyttö lakkaa vilkkumasta 12 sekunnin kuluttua.

8. Paina (Start/Stop) -painiketta. Veden lämmitys alkaa ja lämpötilanäyttö näyttää veden Virran lämpötilan. Kiertovesipumppu piippaa, kun asetettu lämpötila on saavutettu.

9. Tasaisen kypsytymisen varmistamiseksi lisää pussit varmistaen, että pussit eivät niiden ympärillä. Paina (Start/Stop) -painiketta käynnistääksesi ajastimen lähtölaskennan ja vilkkuu aikanäytössä.

10. Kiertovesipumppu piippaa kerran, kun ajastin saavuttaa ajan 00:00, ja jatkaa asetetun lämpötilan ylläpitämistä, kunnes Start/ Stop-painiketta painetaan. Paina ja pidä painettuna (Start/Stop) -painiketta, kunnes valo ei enää pala ja näytössä näkyy "OFF". Irrota pistoke pistorasiasta.

Yleinen puhdistus säännöllisen käytön jälkeen

1. Kuivaa kiertovesipumppu ja kiinnityskokoonpano pehmeällä liinalla ennen varastointia.
2. **Puristinkokoonpanon irrottaminen:** Irrota kiertovesipumppu puristinkokoonpanosta työntämällä ja pitämällä puristinkokoonpanon säätövipua kiertovesipumppua kohti. Tämä mahdollistaa puristinkokoonpanon liukumisen alaspäin ja irrottamisen kiertovesipumpusta tai kiertovesipumpun vetämisen ylöspäin irrottamista varten.

Raskas puhdistus pitkäaikaisen käytön jälkeen Puhdistus CLEA) sykli

Kun tämä sykli on käynnissä, upotuskiertovesipumppu on ohjelmoitu Käyttöön 3 tuntia, kun etikka/vesi on täytetty. Lämpötila nousee 80 °C:een (176 °F).

HUOMAUTUS: CLEA näkyy näytössä 100 käyttökerran Kun tämä tulee näkyviin, suorita :


1. Irrota kiertovesipumppu pistorasiasta ja anna jäähtyä ennen vedestä irrottamista.
2. Kiinnitä kiertovesipumppu astiaan ja lisää valkoviinietikkaa 1:9 vesiliuokseen. Etikkaliuoksen on aina oltava ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon MIN- ja MAX-täyttöviivojen välissä.
3. Kytke pistoke pistorasiaan ja pidä painikkeita  ja  painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy jaksojen lukumäärä.
HUOMAUTUS: "10" tulee näyttöön ensimmäisen puhdistusjakson aikana ja laskee ylöspäin jokaisen seuraavan puhdistusjakson aikana.
4. Vapauta painikkeet; oletuspuhdistusasetukset "80°C" (176°F) ja "03:00" ilmestyvät näyttöön.
5. Paina  (Start/Stop) käynnistääksesi puhdistusjakson. Kun lämpötila on saavutettu,  (Start/Stop) -painiketta ajastimen käynnistämiseksi.
6. Kun näyttöön ilmestyy "00:00", laite piippaa puhdistusjakso on päättynyt, paina  (Start/Stop) jakson pysäyttämiseksi.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon puhdistaminen

1. **Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon irrottaminen:** Käännä ruuvia A ruostumattoman teräksen kotelon takaosassa vastapäivään ristipääruuvimeisselillä. Irrottaaksesi ja ruostumattomasta kotelo alas Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on astianpesukoneen kestävä.
2. **Korvaa ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon:** Kotelon A aukko on samassa linjassa kiertovesipumpun pohjassa ruuviaukon kanssa. Aseta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo A aukkoon. Kierrä A ristipääruuvimeisselillä myötäpäivään kiinnitäksesi sen paikalleen.

Kiinnittimen puhdistaminen

1. Irrota upotussirkulaattori puristinasennelmasta työntämällä ja pitämällä puristinasennelman säätövipua puristinta kohti. Tämä mahdollistaa kiinnityskokoonpanon liukumisen alas ja irrottamisen sirkulaattorista tai sirkulaattorin vetämisen ylöspäin sen irrottamiseksi.
2. Käännä piikkiruuvimeisselillä yhtä kiinnittimen alapuolella olevaa B vastapäivään irrottaaksesi sen; toista prosessi toisella ruuvilla B.
3. Pidä kiinnittimen nuppi toisessa kädessä ja kiinnittimen toinen puoli toisessa kädessä, vedä irti toisistaan irrottamiseksi.
4. **Silikonisuojausten poistaminen säätövivusta puhdistusta varten:** Vedä ylöspäin kannesta ja pese kuumalla saippuavedellä. Huuhtelee ja kuivaa.
5. **Puristinkokoonpanon kokoaminen uudelleen:** Käännä yhtä ruuvia B ristipääruuvimeisselillä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni; toista tämä lopuilla ruuveilla B.

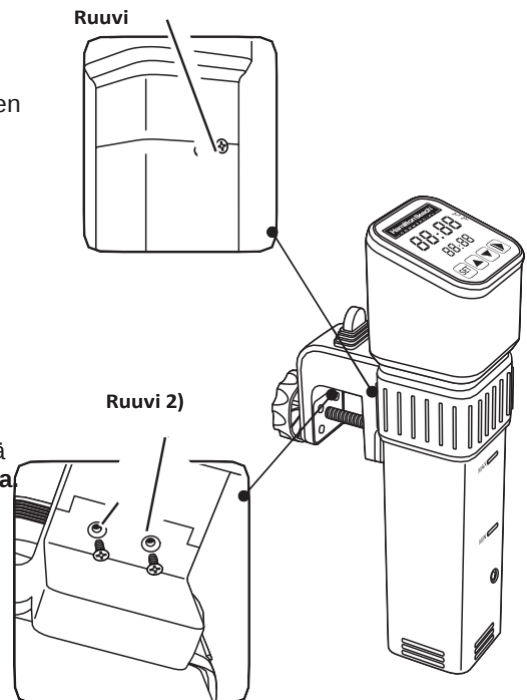

Vianmääritys

Kiertovesipumppu ei käynnisty.

- Tarkista, että upotuskiertovesipumppu on kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Tarkista, onko pistorasiassa ongelma, onko pistorasian sulake tai onko katkaisija lauennut.

Veden lämpötila ei nouse.

- Veden lämpötila voi olla lähellä asetettua ohjelmoitua) lämpötilaa. Tarkista asetettu lämpötila.
- Lämpötila-anturi ei ehkä toimi. Soita tekniseen huoltoon saadaksesi apua.
- Lämmitin ei ehkä toimi. Soita tekniseen huoltoon saadaksesi apua.

Veden lämpötila on yli asetetun lämpötilan.

- Lämpötila-anturi ei ehkä toimi. Käynnistä kiertovesipumppu uudelleen.
- Vesi ei ehkä kierrä. Soita tekniseen huoltoon saadaksesi apua.

H2O näkyy näytössä.

- Kiertovesipumppu ei ehkä ole vedessä. Lisää kiertovesipumppu veteen ja noudata kohdan "Ennen aloittamista" ohjeita.
- Vedenpinta voi olla liian alhainen tai liian korkea. Lisää tai poista vettä tarpeen mukaan ja varmista, että on MIN- ja MAX-täyttövesiviivojen välissä.

Kiertovesipumppu on päällä, mutta ei näyttöä.

- Soita tekniseen huoltoon saadaksesi apua.

Kiertovesipumpusta kuuluu korkea ääni.

- Pumpun sisällä voi olla ilmaa. Löysää kiinnityskokoonpano; pidä kiertovesipumppu ja ravista kiertovesipumppua muutaman kerran pumpun potkurista poistuvan ilman poistamiseksi.
- Pumpun sisällä voi olla roskia. Noudata kohdan "Puhdistus huolto" ohjeita.

CLEA näkyy näytössä.

- Kiertovesipumppu on puhdistettava. Noudata kohdan "Puhdistus huolto" ohjeita.

EO2 näkyy näytössä.

- Lämmitin ei ehkä toimi. Irrota pistoke ja lopeta käyttö. Soita tekniseen huoltoon saadaksesi apua.

Veden virtausnopeus on vähentynyt.

- Katso "Puhdistus- (CLEA) sykli" kohdassa "Puhdistus ja huolto".