

metos

DISKMASKIN WD-4S

(originaldokumentation)



Läs manualen före användning av maskinen!

Installations- och användarmanual



1. Allmänna anvisningar	1
1.1 Symboler som används	2
1.2 Maskinmärkning	3
1.3 Kontroll av överensstämmelse mellan maskin och manual	3
1.4 EU-försäkran om överensstämmelse	4
 2. Säkerhetsanvisningar	 5
2.1 Allmänt	5
2.2 Transport	6
2.3 Installation	6
2.4 Disk- och torkmedel	6
2.5 Drift	6
2.5.1 Höga temperaturer	6
2.5.2 Klämrisk	6
2.5.3 Halkrisk	7
2.5.4 Ljud	7
2.6 Rengöring av maskinen	7
 3. Installationsanvisningar	 8
3.1 Allmänt	8
3.1.1 Rost på storköksmaskiner	9
3.2 Krav på installationsplatsen	10
3.2.1 Belysning	10
3.2.2 Ventilation och omgivningstemperatur	10
3.2.3 El	10
3.2.4 Vatten	10
3.2.5 Avlopp	10
3.2.6 Serviceutrymme	10
3.3 Transport och förvaring	11
3.3.1 Uppackning	11
3.4 Installation	12
3.4.1 Förberedelser inför installationen	12
3.4.2 Placering av maskinen	12

3.5 Anslutningar	18
3.5.1 Elanslutning	19
3.5.2 Vattenanslutning oberoende av eventuella optioner	20
3.5.3 Avlopp	20
3.5.4 Disk- och torkmedel	21
3.5.5 Ventilation	22
3.5.6 Utrustningspaket för maskinen	23
3.5.7 WD-RO150	24
3.5.8 Inställning / justering av flöden	24
3.6 Provkörning	25
3.6.1 Igångkörningsschema	25
3.7 Dokumentation	26
4. Användningsanvisningar	27
4.1 Före diskning	28
4.1.1 Maskinens uppbyggnad	28
4.1.2 Förberedelser före fyllning	30
4.1.3 Fyllning och uppvärmning av maskin	31
4.2 Diskning	33
4.2.1 Symboler på maskinens display	33
4.2.2 Placering av diskgoods i korgar	34
4.2.3 Val av program	36
4.2.4 Diskning	39
4.3 Efter användning - Rengöring	44
4.3.1 Felaktiga rengöringsmetoder	44
4.3.2 Daglig rengöring	45
4.3.3 Rengöring varje vecka eller vid behov	47
4.3.4 Driftstörningar	48
5. Tekniska specifikationer	52

1. Allmänna anvisningar

Läs noggrant igenom instruktionerna i denna manual då den innehåller viktig information angående korrekt, effektiv och säker installation, användning och service av maskinen. Servicepersonal bör ha tillgång till komplett dokumentation för maskinen.

Förvara denna manual på en säker plats med tanke på att den kan och bör användas av maskinens eventuella andra användare.



- Maskinen är avsedd att användas för diskning av diskgoods som förekommer inom storhushåll och restauranger. Annan användning rekommenderas EJ!
- Maskinen kan utrustas med ett flertal olika optioner. Vissa optioner kan vara standard i en del länder. Kontrollera vad just din maskin är utrustad med.
- På maskinens display visas vad som sker i maskinen. Maskinens olika temperaturer och eventuella larm visas också.
- De kapacitetskrav som maskinen har framgår av kapitlet TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
- Elektroniken i maskinen är RoHS-kompatibel.

Följande ska beaktas före igångkörning och användning av maskinen:



- Kapitlet SÄKERHETSANVISNINGAR ska noga studeras innan maskinen tas i drift.
- Installation av maskinen ska göras enligt de krav och föreskrifter som anges i kapitlen INSTALLATIONSANVISNINGAR och TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
- All personal som kan komma att använda maskinen ska utbildas på maskinens funktion, användning och skötsel.
- Maskinen bör inte användas av personer som lider av fysisk eller psykisk ohälsa.
- Barn som befinner sig i närheten av maskinen bör övervakas så att de inte leker med denna.
- Samtliga täckplåtar ska vara monterade vid användning.



Maskinen och utrustningen erfordrar en årlig service. Kontakta en av oss auktoriserad och utbildad servicefirma för denna service.

1.1 Symboler som används



Denna symbol varnar för situationer där det kan uppstå säkerhetsrisker. Givna instruktioner bör följas för att förhindra skador och farliga situationer.



Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Maskinen måste vara helt spänningslös vid service, bryt strömmen med arbetsbrytaren och vid behov skall brytaren låsas för att förhindra oavsiktlig manöver. Delen får lossas endast av inom el fackkunnig personal.



Denna symbol informerar om att maskinens elektronik är känslig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför avsett handledsband skall användas vid all kontakt med elektroniken.



Denna symbol informerar om hur man på rätt sätt utför något för att förhindra dåligt resultat och/eller skador på maskinen.



Denna symbol informerar om rekommendationer och tips vilka bidrar till att ge bästa diskresultat, öka maskinens livslängd och minska risken för akuta driftstopp.



Denna symbol informerar om vikten av noggrann och regelbunden rengöring av maskinen för att säkerställa hygienkraven.



Denna symbol informerar om vikten av att läsa manualen före användning av maskinen.



Denna symbol informerar om att lokala bestämmelser ska följas vid återvinning av emballage mm. samt vid destruktion av maskinen.



Denna symbol visar var eventuell jordkabel för potentialutjämning kan anslutas. Jordbulten är placerad på maskinens stativ.

1.2 Maskinmärkning

Maskinen har två märkskyltar, en är placerad längst ner på sidan av maskinen och den andra skylten är placerad i elskåpet. Skyltarnas tekniska data återfinns på maskinens kopplingsschema. De olika märkfälten visar:



1. Maskintyp
2. Maskinnummer
3. Tillverkningsår
4. Kapslingsklass
5. Spänning
6. Antal faser med eller utan nolla
7. Frekvens
8. Huvudsäkring
9. Motoreffekt
10. Elvärmeeffekt
11. Max. effekt
12. QR-kod

1.3 Kontroll av överensstämmelse mellan maskin och manual

Kontrollera att typbeteckningen på märkskylten överensstämmer med typbeteckningen på manualens framsida. Saknas manualer kan nya beställas från tillverkaren eller den lokala representanten. Vid beställning av nya manualer är det viktigt att meddela maskinnumret som återfinns på märkskylten.

1.4 EU-försäkran om överensstämmelse

En s.k EU-försäkran om överensstämmelse medföljer vid leverans av maskinen.

Wexiödisk

CE DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity only refers to the machine/product in the condition in which it is supplied, not any additions or modifications made by the customer/user.

1. Manufacturer: Wexiödisk AB Mårdvägen 4 S-35245 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470 771200 Fax: +46 (0)470 23752 E-mail: wexiodisk@wexiodisk.com

2. Representative: Svenska Krenan Hygien, Lise Hygien Group Ltd, DSP 600, Brestolux Service OOO, Fastus ehf, PZB, Marlin Food Equipment Ltd, Moffitt Pty Ltd, M/s Alshwarya Consolidates Pvt Ltd, Nakantshi Mfg Co Ltd, QMS corporation, Retail doo, SHS Hygien i Mordiljan, TPN Group, Wexiödisk AB, Wexiödisk UK

3. Compiler of technical documentation: Magnus Ericson

4. Our machines are manufactured **2016** in accordance with applicable EU directives and we declare under sole responsibility that the following products:

5. CE Declaration of Conformity:
EU's Machinery Directive 2006/42/EC, annex IIA
EU's Low-voltage directive 2006/95/EC
EU's EMC-directive 2014/30/EU
EU's WEEE directive 2002/96/EC
EU's RoHS-directive 2011/65/EU

6. Harmonised standards:
EN 12103 Machine safety: General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 50105 Safety - Particular rules for machine tools
EN 60205 Specification for degrees of protection provided by enclosures (IP code)
EN 62233 Measurement methods for electromagnetic interference of household appliances with regard to human exposure
EN 61010-2-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Immunity standard for industrial environments
EN 55014-1 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus (EMC) - Part 1: Emission
EN 50581 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

7. The above directives and standards are common to the different machine groups. Standards in the tables below are specific to the different machine groups.

Single family, PCT models, Tunnel- drill machines with accessories: WD-40, WD-41, WD-42, WD-43, WD-44, WD-45, WD-46, WD-47, WD-48, WD-49, WD-50, WD-51, WD-52, WD-53, WD-54, WD-55, WD-56, WD-57, WD-58, WD-59, WD-60, WD-61, WD-62, WD-63, WD-64, WD-65, WD-66, WD-67, WD-68, WD-69, WD-70, WD-71, WD-72, WD-73, WD-74, WD-75, WD-76, WD-77, WD-78, WD-79, WD-80, WD-81, WD-82, WD-83, WD-84, WD-85, WD-86, WD-87, WD-88, WD-89, WD-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, WD-96, WD-97, WD-98, WD-99, WD-100, WD-101, WD-102, WD-103, WD-104, WD-105, WD-106, WD-107, WD-108, WD-109, WD-110, WD-111, WD-112, WD-113, WD-114, WD-115, WD-116, WD-117, WD-118, WD-119, WD-120, WD-121, WD-122, WD-123, WD-124, WD-125, WD-126, WD-127, WD-128, WD-129, WD-130, WD-131, WD-132, WD-133, WD-134, WD-135, WD-136, WD-137, WD-138, WD-139, WD-140, WD-141, WD-142, WD-143, WD-144, WD-145, WD-146, WD-147, WD-148, WD-149, WD-150, WD-151, WD-152, WD-153, WD-154, WD-155, WD-156, WD-157, WD-158, WD-159, WD-160, WD-161, WD-162, WD-163, WD-164, WD-165, WD-166, WD-167, WD-168, WD-169, WD-170, WD-171, WD-172, WD-173, WD-174, WD-175, WD-176, WD-177, WD-178, WD-179, WD-180, WD-181, WD-182, WD-183, WD-184, WD-185, WD-186, WD-187, WD-188, WD-189, WD-190, WD-191, WD-192, WD-193, WD-194, WD-195, WD-196, WD-197, WD-198, WD-199, WD-200, WD-201, WD-202, WD-203, WD-204, WD-205, WD-206, WD-207, WD-208, WD-209, WD-210, WD-211, WD-212, WD-213, WD-214, WD-215, WD-216, WD-217, WD-218, WD-219, WD-220, WD-221, WD-222, WD-223, WD-224, WD-225, WD-226, WD-227, WD-228, WD-229, WD-230, WD-231, WD-232, WD-233, WD-234, WD-235, WD-236, WD-237, WD-238, WD-239, WD-240, WD-241, WD-242, WD-243, WD-244, WD-245, WD-246, WD-247, WD-248, WD-249, WD-250, WD-251, WD-252, WD-253, WD-254, WD-255, WD-256, WD-257, WD-258, WD-259, WD-260, WD-261, WD-262, WD-263, WD-264, WD-265, WD-266, WD-267, WD-268, WD-269, WD-270, WD-271, WD-272, WD-273, WD-274, WD-275, WD-276, WD-277, WD-278, WD-279, WD-280, WD-281, WD-282, WD-283, WD-284, WD-285, WD-286, WD-287, WD-288, WD-289, WD-290, WD-291, WD-292, WD-293, WD-294, WD-295, WD-296, WD-297, WD-298, WD-299, WD-300, WD-301, WD-302, WD-303, WD-304, WD-305, WD-306, WD-307, WD-308, WD-309, WD-310, WD-311, WD-312, WD-313, WD-314, WD-315, WD-316, WD-317, WD-318, WD-319, WD-320, WD-321, WD-322, WD-323, WD-324, WD-325, WD-326, WD-327, WD-328, WD-329, WD-330, WD-331, WD-332, WD-333, WD-334, WD-335, WD-336, WD-337, WD-338, WD-339, WD-340, WD-341, WD-342, WD-343, WD-344, WD-345, WD-346, WD-347, WD-348, WD-349, WD-350, WD-351, WD-352, WD-353, WD-354, WD-355, WD-356, WD-357, WD-358, WD-359, WD-360, WD-361, WD-362, WD-363, WD-364, WD-365, WD-366, WD-367, WD-368, WD-369, WD-370, WD-371, WD-372, WD-373, WD-374, WD-375, WD-376, WD-377, WD-378, WD-379, WD-380, WD-381, WD-382, WD-383, WD-384, WD-385, WD-386, WD-387, WD-388, WD-389, WD-390, WD-391, WD-392, WD-393, WD-394, WD-395, WD-396, WD-397, WD-398, WD-399, WD-400, WD-401, WD-402, WD-403, WD-404, WD-405, WD-406, WD-407, WD-408, WD-409, WD-410, WD-411, WD-412, WD-413, WD-414, WD-415, WD-416, WD-417, WD-418, WD-419, WD-420, WD-421, WD-422, WD-423, WD-424, WD-425, WD-426, WD-427, WD-428, WD-429, WD-430, WD-431, WD-432, WD-433, WD-434, WD-435, WD-436, WD-437, WD-438, WD-439, WD-440, WD-441, WD-442, WD-443, WD-444, WD-445, WD-446, WD-447, WD-448, WD-449, WD-450, WD-451, WD-452, WD-453, WD-454, WD-455, WD-456, WD-457, WD-458, WD-459, WD-460, WD-461, WD-462, WD-463, WD-464, WD-465, WD-466, WD-467, WD-468, WD-469, WD-470, WD-471, WD-472, WD-473, WD-474, WD-475, WD-476, WD-477, WD-478, WD-479, WD-480, WD-481, WD-482, WD-483, WD-484, WD-485, WD-486, WD-487, WD-488, WD-489, WD-490, WD-491, WD-492, WD-493, WD-494, WD-495, WD-496, WD-497, WD-498, WD-499, WD-500, WD-501, WD-502, WD-503, WD-504, WD-505, WD-506, WD-507, WD-508, WD-509, WD-510, WD-511, WD-512, WD-513, WD-514, WD-515, WD-516, WD-517, WD-518, WD-519, WD-520, WD-521, WD-522, WD-523, WD-524, WD-525, WD-526, WD-527, WD-528, WD-529, WD-530, WD-531, WD-532, WD-533, WD-534, WD-535, WD-536, WD-537, WD-538, WD-539, WD-540, WD-541, WD-542, WD-543, WD-544, WD-545, WD-546, WD-547, WD-548, WD-549, WD-550, WD-551, WD-552, WD-553, WD-554, WD-555, WD-556, WD-557, WD-558, WD-559, WD-560, WD-561, WD-562, WD-563, WD-564, WD-565, WD-566, WD-567, WD-568, WD-569, WD-570, WD-571, WD-572, WD-573, WD-574, WD-575, WD-576, WD-577, WD-578, WD-579, WD-580, WD-581, WD-582, WD-583, WD-584, WD-585, WD-586, WD-587, WD-588, WD-589, WD-590, WD-591, WD-592, WD-593, WD-594, WD-595, WD-596, WD-597, WD-598, WD-599, WD-600, WD-601, WD-602, WD-603, WD-604, WD-605, WD-606, WD-607, WD-608, WD-609, WD-610, WD-611, WD-612, WD-613, WD-614, WD-615, WD-616, WD-617, WD-618, WD-619, WD-620, WD-621, WD-622, WD-623, WD-624, WD-625, WD-626, WD-627, WD-628, WD-629, WD-630, WD-631, WD-632, WD-633, WD-634, WD-635, WD-636, WD-637, WD-638, WD-639, WD-640, WD-641, WD-642, WD-643, WD-644, WD-645, WD-646, WD-647, WD-648, WD-649, WD-650, WD-651, WD-652, WD-653, WD-654, WD-655, WD-656, WD-657, WD-658, WD-659, WD-660, WD-661, WD-662, WD-663, WD-664, WD-665, WD-666, WD-667, WD-668, WD-669, WD-670, WD-671, WD-672, WD-673, WD-674, WD-675, WD-676, WD-677, WD-678, WD-679, WD-680, WD-681, WD-682, WD-683, WD-684, WD-685, WD-686, WD-687, WD-688, WD-689, WD-690, WD-691, WD-692, WD-693, WD-694, WD-695, WD-696, WD-697, WD-698, WD-699, WD-700, WD-701, WD-702, WD-703, WD-704, WD-705, WD-706, WD-707, WD-708, WD-709, WD-710, WD-711, WD-712, WD-713, WD-714, WD-715, WD-716, WD-717, WD-718, WD-719, WD-720, WD-721, WD-722, WD-723, WD-724, WD-725, WD-726, WD-727, WD-728, WD-729, WD-730, WD-731, WD-732, WD-733, WD-734, WD-735, WD-736, WD-737, WD-738, WD-739, WD-740, WD-741, WD-742, WD-743, WD-744, WD-745, WD-746, WD-747, WD-748, WD-749, WD-750, WD-751, WD-752, WD-753, WD-754, WD-755, WD-756, WD-757, WD-758, WD-759, WD-760, WD-761, WD-762, WD-763, WD-764, WD-765, WD-766, WD-767, WD-768, WD-769, WD-770, WD-771, WD-772, WD-773, WD-774, WD-775, WD-776, WD-777, WD-778, WD-779, WD-780, WD-781, WD-782, WD-783, WD-784, WD-785, WD-786, WD-787, WD-788, WD-789, WD-790, WD-791, WD-792, WD-793, WD-794, WD-795, WD-796, WD-797, WD-798, WD-799, WD-800, WD-801, WD-802, WD-803, WD-804, WD-805, WD-806, WD-807, WD-808, WD-809, WD-810, WD-811, WD-812, WD-813, WD-814, WD-815, WD-816, WD-817, WD-818, WD-819, WD-820, WD-821, WD-822, WD-823, WD-824, WD-825, WD-826, WD-827, WD-828, WD-829, WD-830, WD-831, WD-832, WD-833, WD-834, WD-835, WD-836, WD-837, WD-838, WD-839, WD-840, WD-841, WD-842, WD-843, WD-844, WD-845, WD-846, WD-847, WD-848, WD-849, WD-850, WD-851, WD-852, WD-853, WD-854, WD-855, WD-856, WD-857, WD-858, WD-859, WD-860, WD-861, WD-862, WD-863, WD-864, WD-865, WD-866, WD-867, WD-868, WD-869, WD-870, WD-871, WD-872, WD-873, WD-874, WD-875, WD-876, WD-877, WD-878, WD-879, WD-880, WD-881, WD-882, WD-883, WD-884, WD-885, WD-886, WD-887, WD-888, WD-889, WD-890, WD-891, WD-892, WD-893, WD-894, WD-895, WD-896, WD-897, WD-898, WD-899, WD-900, WD-901, WD-902, WD-903, WD-904, WD-905, WD-906, WD-907, WD-908, WD-909, WD-910, WD-911, WD-912, WD-913, WD-914, WD-915, WD-916, WD-917, WD-918, WD-919, WD-920, WD-921, WD-922, WD-923, WD-924, WD-925, WD-926, WD-927, WD-928, WD-929, WD-930, WD-931, WD-932, WD-933, WD-934, WD-935, WD-936, WD-937, WD-938, WD-939, WD-940, WD-941, WD-942, WD-943, WD-944, WD-945, WD-946, WD-947, WD-948, WD-949, WD-950, WD-951, WD-952, WD-953, WD-954, WD-955, WD-956, WD-957, WD-958, WD-959, WD-960, WD-961, WD-962, WD-963, WD-964, WD-965, WD-966, WD-967, WD-968, WD-969, WD-970, WD-971, WD-972, WD-973, WD-974, WD-975, WD-976, WD-977, WD-978, WD-979, WD-980, WD-981, WD-982, WD-983, WD-984, WD-985, WD-986, WD-987, WD-988, WD-989, WD-990, WD-991, WD-992, WD-993, WD-994, WD-995, WD-996, WD-997, WD-998, WD-999, WD-1000, WD-1001, WD-1002, WD-1003, WD-1004, WD-1005, WD-1006, WD-1007, WD-1008, WD-1009, WD-1010, WD-1011, WD-1012, WD-1013, WD-1014, WD-1015, WD-1016, WD-1017, WD-1018, WD-1019, WD-1020, WD-1021, WD-1022, WD-1023, WD-1024, WD-1025, WD-1026, WD-1027, WD-1028, WD-1029, WD-1030, WD-1031, WD-1032, WD-1033, WD-1034, WD-1035, WD-1036, WD-1037, WD-1038, WD-1039, WD-1040, WD-1041, WD-1042, WD-1043, WD-1044, WD-1045, WD-1046, WD-1047, WD-1048, WD-1049, WD-1050, WD-1051, WD-1052, WD-1053, WD-1054, WD-1055, WD-1056, WD-1057, WD-1058, WD-1059, WD-1060, WD-1061, WD-1062, WD-1063, WD-1064, WD-1065, WD-1066, WD-1067, WD-1068, WD-1069, WD-1070, WD-1071, WD-1072, WD-1073, WD-1074, WD-1075, WD-1076, WD-1077, WD-1078, WD-1079, WD-1080, WD-1081, WD-1082, WD-1083, WD-1084, WD-1085, WD-1086, WD-1087, WD-1088, WD-1089, WD-1090, WD-1091, WD-1092, WD-1093, WD-1094, WD-1095, WD-1096, WD-1097, WD-1098, WD-1099, WD-1100, WD-1101, WD-1102, WD-1103, WD-1104, WD-1105, WD-1106, WD-1107, WD-1108, WD-1109, WD-1110, WD-1111, WD-1112, WD-1113, WD-1114, WD-1115, WD-1116, WD-1117, WD-1118, WD-1119, WD-1120, WD-1121, WD-1122, WD-1123, WD-1124, WD-1125, WD-1126, WD-1127, WD-1128, WD-1129, WD-1130, WD-1131, WD-1132, WD-1133, WD-1134, WD-1135, WD-1136, WD-1137, WD-1138, WD-1139, WD-1140, WD-1141, WD-1142, WD-1143, WD-1144, WD-1145, WD-1146, WD-1147, WD-1148, WD-1149, WD-1150, WD-1151, WD-1152, WD-1153, WD-1154, WD-1155, WD-1156, WD-1157, WD-1158, WD-1159, WD-1160, WD-1161, WD-1162, WD-1163, WD-1164, WD-1165, WD-1166, WD-1167, WD-1168, WD-1169, WD-1170, WD-1171, WD-1172, WD-1173, WD-1174, WD-1175, WD-1176, WD-1177, WD-1178, WD-1179, WD-1180, WD-1181, WD-1182, WD-1183, WD-1184, WD-1185, WD-1186, WD-1187, WD-1188, WD-1189, WD-1190, WD-1191, WD-1192, WD-1193, WD-1194, WD-1195, WD-1196, WD-1197, WD-1198, WD-1199, WD-1200, WD-1201, WD-1202, WD-1203, WD-1204, WD-1205, WD-1206, WD-1207, WD-1208, WD-1209, WD-1210, WD-1211, WD-1212, WD-1213, WD-1214, WD-1215, WD-1216, WD-1217, WD-1218, WD-1219, WD-1220, WD-1221, WD-1222, WD-1223, WD-1224, WD-1225, WD-1226, WD-1227, WD-1228, WD-1229, WD-1230, WD-1231, WD-1232, WD-1233, WD-1234, WD-1235, WD-1236, WD-1237, WD-1238, WD-1239, WD-1240, WD-1241, WD-1242, WD-1243, WD-1244, WD-1245, WD-1246, WD-1247, WD-1248, WD-1249, WD-1250, WD-1251, WD-1252, WD-1253, WD-1254, WD-1255, WD-1256, WD-1257, WD-1258, WD-1259, WD-1260, WD-1261, WD-1262, WD-1263, WD-1264, WD-1265, WD-1266, WD-1267, WD-1268, WD-1269, WD-1270, WD-1271, WD-1272, WD-1273, WD-1274, WD-1275, WD-1276, WD-1277, WD-1278, WD-1279, WD-1280, WD-1281, WD-1282, WD-1283, WD-1284, WD-1285, WD-1286, WD-1287, WD-1288, WD-1289, WD-1290, WD-1291, WD-1292, WD-1293, WD-1294, WD-1295, WD-1296, WD-1297, WD-1298, WD-1299, WD-1300, WD-1301, WD-1302, WD-1303, WD-1304, WD-1305, WD-1306, WD-1307, WD-1308, WD-1309, WD-1310, WD-1311, WD-1312, WD-1313, WD-1314, WD-1315, WD-1316, WD-1317, WD-1318, WD-1319, WD-1320, WD-1321, WD-1322, WD-1323, WD-1324, WD-1325, WD-1326, WD-1327, WD-1328, WD-1329, WD-1330, WD-1331, WD-1332, WD-1333, WD-1334, WD-1335, WD-1336, WD-1337, WD-1338, WD-1339, WD-1340, WD-1341, WD-1342, WD-1343, WD-1344, WD-1345, WD-1346, WD-1347, WD-1348, WD-1349, WD-1350, WD-1351, WD-1352, WD-1353, WD-1354, WD-1355, WD-1356, WD-1357, WD-1358, WD-1359, WD-1360, WD-1361, WD-1362, WD-1363, WD-1364, WD-1365, WD-1366, WD-1367, WD-1368, WD-1369, WD-1370, WD-1371, WD-1372, WD-1373, WD-1374, WD-1375, WD-1376, WD-1377, WD-1378, WD-1379, WD-1380, WD-1381, WD-1382, WD-1383, WD-1384, WD-1385, WD-1386, WD-1387, WD-1388, WD-1389, WD-1390, WD-1391, WD-1392, WD-1393, WD-1394, WD-1395, WD-1396, WD-1397, WD-1398, WD-1399, WD-1400, WD-1401, WD-1402, WD-1403, WD-1404, WD-1405, WD-1406, WD-1407, WD-1408, WD-1409, WD-1410, WD-1411, WD-1412, WD-1413, WD-1414, WD-1415, WD-1416, WD-1417, WD-1418, WD-1419, WD-1420, WD-1421, WD-1422, WD-1423, WD-1424, WD-1425, WD-1426, WD-1427, WD-1428, WD-1429, WD-1430, WD-1431, WD-1432, WD-1433, WD-1434, WD-1435, WD-1436, WD-1437, WD-1438, WD-1439, WD-1440, WD-1441, WD-1442, WD-1443, WD-1444, WD-1445, WD-1446, WD-1447, WD-1448, WD-1449, WD-1450, WD-1451, WD-1452, WD-1453, WD-1454, WD-1455, WD-1456, WD-1457, WD-1458, WD-1459, WD-1460, WD-1461, WD-1462, WD-1463, WD-1464, WD-1465, WD-1466, WD-1467, WD-1468, WD-1469, WD-1470, WD-1471, WD-1472, WD-1473, WD-1474, WD-1475, WD-1476, WD-1477, WD-1478, WD-1479, WD-1480, WD-1481, WD-1482, WD-1483, WD-1484, WD-1485, WD-1486, WD-1487, WD-1488, WD-1489, WD-1490, WD-1491, WD-1492, WD-1493, WD-1494, WD-1495, WD-1496, WD-1497, WD-1498, WD-1499, WD-1500, WD-1501, WD-1502, WD-1503, WD-1504, WD-1505, WD-1506, WD-1507, WD-1508, WD-1509, WD-1510, WD-1511, WD-1512, WD-1513, WD-1514, WD-1515, WD-1516, WD-1517, WD-1518, WD-1519, WD-1520, WD-1521, WD-1522, WD-1523, WD-1524, WD-1525, WD-1526, WD-1527, WD-1528, WD-1529, WD-1530, WD-1531, WD-1532, WD-1533, WD-1534, WD-1535, WD-1536, WD-1537, WD-1538, WD-1539, WD-1540, WD-1541, WD-1542, WD-1543, WD-1544, WD-1545, WD-1546, WD-1547, WD-1548, WD-1549, WD-1550, WD-1551, WD-1552, WD-1553, WD-1554, WD-1555, WD-1556, WD-1557, WD-1558, WD-1559, WD-1560, WD-1561, WD-1562, WD-1563, WD-1564, WD-1565, WD-1566, WD-1567, WD-1568, WD-1569, WD-1570, WD-1571, WD-1572, WD-1573, WD-1574, WD-1575, WD-1576, WD-1577, WD-1578, WD-1579, WD-1580, WD-1581, WD-1582, WD-1583, WD-1584, WD-1585, WD-1586, WD-1587, WD-1588, WD-1589, WD-1590, WD-1591, WD-1592, WD-1593, WD-1594, WD-1595, WD-1596, WD-1597, WD-1598, WD-1599, WD-1600, WD-1601, WD-1602, WD-1603, WD-1604, WD-1605, WD-1606, WD-1607, WD-1608, WD-1609, WD-1610, WD-1611, WD-1612, WD-1613, WD-1614, WD-1615, WD-1616, WD-1617, WD-1618, WD-1619, WD-1620, WD-1621, WD-1622, WD-1623, WD-1624, WD-1625, WD-1626, WD-1627, WD-1628, WD-1629, WD-1630, WD-1631, WD-1632, WD-1633, WD-1634, WD-1635, WD-1636, WD-1637, WD-1638, WD-1639, WD-1640, WD-1641, WD-1642, WD-1643, WD-1644, WD-1645, WD-1646, WD-1647, WD-1648, WD-1649, WD-1650, WD-1651, WD-1652, WD-1653, WD-1654, WD-1655, WD-1656, WD-1657, WD-1658, WD-1659, WD-1660, WD-1661, WD-1662, WD-1663, WD-1664, WD-1665, WD-1666, WD-1667, WD-1668, WD-1669, WD-1670, WD-1671, WD-1672, WD-1673, WD-1674, WD-1675, WD-1676, WD-1677, WD-1678, WD-1679, WD-1680, WD-1681, WD-1682, WD-1683, WD-1684, WD-1685, WD-1686, WD-1687, WD-1688, WD-1689, WD-1690, WD-1691, WD-1692, WD-1693, WD-1694, WD-1695, WD-1696, WD-1697, WD-1698, WD-1699, WD-1700, WD-1701, WD-1702, WD-1703, WD-1704, WD-1705, WD-1706, WD-1707, WD-1708, WD-1709, WD-1710, WD-1711, WD-1712, WD-1713, WD-1714, WD-1715, WD-1716, WD-1717, WD-1718, WD-1719, WD-1720, WD-1721, WD-1722, WD-1723, WD-1724, WD-1725, WD-1726, WD-1727, WD-1728, WD-1729, WD-1730, WD-1731, WD-1732, WD-1733, WD-1734, WD-1735, WD-1736, WD-1737, WD-1738, WD-1739, WD-1740, WD-1741, WD-1742, WD-1743, WD-1744, WD-1745, WD-1746, WD-1747, WD-1748, WD-1749, WD-1750, WD-1751, WD-1752, WD-1753, WD-1754, WD-1755, WD-1756, WD-1757, WD-1758, WD-1759, WD-1760, WD-1761, WD-1762, WD-1763, WD-1764, WD-1765, WD-1766, WD-1767, WD-1768, WD-1769, WD-1770, WD-1771, WD-1772, WD-1773, WD-1774, WD-1775, WD-1776, WD-1777, WD-1778, WD-1779, WD-1780, WD-1781, WD-1782, WD-1783, WD-1784, WD-1785, WD-1786, WD-1787, WD-1788, WD-1789, WD-1790, WD-1791, WD-1792, WD-1793, WD-1794, WD-1795, WD-1796, WD-1797, WD-1798, WD-1799, WD-1800, WD-1801, WD-1802, WD-1803, WD-1804, WD-1805, WD-1806, WD-1807, WD-1808, WD-1809, WD-1810, WD-1811, WD-1812, WD-18
--

2. Säkerhetsanvisningar



Läs kapitel ALLMÄNNA ANVISNINGAR noga innan arbetet påbörjas.

2.1 Allmänt



Maskinen är CE-märkt, vilket innebär att den uppfyller kraven i EU:s maskindirektiv beträffande produktsäkerhet. Med produktsäkerhet menas, att maskinen har en konstruktion som skall förhindra person- eller saksador. CE-märket gäller endast för maskin i originalutförande. Uppstår skador på maskinen, orsakade av att anvisningarna inte följs, upphör leverantörens garanti- och produktansvar.



Installation, reparation och service ska utföras av en behörig fackman enligt gällande lokala och nationella regler för arbeten med vatten och avlopp, el, ventilation och ånga. Vi rekommenderar att arbetet utförs av tillverkaren eller en av tillverkaren auktoriserad servicefirma.

För att ytterligare öka säkerheten vid installation, drift och service skall säkerhetsanvisningarna läsas igenom noga av operatören samt av den personal som ansvarar för installation och service av maskinen.



Maskinens elektronik är känslig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför avsett handledsband skall användas vid all kontakt med elektroniken.

Innan maskinen tas i bruk, se till att personalen får erforderlig utbildning i handhavande och skötsel.

För att undvika farliga situationer skall följande följas:



- Stäng omedelbart av maskinen vid störningar eller fel.
- Säkerställ att maskinen är spänningslös innan någon täckplåt lossas. Bryt strömmen med arbetsbrytaren, vid behov skall brytaren låsas för att förhindra oavsiktlig manöver.
- Stäng av kranen för inkommande vatten och töm maskinens tank(-ar) innan arbete påbörjas. Låt maskinen svalna då rörledningar, diskpump, genomströmmare och ventiler blir mycket varma när maskinen är i drift.
- Maskinen och utrustningen erfordrar en årlig service. Service av maskinen bör utföras av oss auktoriserad eller utbildad personal. Använd original reservdelar.
- Garantireparationer ska utföras av en auktoriserad firma. Kontakta en auktoriserad servicefirma för att göra upp ett schema för förebyggande skötsel och service. För auktoriserade servicefirmor se www.wexiödisk.com eller kontakta Wexiödisk AB.
- De regelbundna kontroller som nämns i manualerna ska utföras enligt instruktionerna.

2.2 Transport



Hantera maskinen med försiktighet vid lossning och transport då viss tippningsrisk föreligger. Lyft eller förflytta aldrig maskinen utan träemballage under stativet.

2.3 Installation



- Maskinen är avsedd för fast elinstallation.
- Maskinen skall anslutas till låsbar arbetsbrytare.
- Kontrollera att huvudspänningen överensstämmer med maskinens märkskylt.



För att ytterligare höja säkerheten rekommenderas att installationen utrustas med jordfelsbrytare och att maskinen placeras på ett vattendroppsupplägg (WD009.9100).

2.4 Disk- och torkmedel



Var uppmärksam på risken vid hantering av disk- och torkmedel. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas vid hanteringen och ögonskölj bör finnas lätt tillgängligt. Läs varningstexten på disk- och torkmedelsbehållaren samt diskmedelsleverantörens föreskrifter.

2.5 Drift



- Då maskinen inte ska användas under en längre tid bör strömmen till maskinen brytas med arbetsbrytaren, vattentillförseln stängas av och luckan lämnas på "glänt".
- Viss tipprisk av maskinen finns ifall inte godset stackas på ett riktigt sätt.
- Undvik kontakt med maskinens baksida då den under drift blir varm.

2.5.1 Höga temperaturer



- Disk- och sköljvattnets temperatur är 60 °C respektive 85 °C. Öppna inte maskinen förrän disk- och sköljmomentet är avslutat. Ångan som strömmar ut ur maskinen efter avslutad disk är varm.
- Undvik kontakt med varma rör och genomströmmare. Även maskinens yterhölje kan bli varmt under drift.

2.5.2 Klämrisk



lakttag försiktighet när luckan stängs för att undvika klämskador.

2.5.3 Halkrisk



För att undvika halkrisk bör golvet hållas rent och torrt. Torka upp vätska och matrester som spillts.

2.5.4 Ljud



Under drift låter maskinen, se TEKNISKA SPECIFIKATIONER. Hörselskydd kan därför behöva användas.

2.6 Rengöring av maskinen



Vattnet i tanken har en temperatur på ca 60 °C och innehåller diskmedel. Var försiktig vid tömning och rengöring av disktanken. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon samt ha ögonskölj lätt tillgängligt.

3. Installationsanvisningar



Läs kapitlen ALLMÄNNA ANVISNINGAR och SÄKERHETSANVISNINGAR noga innan arbetet påbörjas.

3.1 Allmänt



Läs noggrant igenom dessa anvisningar eftersom de innehåller viktiga upplysningar för en korrekt genomförd installation.



- Maskiner får EJ placeras ovanpå varandra!
- Tyngre föremål får EJ placeras ovanpå maskinen.
- Anvisningarna bör användas tillsammans med maskinens kopplingsschema. Dessa finns i maskinens elskåp.
- Maskinen kan vara utrustad med ett flertal olika optioner. Vissa optioner kan vara standard i en del länder. Kontrollera vad just din maskin är utrustad med.
- Vid eventuell håltagning i maskinen måste hålen förses med kantlist eller liknande.

3.1.1 Rost på storköksmaskiner



- Storköksmaskiner i allmänhet och då även våra diskmaskiner är tillverkade i rostfritt material, trots detta så finns det situationer där det uppkommer rost på "rostfritt" material.
- Vi beskriver här några orsaker till detta, så att Du som användare, service-tekniker eller annan personal kan undvika detta.
- Rost brukar uppstå genom att något som inte är rostfritt hamnar på den rostfria ytan. Den ej rostfria partikeln börjar snart rosta och smittar då det rostfria materialet som också börjar rosta. Om ingen åtgärd görs nu så kan en så allvarlig skada såsom hål genom materialet uppstå.

RISKSITUATION	ORSAK	FÖRKLARING / ÅTGÄRD
Håltagning vid installation av diskmedelsutrustning.	Användning av borr eller hålsåg som tidigare har använts till vanligt ej rostfritt material.	"Smittade" håltagningsverktyg kan ge massiva skador i form av porer genom den rostfria plåten. Använd aldrig skärande verktyg på rostfritt, som tidigare använts på andra material eller svartplåt.
	Användning av oskarpa verktyg vid håltagning.	Rostfri plåt som värmts upp för mycket i samband med håltagning kan förlora sina "rostfria" egenskaper. Kan t.ex. ses som rost runt hålet för diskmedelscellen.
	Spån från håltagning.	Spån från borr eller hålsågning värms oftast upp så mycket att de förlorar sina rostfria egenskaper. Dessa måste alltid städas bort för hand! Att diska efter håltagning räcker ej!
Rostfläckar som uppstår i samband med normal drift och användning.	Mineraler, t.ex. järnhaltigt grus eller jord, från diskgoods eller matvaror (grönsaker och rotfrukter) som legat i förvaringsbackar, hamnar på den rostfria ytan. Mineraler (grus) kan även följa med på hjul på vagnar för mattransport.	Daglig rengöring är alltid viktig. Använd lämplig borste för "mekanisk" rengöring, t ex i disktankarna, på diskplan och silar.
	Stålull. Vanlig stålull är inte rostfri och kan ge svåra skador på rostfria ytor och plåt.	Använd rostfria rengörings-bollar. Avlägsna all vanlig stålull från storköket / restaurangen.

OBS! Om rostfläckar har uppstått så måste dessa omedelbart åtgärdas av auktoriserad personal!

3.2 Krav på installationsplatsen

3.2.1 Belysning

Installationsplatsen skall ha god allmänbelysning för att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden vid installation, drift, service och underhåll.

3.2.2 Ventilation och omgivningstemperatur

Maskinen är avsedd att användas i en normaltempererad inomhusmiljö. Under drift avger maskinen värme och vattenånga. För en god arbetsmiljö fordras en viss luftomsättning i diskrummet. Ventilationsbehovet i diskrummet dimensioneras enligt gällande normer.

3.2.3 EI

Elanslutningar utföres av kvalificerad personal och på ett sätt som överensstämmer med den lokala och nationella regler. Maskinens kapacitetskrav framgår av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.2.4 Vatten

Vattenanslutningar utföres av kvalificerad personal och på ett sätt som överensstämmer med den lokala och nationella regler. Maskinens kapacitetskrav framgår av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.2.5 Avlopp

Avlopp med fungerande vattenlås skall finnas för maskinens avloppsvatten och för spillvatten vid renspolning. Maskinens kapacitetskrav angående avlopp framgår av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.2.6 Serviceutrymme


För service bör ett 1 meter fritt utrymme finnas framför maskinen. Beroende på om maskinen har olika tillbehör kan behov även finnas vid in- och utmatningsänden samt ovanför maskinen.

3.3 Transport och förvaring

Transportera alltid maskinen stående.



Var försiktig vid transport eftersom viss tippningsrisk föreligger. OBS! Maskinen får inte transporteras utan lastpall eller annat stöd. Vid all transport måste någon form av stödbalkar utmed maskinens sidor användas. I annat fall kan maskinen skadas. Vid transport utan ordinarie träpall, kontrollera alltid att inga delar under maskinen kan skadas.

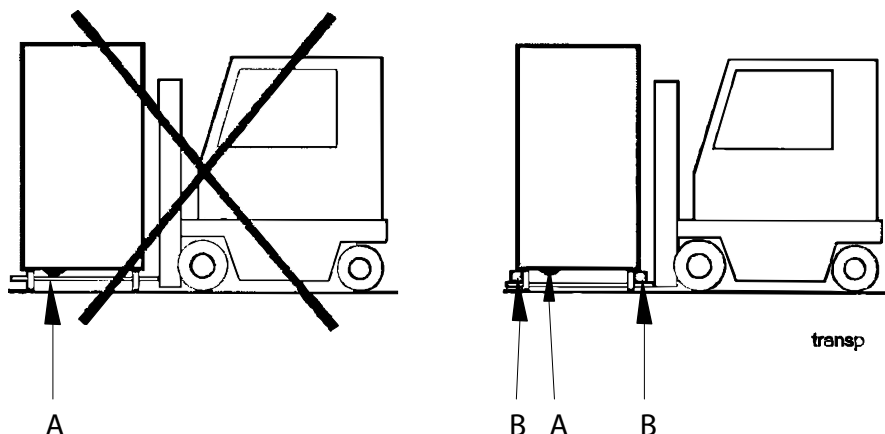

A=Pumpar
B=Distansbitar



Om maskinen inte skall installeras omgående skall den förvaras frostfritt i en lokal med torr luft.

3.3.1 Uppackning

Kontrollera mot packsedeln att samtliga delar är levererade.

Tag bort emballaget. Kontrollera att maskinen inte har fått några transportskador.

Återvinning



- Emballaget skall tas om hand för förstöring eller återvinning enligt lokala bestämmelser.
- Maskinen är tillverkad av bl.a rostfri plåt och innehåller även elektronik. Då maskinen är förbrukad skall den återvinnas enligt gällande förordningar.

3.4 Installation

3.4.1 Förberedelser inför installationen

Kontrollera att tillräckligt utrymme finns för maskinen på installationsplatsen.




- Kontrollera att rätt anslutningar för vatten, el, avlopp och ev. ånga finns på installationsplatsen. Se TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
- **Är maskinen utrustad med överhettningsskydd kontrolleras att dessa är nollställda.**

3.4.2 Placering av maskinen

Kontrollera följande innan maskinen ställs på plats:



- Kontrollera att säkringen för maskinen i fastigheten är frånslagen, blockerad och att utgående strömkretsar från denna är spänningslösa.
- Ta bort skyddsplasten på de sidor som ska placeras mot vägg.
- Vid eventuell håltagning i maskinen måste hålen försees med kantlist eller liknande.
- Lyft av maskinen från pallen genom att öppna luckan och lyfta invändigt samt med mothåll på baksidan av maskinen. Maskinen får EJ lyftas i handtaget.
- Ställ maskinen på plats och kontrollera med ett vattenpass att den står i våg. Justera maskinhöjden med benen (+55mm). När maskinen är vattenfylld görs ytterligare en kontroll av att maskinen står i våg.

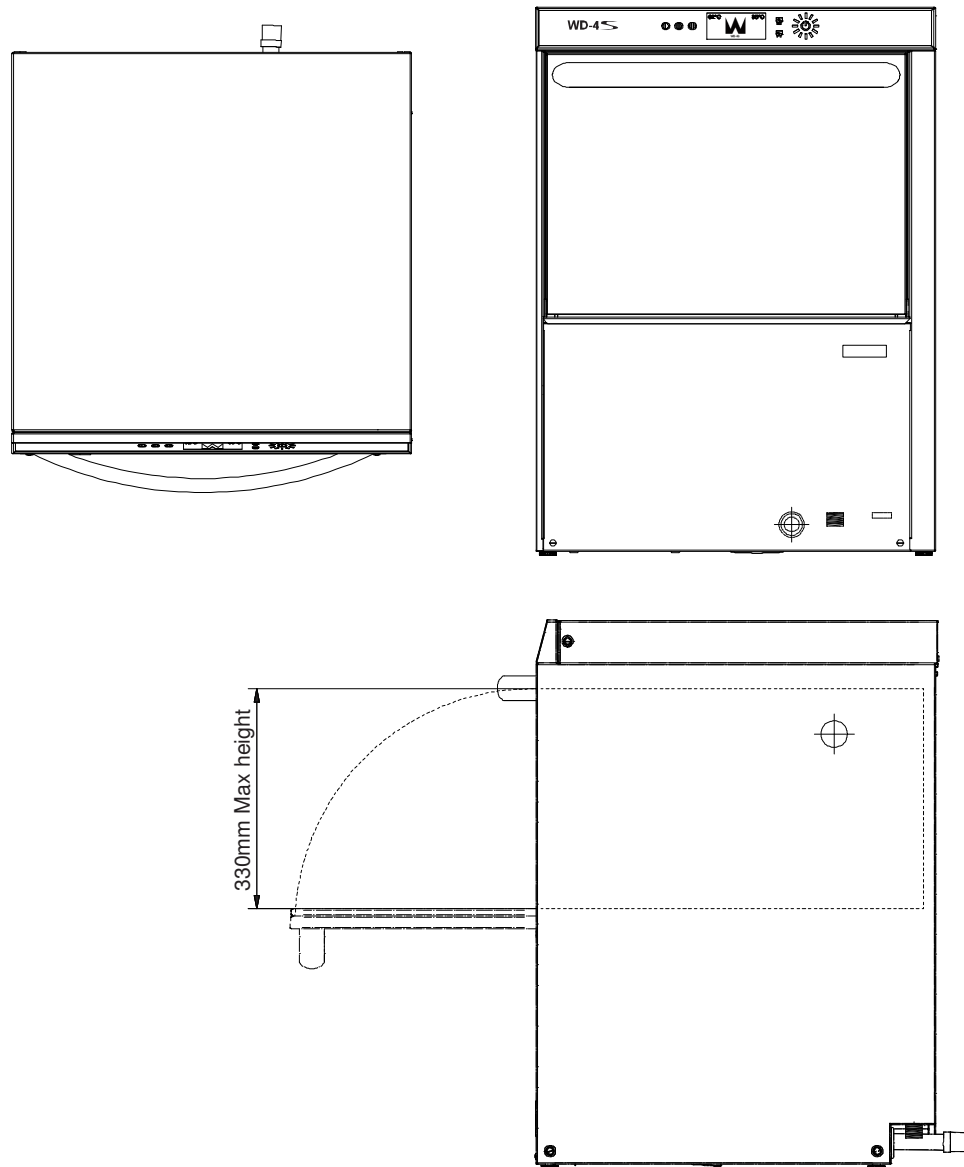


11454_ABD

Maskin för inbyggd alternativt fristående installation



Maskin_diskbänk

*Maskinen diskbänksplacerad åt höger eller vänster,
WD201.0550H & WD201.0550V (option)*

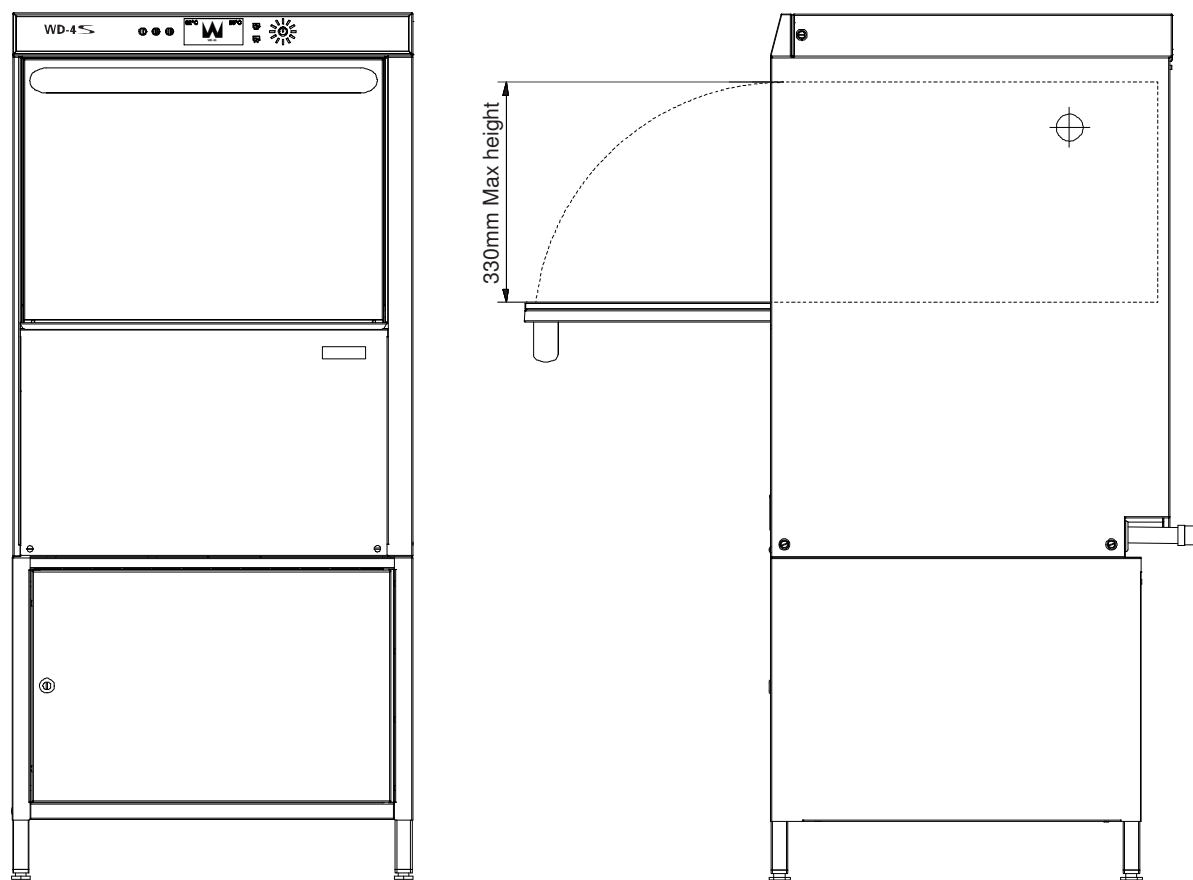


11454_28595

Maskin placerad på stativ (option) innehållande hyllor (WD201.0556) eller låsbart skåp (WD201.0557)


Placering av maskin på stativ (option)




Avlägsna skruvarna (2st) framtill på täckplåten och ta bort plåten. Spara skruvarna då de ska användas senare.

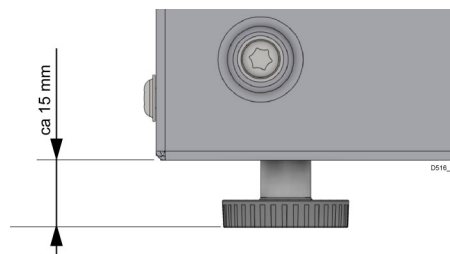


Skruva ut maskinens fötter.

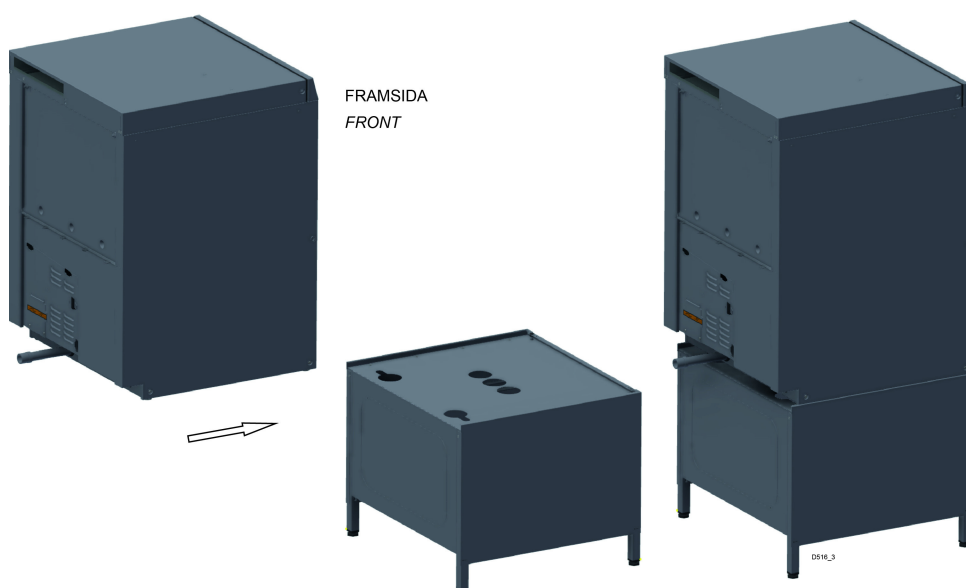

Om möjligt, lägg maskinen på rygg vid montage och justering.

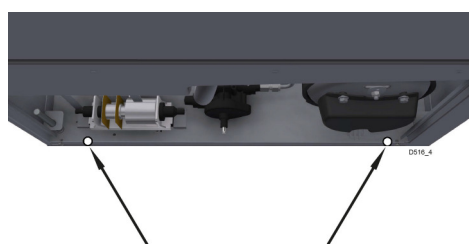


Skruva ihop maskinen med stativet, använd M4 skruv (2 st).

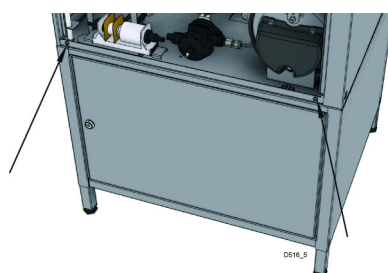

Montera tillbaka täckplåten från (A) använd skruvarna som tidigare togs bort.

3.5 Anslutningar

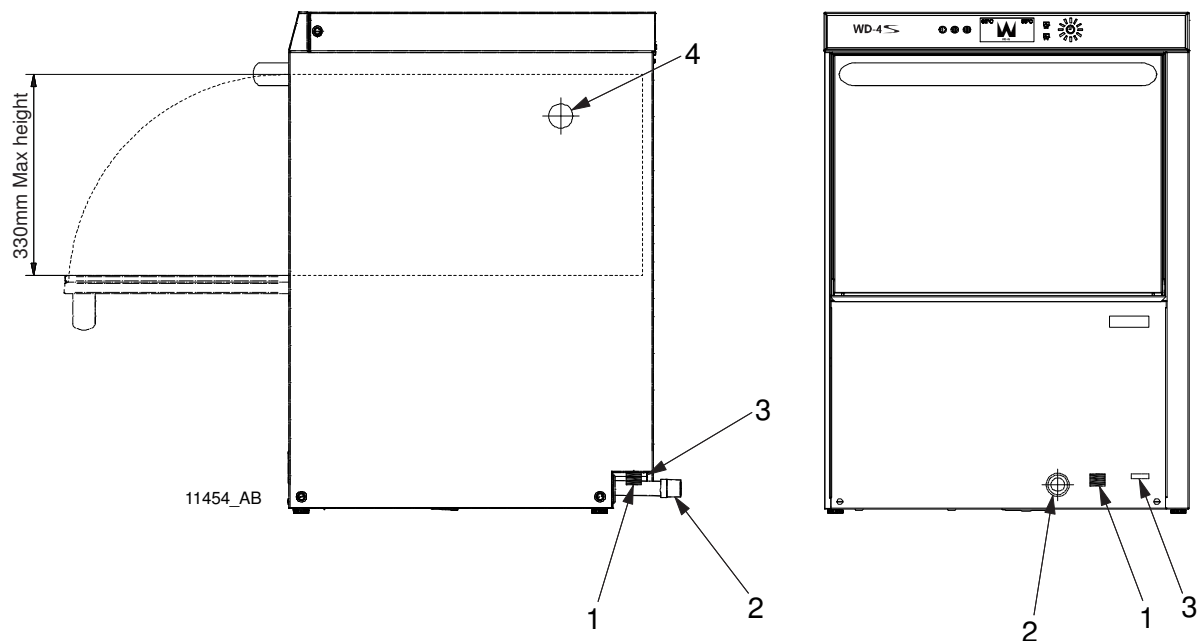

Anslutningar på maskinen

1. Vattenanslutning, utvändig gänga
2. Avloppsanslutning, spiralslang
3. Elanslutning
4. Backventil / Vakuumventil

I följande kapitel anges siffror inom parentes för att klargöra vad som avses ska göras. Dessa siffror hänvisar till bild och lista ovan.

3.5.1 Elanslutning

Information för elektrisk anslutning finns på maskinens elschema, som medföljer vid leverans. Förvara dessa i därför avsedd plastficka, placerad i elskåpet även efter installationen.



- Maskinen är avsedd för fast elinstallation. Maskinen innehåller EMC-filter som även efter att matarkabeln brutits är uppladdade. Iakttag därför försiktighet vid demontering av matarkabeln.
- Det är viktigt att elanslutningen kontrolleras så att det är säkerställt att faser och nolla är korrekt anslutna och inte förväxlade. Samtidigt måste det säkerställas att PE-anslutningen (skyddsjord) är korrekt och tillräcklig så att inte maskinens elsäkerhet och/eller personsäkerheten äventyras.
- Maskinen skall anslutas till låsbar arbetsbrytare. Denna bör placeras på vägg väl skyddad för vatten och utsläpp av ånga vid öppning av maskinen. Maskinen levereras med ansluten elkabel (3).

Kontrollera vilken spänning som finns i fastigheten där maskinen ska installeras.


Då maskinen är utrustad med 2,8 eller 4,2 kW's genomströmmare (standard) kan den matas med:

1. 400V, 50Hz, 3N~, 10A
2. 230V, 1N~, 50Hz, 16A

Då spänningen är enligt alternativ **1** behövs inga extra åtgärder. Maskinen avsäkras med 10A (se även maskinens elschema).

Då spänningen är enligt alternativ **2** görs följande:

1. Anslutningskabeln i elskåpet:
Lossa faserna L2 (svart) och L3 (grå) från plintarna på X10 i maskinen. Klipp av trådarna och isolera dessa med ändhylsor (bifogas med maskinen).
2. Montera en bygel (bifogas med maskinen) mellan plint L1 och L2 på X10 i maskinen.
3. Utgående ände på anslutningskabeln:
Klipp av trådarna för faserna L2 (svart) och L3 (grå). Isolera dessa med ändhylsor (bifogas med maskinen).
4. Anslut L1, nolla och jord. Maskinen avsäkras med 16A (se även maskinens elschema).
5. Bifogade säkringar är reservsäkringar till diskmaskinens elskåp oavsett spänning.

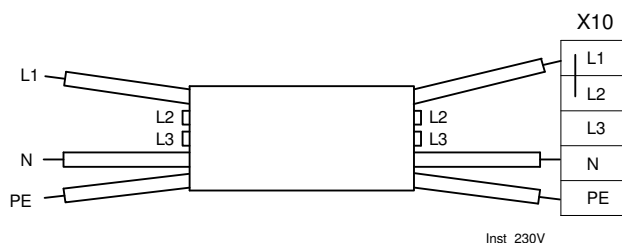

Om maskinen är utrustad med 6,9 kW's genomströmmare (option) är den EJ omkopplingsbar till 1-fas.

Efter utförd installation, slå till arbetsbrytaren och samtliga automatsäkringar.

3.5.2 Vattenanslutning oberoende av eventuella optioner



- Avstängningskran skall installeras på inkommande ledning.
- För att erhålla rätt vattenflöde till maskinen är det viktigt att inkommande vatten har tillräckligt högt tryck. Erforderligt flöde och tryck på vattnet framgår av TEKNISKA SPECIFIKATIONER. Vid för lågt vattentryck bör tryckstegringspump installeras.


Vattenledningen ansluts vid (1). Maskinen bör anslutas med stålomspunnen och flexibel slang. Slangens invändiga diameter bör vara minst 9 mm. Med fördel används anslutningsslang WD400125.31.

Vattenanslutningen på maskinen är försedd med filter, backventil och vakuumventil.

3.5.3 Avlopp

Avloppsanslutningen består av en spiralslang som medföljer vid leverans.

Säkerställ att avloppsanslutningen hålls på plats genom att använda t.ex buntband på därför avsedda platser.

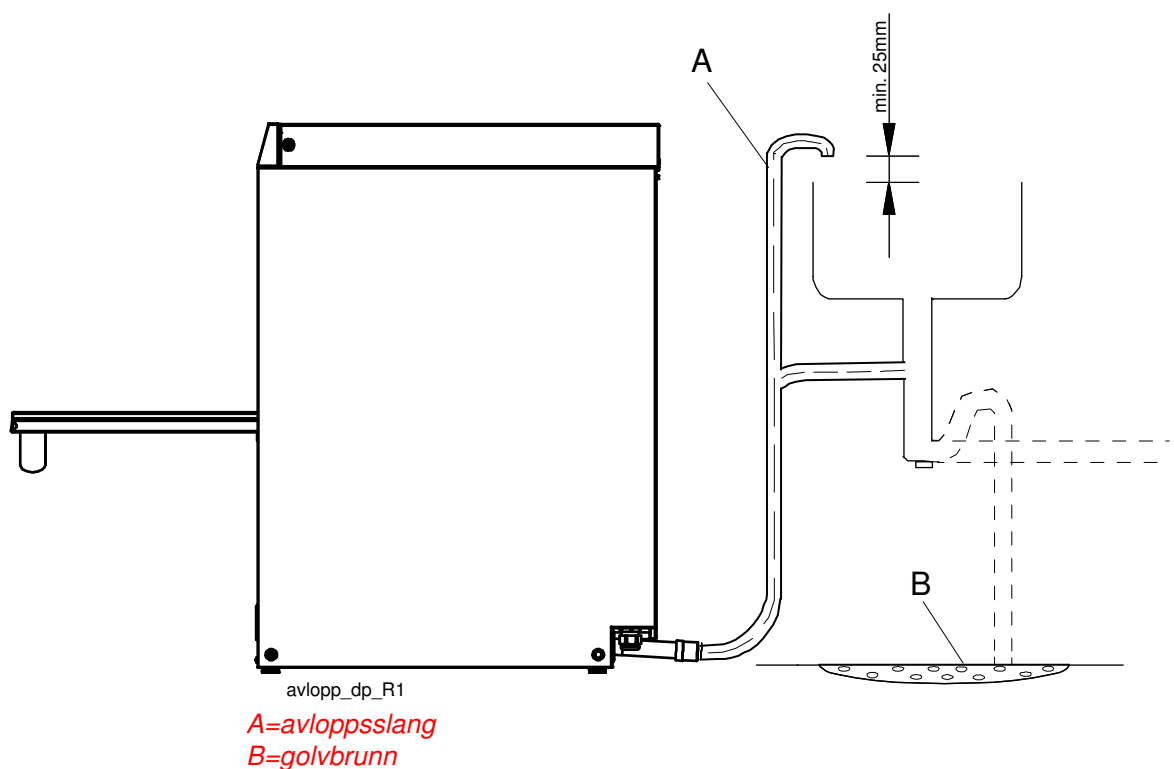

Anslut avloppsslangen (A) till avloppet (B) på valfritt sätt.

3.5.4 Disk- och torkmedel




OBS! För de potentialfria utgångarna KA9-KA15 sitter det gnistskydd på elektronikkortet för att skydda relä-kontakterna vid induktiva laster. Detta gnistskydd kan ge upphov till en liten läckageström även om reläet ej är aktiverat. Om man ansluter utrustning med en höghög ingång på någon av kontakterna J71-J74 kan denna ström påverka funktionen i utrustningen. Se även maskinens elschema.



- Kontrollera vad din maskin är utrustad med, detta är beroende på modell, maskintyp och land. Har maskinen utrustats med något av dessa alternativ så är utrustningen grovinställd från fabriken. Kontakta kemleverantören för en noggrannare inställning.
- Genomföring för slangar finns på maskinens baksida.
- Använd samma fabrikat och typ av disk- och torkmedel.
- Vid kallvattenansluten maskin kan vattenledningstemperaturen vara för låg för användning av diskmedel av typen pulver eller pasta.
- Då flytande diskmedel används tillsammans med Wexiödisks diskmedels-pump ska diskmedlet placeras under maskinens tanknivå.
- Då maskinen är utrustad med kondenseringsenhet bör diskmedel avsett för aluminium användas. Diskat gods bör tas ut ur maskinen snarast när kondenseringscykeln är klar så att återfuktning ej sker.

Inställningen av disk- och torkmedelsdoseringen beskrivs i JUSTERINGSANVISNINGAR.

För information om elektriska anslutningar, se maskinens elschema.

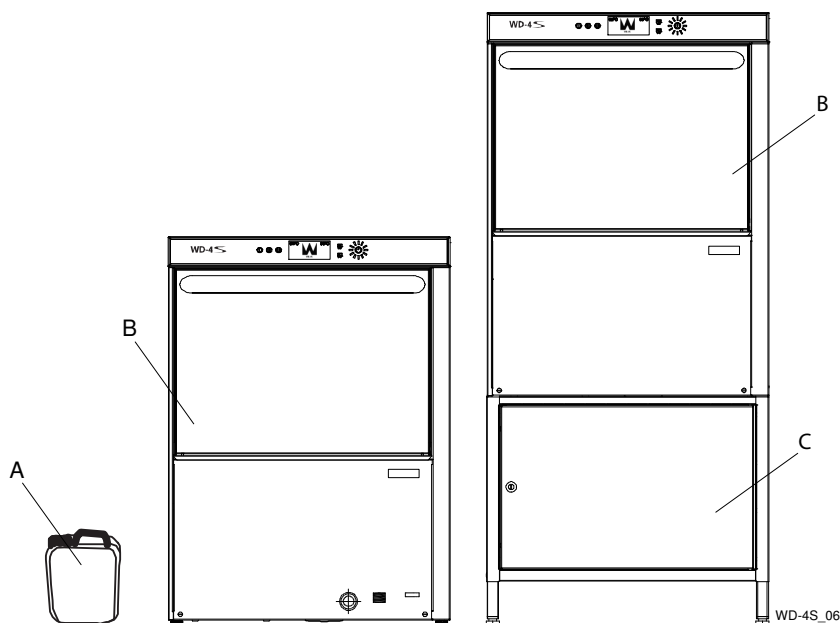


Diskmedlet (A) placeras nedanför luckans (B) nederkant.
Är maskinen utrustad med stativ (C) placeras lämpligen diskmedlet där.

Ansluts utrustning för annan typ av diskmedel skall denna lämpligen placeras på väggen bakom maskinen för att undvika onödig håltagning på maskinen.

Diskmedelsslangen ansluts till röret (A) på kemdisktankens främre gavel (se fig. nedan).

Vid eventuell håltagning i tanken är det viktigt att beakta följande:

- Använd skarpa verktyg så att plåten inte värms upp onödigt. Glödgas plåten kan den rosta i framtiden.
- Allt bearbetningsspån städas bort noga både i maskinen och i tanken innan denna återfylls med vatten. Kvarliggande spån i tanken kan starta rostangrepp.

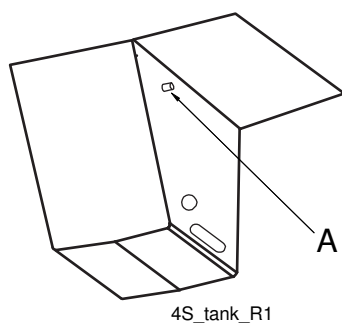

A=Anslutning i tank

3.5.5 Ventilation

Maskinens värmebelastning till rummet framgår av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.5.6 Utrustningspaket för maskinen



Maskinen kan utrustas med ett flertal olika paket där innehållen varierar. Kontrollera vad just din maskin är utrustad med. De olika utrustningspaketen ställer inga särskilda krav på installationen.

Breaktank, EN1717 (option)

Då maskinen är utrustad med breaktank har den även tryckstegringspump.


Kondenseringsenhet (option)

Maskinen ansluts till kallvatten.

Maskinen har en kondenseringsenhet för återvinning av värme och ångreducering.

Aktivt filter (option)

Maskinen kan vara utrustad med ett aktivt filter för uppsamling av föroreningar i diskanken. Filtret finns placerat under silarna på avloppssilen.

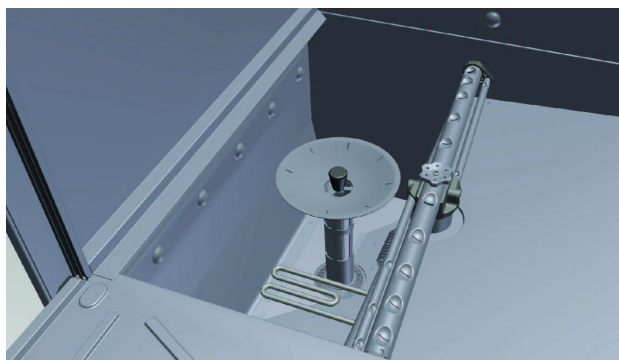

WD-4S_11

Aktivt filter

Marint utförande (option)

Maskinen är utrustad med bl.a special "fötter" för fastsättning av maskinen och genomströmmaren har ett externt återställningsbart överhettningsskydd.

Glasdisk (option)

Maskinen har program speciellt avsedda för glasdiskning.

Maskinen är utrustad med en diskorg som är utvecklad speciellt för diskning av glas.

Avhärtningsfunktion (option)



OBS! Denna funktion kan INTE kombineras med kondenseringsenhet, aktivt filter, PPE eller marint utförande. Maskinen måste vara utrustad med breaktank. Kontrollera inställda börvärden.



- Används med fördel där inkommande vatten har en hög hårdhetsgrad.
- Maskinen kräver ett specialprogram och är utrustad med en speciell display.

Inkommande vatten avhärtnas. Hur många liter vatten filtret kan avhärtna före regenerering krävs är beroende på inkommande vattenkvalitet.

Hårdhet (°dH)	Typ av vatten
0-2	Mycket mjukt
2-5	Mjukt
5-10	Medelhårt
10-20	Hårt
>20	Mycket hårt

Mät inkommande vattens hårdhet (°dH (tyska hårdhetsgrader)) och ställ in funktionen på lämpligt värde. Detta värde har ett motsvarande värde i antalet diskcykler som kan köras mellan regenereringarna.

Vattnets hårdhet (°dH)	Inställning	Antal möjliga diskar
0-7	H01	150
8-14	H02	100
15-21	H03	50
22-25	H04	10

Gör så här (vid 1:a uppstart):

- Fyll maskinens saltbehållare med för funktionen avsett salt (ca 6dl) och därefter i samma behållare vatten till 20mm under kanten, använd medföljande tratt.
- **OBS!** Det kan ta lite tid innan saltet har lösts upp. Torka omedelbart upp utspillt salt då det kan orsaka rostbildning i maskinen.

3.5.7 WD-RO150

Då maskinen är utrustad med breaktank kan även vår vattenreningsenhet WD-RO150 anslutas. Vissa justeringar av börvärden kan dock krävas.

3.5.8 Inställning / justering av flöden

Detta beskrivs i kapitlet JUSTERINGSANVISNINGAR.

3.6 Provkörning

Förbered maskinen för provkörning med hjälp av ANVÄNDNINGSSANVISNINGAR. I dessa beskrivs vilka åtgärder som skall vidtagas för att göra maskinen klar för drift.

3.6.1 Igångkörningsschema

Detta bör fyllas i vid igångkörningstillfället.

Maskintyp:
Maskinnummer:
Installationsdatum:

Läs och ta del av innehållet i Installations- och användarmanualen. Checka sedan av enligt följande:

1. Kontrollera:

- Vatten och avloppsanslutningar
- Att maskinen står i våg
- Disk- och torkmedelsutrustningar är korrekt anslutna till respektive behållare (option)
- **Att det finns tillräckligt med för funktionen avsett salt och vatten i avsedd behållare (option).**
- Silar och aktivt filter (option) sitter på plats
- Vattenflödet och vattentrycket är tillräckligt (se kapitel TEKNISKA SPECIFIKATIONER)

2. Fyllning av maskin:

- Slå till arbetsbrytaren
- Tryck på ON/OFF knappen
- Stäng luckan. Är den stängd så öppna och stäng den igen.
- Fyll maskinen med vatten enligt kapitel ANVÄNDNING AV DISKMASKINEN

3. Starta maskinen:

- Töm maskinen och fyll den igen
- Kontrollera att slutskölningsflödet⁴ är mellan 17-22 liter. Detta görs efter att andra uppfyllningen har gjorts. Värdet avläses enligt tabell V i "justeringsanvisningar"

4. Kontrollera inställningen av börvärden:

- Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans
- Kontrollera temperaturerna

5. Kör ett antal diskar med diskgoods och kontrollera att:

- Inget vattenläckage förekommer
- Luckbrytaren fungerar
- Vattentemperaturerna bibehålles
- Diskgodset blir rent
- Diskgodset torkar

Anm: Utrustningen för disk-och torkmedel (option) är grovinställd på fabrik, kontakta diskmedelsleverantören för en noggrannare inställning.

6. Slutkontroll: Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytaren.

- Efterdra samtliga anslutningar på kontaktorn
- Sätt upp den medföljande snabbguiden

7. Utbilda och informera personalen angående:

- Diskning
- Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
- Rekommendation angående årlig service

3.7 Dokumentation



För korrekt handhavande och service är det viktigt att dokumentationen som medföljer maskinen lämnas till berörd personal. Installations- och användarmanualen, som bland annat beskriver handhavande och skötsel, bör förvaras i anslutning till maskinen.

4. Användningsanvisningar



Läs kapitlen ALLMÄNNA ANVISNINGAR och SÄKERHETSANVISNINGAR noga innan arbetet påbörjas.



Detta kapitel beskriver vad som skall göras med maskinen:

- Före diskning
- Hur diskningen bör genomföras
- Efter avslutad diskning
- Vid felmeddelanden och felsökning



Skannas QR-koden på maskinens front hamnar du på WD's hemsida och användarfilmer för maskinen.


Användningen av maskinen är oberoende av vad maskinen är utrustad med.



Då maskinen inte ska användas under en längre tid bör strömmen till maskinen brytas med arbetsbrytaren, vattentillförseln stängas av och maskinen lämnas öppen.

4.1 Före diskning

4.1.1 Maskinens uppbyggnad

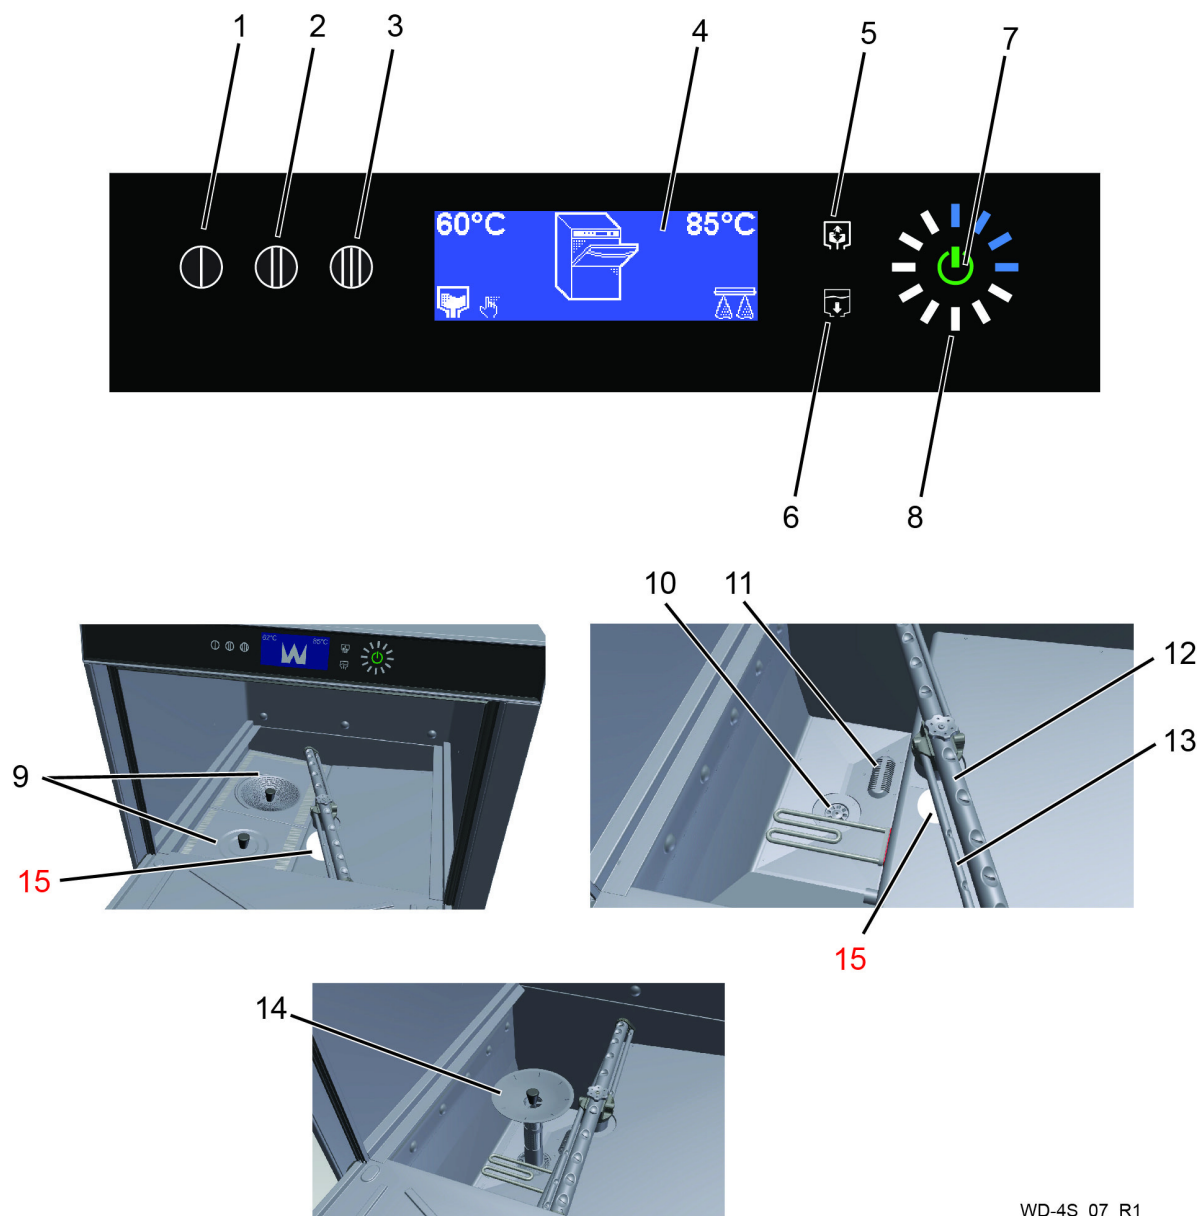

WD-4S_07_R1

Användningsanvisningar

1. Tryckknapp för program P1
2. Tryckknapp för program P2
3. Tryckknapp för program P3
4. Display
5. Tryckknapp för vattenbyte, **som option knapp för regenerering** 
6. Tryckknapp för maskintömning med invändig renspolning
7. Tryckknapp för ON/OFF. Kvittering av larm, lyser grönt vid "klar för disk" och svagt rött då maskinen är avstängd. Blinkar med gult sken vid IF-larm och med rött sken vid Er-larm.
8. Indikering som bl.a räknar ner disktiden
9. Tanksilar (2st)
10. Avloppssil
11. Pumpsil
12. Diskarmar (2st)
13. Sköljrör (4st)
14. Aktivt filter (placerat under tanksilarna) (option)
15. **Saltbehållare (option)**

I följande kapitel anges siffror inom parentes för att klargöra vad som avses ska göras. Dessa siffror hänvisar till bild och lista ovan.

4.1.2 Förberedelser före fyllning

Kontrollera:



- att maskinen och löstagbara delar är rengjorda, om inte så rengör
- att ingen smuts finns i diskarmarnas (12) eller i sköljrörens (13) munstycken
- att löstagbara delar sitter på plats
- mängden disk- och torkmedel (ev. option)
- **mängden salt (option)**
- att avstängningskranen för vattnet till maskinen är öppen
- att arbetsbrytaren är i läge ON



Fyll på för funktionen avsett salt i behållaren enligt följande, (vid 1:a uppstart):

- Fyll maskinens saltbehållare med för funktionen avsett salt (ca 6dl) och därefter i samma behållare vatten till 20mm under kanten, använd medföljande tratt.
- **OBS!** Det kan ta lite tid innan saltet har lösts upp. Torka omedelbart upp utspillt salt då det kan orsaka rostbildning i maskinen.


Att tänka på:



- Handdiskmedel får ej användas i maskinen eller vid blötläggning. Kontakta din diskmedelsleverantör för val av lämpliga medel. Handdiskmedel orsakar skumbildning, försämrar diskresultatet och kan skada maskinen.
- Stålull får ej användas vid förbehandling av diskgodset.
- I maskinen får endast disk- och torkmedel avsedda för industriella maskiner användas.
- Vid användning av flytande disk- och torkmedel bör medel av samma fabrikat och typ användas.
- Om maskinen är tänkt för glasdisk och utrustad med kondenseringsenhet bör diskmedel avsett för aluminium användas.
- Om maskinen är utrustad med kondenseringsenhet bör diskgodset tas ut ur maskinen snarast när diskcykeln är avslutad så att återfuktning ej sker.

4.1.3 Fyllning och uppvärmning av maskin

På maskinens panel kan man följa vad som sker i maskinen.

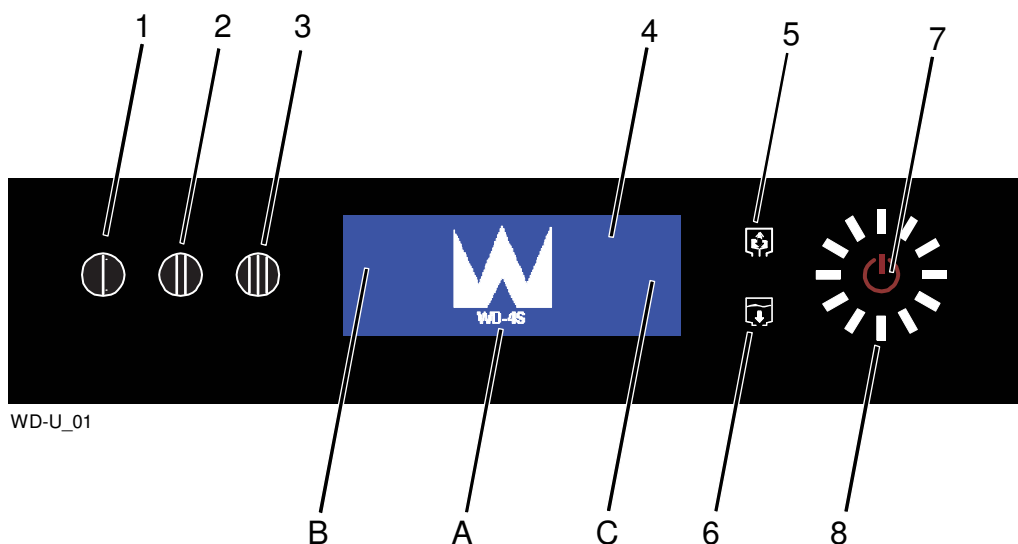

Maskinens display

A= I mitten på displayen visas vad som sker i maskinen och vad som skall göras

B=Vänstra sidan av displayen visar "disk" sidan i maskinen

C=Högra sidan av displayen visar "skölj" sidan i maskinen

1. Tryckknapp för program P1
2. Tryckknapp för program P2
3. Tryckknapp för program P3
4. Display
5. Tryckknapp för vattenbyte
Tryckknapp för regenerering (option) 
6. Tryckknapp för maskintömning med invändig renspolning
7. Tryckknapp för ON/OFF. Kvittering av larm, lyser grönt vid "klar för disk" och svagt rött då maskinen är avstängd. Blinkar med gult sken vid IF-larm och med rött sken vid Er-larm.
8. Indikering med blått sken som bl.a räknar ner disktiden


- Starta maskinen med tryckknappen ON/OFF (7) på panelen.




- Stäng luckan.
- Visas följande bilder på displayen måste luckan öppnas och stängas för att starta fyllningen.



- Fyllning, uppvärmningen och diskmedelsblandning startar.

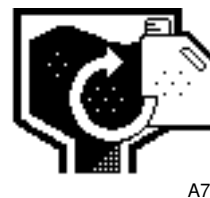

- Indikeringen (8) blinkar nu moturs stegvis blått.
- Maskinen är klar för disk när följande villkor är uppfyllda.
 - * Maskinen är fylld.
 - * Börvärdet (D01) disk tank har nått rätt värde (-5 °C).
 - * Diskmedelsblandningen är genomförd.
- Nu lyser knappen (7) grönt, en ljudsignal hörs och displayen visar:

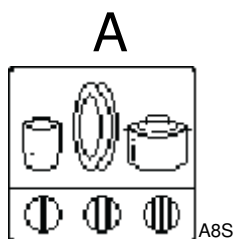


Klar för disk
A=Standard
B=Glasdisk (option)

4.2 Diskning



Tänk på att viss tipprisk av maskinen finns, t.ex vid last med större vikt placerad vid ytterkant av luckan i öppet läge.

4.2.1 Symboler på maskinens display

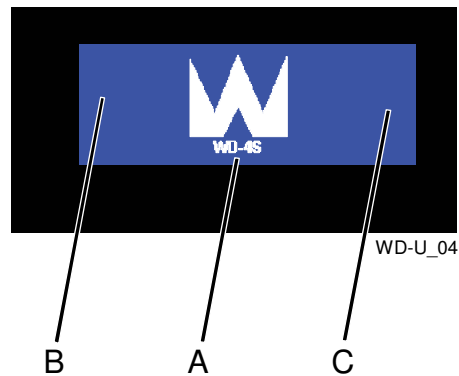

Maskinens display

A= I mitten på displayen visas vad som sker i maskinen och vad som skall göras


B=Vänstra sidan av displayen visar "disk" sidan i maskinen

C=Högra sidan av displayen visar "skölj" sidan i maskinen

4.2.2 Placering av diskgoods i korgar



Maskinen levereras med diskorgar beroende på utrustningsnivå. Diskkorgarna används enligt följande:

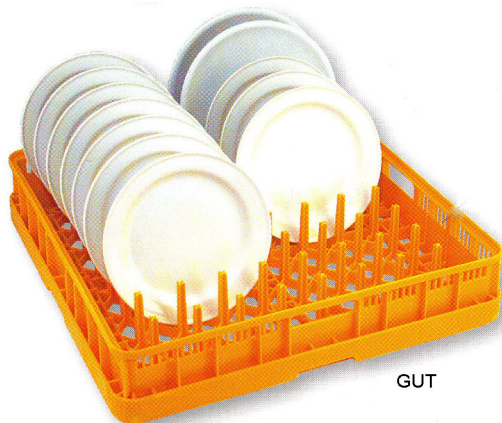


GUT

Gul korg används för assietter, brickor, tallrikar m.m. *(Basic)*




BLG

Blå korg används för glas, koppar och kantiner *(Basic)*

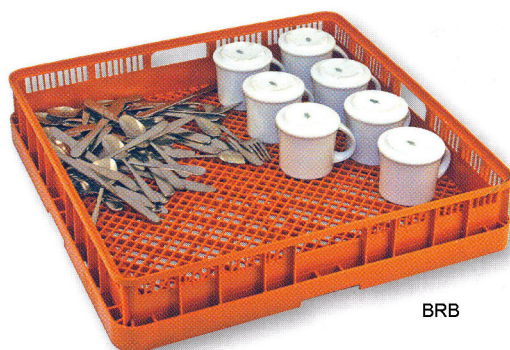

BRB

Brun korg används för bestick vid 1:a diskningen *(Basic)*

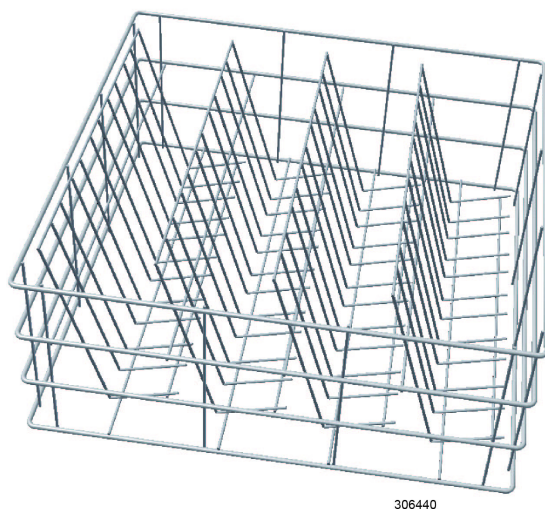

306440

Korg speciellt avsedd för glas (Glas)



Det finns även ett antal olika specialkorgar, ställ och tillbehör (option) att använda i maskinen.

4.2.3 Val av program

Standard maskin

Manöverpanelen har tre programknappar P1 (1), P2 (2) och P3 (3).

- P1=Lätt smutsat diskgoods (t.ex. brickor och glas)



P1

- P2=Normaldisk (t.ex. tallrikar och koppar)



P2

- P3=Hårt smutsat diskgoods (t.ex. bestick och grytor)



P3

Disktemperaturen och kemdisktiden för respektive program är inställt vid leveransen.

När luckan stängs väljs program, symbolen för valt program tänds och maskinen startar direkt.



Möjlighet finns att ställa in maskinen för kontinuerlig drift, håll önskad programknapp intryckt under ca 5 sekunder, på displayens mitt del syns då symbol som indikerar att detta är valt. På panelens "disk" sida visas symbolen för automatdrift. Programvalsknappen för valt program lyser. När luckan då stängs startar diskningen direkt. För att återgå till "normal" drift, tryck på en av de programvalsknapparna som inte lyser.



auto

Glasdiskmaskin (option)

Manöverpanelen har tre programknappar P1 (1), P2 (2) och P3 (3).

- P1=Ölglas



P1

- P2=Standardglas



P2

- P3=Vinglas



P3

Disktemperaturen och kemdisktiden för respektive program är inställt vid leveransen.

När luckan stängs väljs program, symbolen för valt program tänds och maskinen startar direkt.



Möjlighet finns att ställa in maskinen för kontinuerlig drift, håll önskad programknapp intryckt under ca 5 sekunder, på displayens mitt del syns då symbol som indikerar att detta är valt. På panelens "disk" sida visas symbolen för automatdrift. Programvalsknappen för valt program lyser. När luckan då stängs startar diskningen direkt. För att återgå till "normal" drift, tryck på en av de programvalsknapparna som inte lyser.



Disktemperatur och disktid

Fabriksinställningen för disktemperaturen är 60 °C.

Kemdisktiderna för respektive program är vid leveransen inställda på:

Standard maskin:

- 1,0 min. (program P1)
- 2,2 min. (program P2)
- 4,0 min. (program P3)

Glasdisk maskin (option):


- 1,0 min. (program P1)
- 1,0 min. (program P2)
- 2,0 min. (program P3)

Disktiderna kan justeras mellan 0,0-9,4 min.



Hur temperaturer och tider ändras beskrivs i "JUSTERINGSANVISNINGAR" som medföljer maskinen.

4.2.4 Diskning

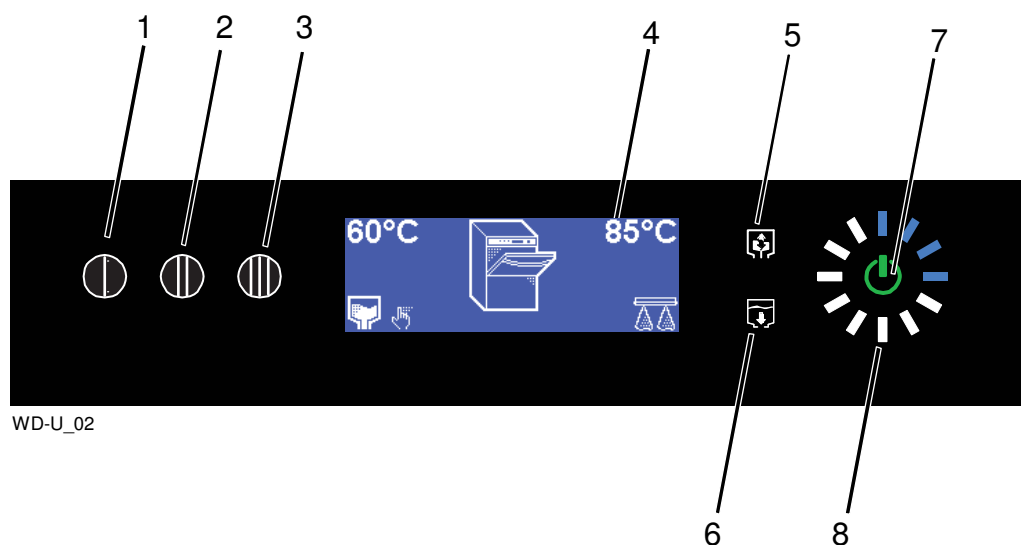

Maskinens panel

- Avlägsna grövre matrester genom att skräda och spola av godset med handduschen. Vattnet i handduschen får vara max 40 °C. Sätt godset som skall diskas i korgen.
- Skjut in korgen i maskinen och stäng luckan. Vid "normal" drift, välj program P1 (1), P2 (2) eller P3 (3) beroende på typ av diskgod och maskinen startar.



hand



P1-P3


- När "auto" drift är valt startar maskinen då luckan stängs.



auto

- Maskinen börjar diska med valt program och programknappen för valt program lyser. På displayen visas med olika figurer vad som sker. Indikeringen (8) blinkar blått stegvis medurs, räknar upp disktiden.
- Öppna inte luckan förrän programmet är helt avslutat.


- När maskinen har diskat klart ljuder en signal och displayen visar:

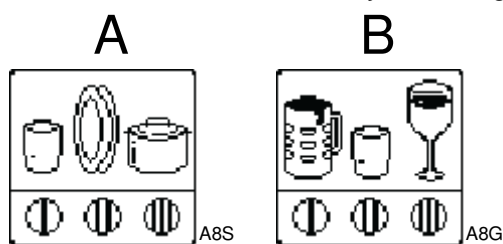

A=Standard

B=Glasdisk (option)

- Tag ut diskkorgen och låt diskgodset torka.
- Kontrollera att diskgodset är rent.
- Vid längre uppehåll mellan diskningarna bör maskinen vara i "normal" läget och maskinen vara stängd. Då bibehålls temperaturen i maskinen.
- Vid uppehåll i diskningen under 8 timmar går maskinen in i ett energisparläge och ON/OFF (7) blinkar grönt. För att återstarta maskinen måste "larmet" kvitteras.

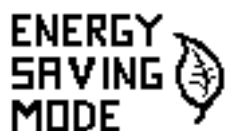


Energisparläge

Maskin med avhärtningsfunktion (option)

Vid varje diskning sköljs diskgodset med avhärdat vatten.




När maskinen behöver regenerera avhärtningsfiltret blinkar knappen (5), hur ofta detta behövs beror på inkommande vatten och inställningar. Regenereringen startas genom att trycka på knapp (5) och tar ca 15 minuter. Disktanken ska vara fylld och luckan stängd när regenereringen startas. Start av regenereringen kan ske vid lämpligt tillfälle. När regenerering sker visas det på displayen (4).

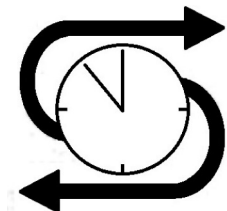

Om sköljresultatet ej är tillfredsställande kan användaren starta denna funktion genom att trycka på avsedd knapp (5) på panelen, även innan maskinens förinställda värde.



Då salt behöver fyllas på visas detta på displayen (4). Använd för funktionen avsett salt.

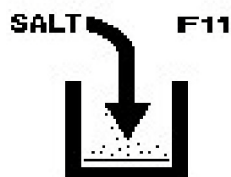

Extra regenereringen kan startas vid behov.

Kontroll av diskresultat



Efter varje diskning bör diskgodset kontrolleras avseende:

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Stärkelseprickar	• Skrädning: Viktigt att ta bort så mycket som möjligt av matrester innan disk. Detta medför även att vattnet i maskinen inte behöver bytas lika ofta. Skråd bättre. • Disk- och torkmedelsdosering: Vid användning av flytande disk- och torkmedel bör samma fabrikat och sort användas. Vid byte av disk- och torkmedel bör en servicetekniker tillkallas för att spola igenom utrustningen med vatten. Doseringen påverkar både disk och torkresultaten på diskgodset. Vattnets hårdhetsgrad påverkar åtgången av diskmedel. Kontakta diskmedelsleverantören. • Temperaturer: Vid felaktiga temperaturer blir inte godset rent. Kontakta serviceman för eventuell ändring av inställda värden. • Programval: Program med för kort disktid valt. Välj ett program med längre disktid. • Rengöring av maskinen: Bristfällig rengöring av maskinen påverkar resultatet på diskningen. Sköt rengöringen av maskinen bättre. • Placering av diskgodset i korgar: Felaktigt placerat gods kan göra att diskvattnet inte kommer åt godset under diskning och sköljning. • Blötläggning: Gods med fasttorkade rester. Blöttlägg godset i vatten. Använd EJ handdiskmedel.
Slöjor	
Proteinrester	
Diskmedelsrester	

Vattenbyte




- För bästa diskresultat är det viktigt att vattnet byts ofta. Vid normalt förorenat diskgoods bör vattnet bytas efter ca 30 diskomgångar. Byt dock alltid vid skumproblem i tanken.
- Maskinen kan vara utrustad med ett så kallat aktivt filter (option). Detta gör att maskinen normalt inte ska behöva byta vatten. Byt dock alltid vid skumproblem i tanken.
- Då maskinen är utrustad med avhärtningsfunktion (option) sker vattenbyte genom att maskinen töms och fylls igen.**
- Om IF09 visas på displayen, informerar detta om att vattenbyte bör ske.



IF

- Kontrollera att maskinen är i viloläge.

A

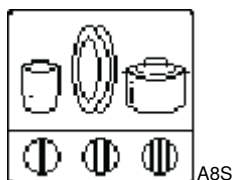

A8S

B



A8G

A=Standard

B=Glasdisk (option)

- Tryck på (5) för att starta vattenbytesprogrammet.



W_C

- När tanken är tom, fylls maskinen igen om luckan är stängd.

4.3 Efter användning - Rengöring




HACCP är ett förebyggande kontrollsystem för att säkerställa hygienkraven under diskprocessen och rengöringen av maskinen. Genom sin konstruktion uppfyller maskinen högt ställda hygienkrav. Ur hygiensynpunkt är det också viktigt med noggrann och regelbunden rengöring. En väl rengjord maskin bidrar till ett bra diskresultat, minskar risken för ansamling av smuts, ökar maskinens livslängd och minskar risken för akuta driftstopp.

4.3.1 Felaktiga rengöringsmetoder



OBS! Används fel metod vid rengöring kan maskinen skadas. Därför gäller följande:

- Använd EJ stålull eftersom den ger upphov till rostbildning i maskinen.
- Används rengöringsmedel får detta inte innehålla slipmedel. Rengöringsmedel med slipmedel skadar rostfri plåt.
- Maskinen får inte spolas utvändigt med vattenslang. Vatten kan tränga in och skada manöverpanel och elektrisk utrustning.
- Högtryckstvätt och ånga kan skada maskinen och får EJ användas vid rengöring. Använd aldrig högtryckstvätt på golvet närmare än 1 meter från maskinen. Används högtryckstvätt på maskinen, ansvarar leverantören inte för fel som uppstår, och garantin kan förfalla. Stänkrisk finns även om golvet spolas med vattenslang.

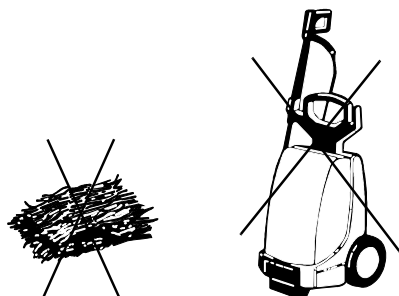


WD4_16

Stålull och högtryckstvätt får ej användas vid rengöring

4.3.2 Daglig rengöring

Tömning med invändig renspolning

- Kontrollera att maskinen är i viloläge.

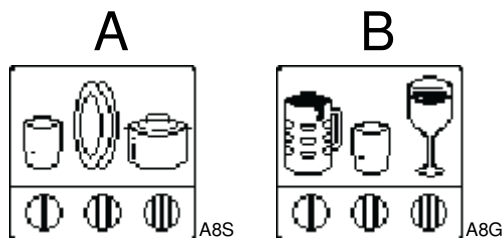


A=Standard

B=Glasdisk (option)

- Öppna luckan.
- Tag bort tanksilarna (9) och det aktiva filtret (14) (option).
- Stäng luckan.
- Tryck på (6) för att starta tömningsprogrammet.



- När tanken är tom startar den invändiga renspolningen av maskinen direkt om luckan är stängd, maskinen stängs av utan invändig maskinsköljning då luckan är öppen.

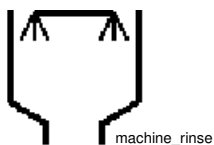

- Maskinen stängs nu automatiskt av, belysningen på ON/OFF (7) tonas ned till ett svagt rött sken och en ljudsignal ljuder.



När maskinen stängs av visas inkommande vattenflöde på panelen.



XX

pos

Därefter visas antal diskar gjorda efter senaste uppstarten.



poi

XXX

Nu visas det totala antalet diskar gjorda sedan maskinen driftsattes 1:a gången.

- Öppna luckan. Kontrollera att diskarmarnas (12) och sköljrörens (13) munstycken är rena och att inga nerfallna föremål finns kvar i maskinen.
- Rengör pumpsilen (11), avloppssilen (10), tanksilarna (9) och det eventuella aktiva filtret (14).
- Förvara de rengjorda delarna i en diskorg.



Lämna luckan på "glänt" tills den ska användas nästa gång. Detta platssparande hygienläge förhindrar bakterietillväxt när maskinen inte används.



WD-4S_08

Maskinen med luckan på "glänt"

Utvändigt


Torka av maskinen utvändigt med en mjuk fuktig trasa.

- Används rengöringsmedel, får detta inte innehålla slipmedel. Rengöringsmedel med slipmedel skadar rostfri plåt.
- Maskinen får inte spolas utvändigt med vattenslang. Vatten kan tränga in och skada manöverpanel och elektrisk utrustning.

4.3.3 Rengöring varje vecka eller vid behov

Utöver åtgärderna vid den dagliga rengöringen, rengör maskinen enligt följande:

- Tag ut diskarmarna. Lossa låsmuttern (A) i diskarmens centrum och drag loss diskarmen. Kontrollera och rengör munstyckena vid behov. Skölj av diskarmarna och återmontera dem.

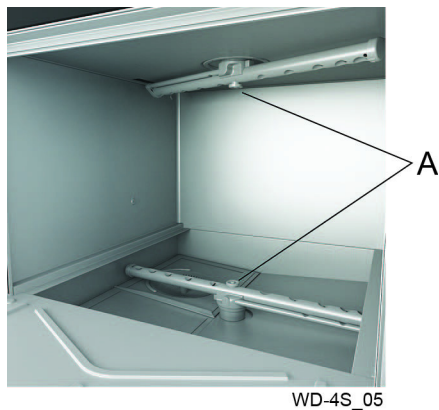

A=Låsmutter

4.3.4 Driftstörningar




Kontrollera:

- Har maskinen använts enligt instruktionerna?
- Finns alla löstagbara delar på sina platser?
- Är arbetsbrytaren i läge "ON"?
- Finns det några felmeddelanden i displayen?
- Är säkringarna i elskåpet hela? Be servicepersonal kontrollera säkringarna.

Felmeddelanden

Under drift kan olika larm- och informationsmeddelanden visas på panelens display. Man skiljer mellan IF- och Er-larm. IF-larmen kan normalt åtgärdas av operatören. Vid Er-larm skall ansvarig servicepersonal kontaktas. Vissa IF-larm som åtgärdats av operatören ett antal gånger, övergår så småningom till Er-larm och service måste tillkallas.

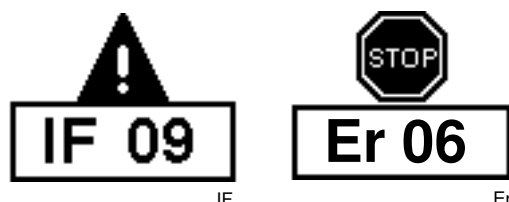


Varje larm har ett nummer, 01, 02, 03 osv. Displayen visar antingen ett IF eller Er och ett nummer.

Tabellen visar endast larm som operatören kan åtgärda eller tillfälligt nollställa med hjälp av ON/OFF-knappen (7) på panelen.

ON/OFF-knappen (7) blinkar med gult sken vid IF-larm och med rött sken vid Er-larm.

KOD	ORSAK	ÅTGÄRD
IF01 / Er01	Tiden för fyllning av tanken har överskridits.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
	Avstängningskranen för vattnet är stängd.	Öppna vattenkranen.
Er02	Tanktemperaturen efter fyllning ligger under det nominella värdet efter en viss inställd tid. Maskinen måste nå rätt temperatur för att diskmedelsblandning ska ske.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
IF06 / Er06	För lågt vattenflöde under slutsköljningen.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
	Avstängningskranen för vattnet är stängd.	Öppna vattenkranen. Stäng luckan.

Användningsanvisningar

KOD	ORSAK	ÅTGÄRD
Er08	Temperaturen i genomströmmaren är för låg.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
IF09	Larm för vattenbyte.	Byt vatten. Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen.
IF11 	Maskinens tank för salt innehåller för lite (option).	Fyll på salt. Det kan ta lite tid innan saltet lösts upp. Disktanken ska vara fylld och luckan stängd när regenereringen startas. Starta regenereringen genom att trycka på avsedd knapp (5). Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen, återkommer dock efter varje försök till regenerering tills salt har fyllts på.
Er12	Breaktanken har inte fyllts med vatten.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
Er16	Sköljtemperaturen är för låg innan slutsköljning. Maskinen går vidare till sköljmomentet men med lägre temperatur än inställd då larmet kommer.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
Er17	Temperaturen i genomströmmaren är för hög för glasdisk (option). Maskinen går dock vidare till sköljmomentet men med högre temperatur än inställd då larmet kommer.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
IF18	Maskinen tömmer inte som den ska.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
IF30	Låg vattennivå i disktanken före disk.	Kontrollera att nivåöret är stängt. Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
	Läckage vid nivåörets gummimanschett.	Kontrollera att nivåörets gummimanschett inte är skadad.
IF35 	Maskinens tank vattenfylls inte som den ska.	Öppna och stäng luckan.
Er95	Larm från extern utrustning.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
Er96	Motorskyddet till kemdiskpumpen har löst ut.	Larmet kan återställas genom att trycka på ON/OFF på panelen när pumpen svalnat. Om felet återkommer, kontakta auktoriserad servicefirma.
	Energisparläge aktiverat.	Larmet återställs och maskinen aktiveras igen genom att trycka på ON/OFF på panelen.

Felsökning

Följande fel kan åtgärdas av operatören. Kvarstår problemet, kontakta ansvarig servicepersonal

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Ingen indikering i manöverpanelens display när manöverknappen trycks in.	Arbetsbrytaren frånslagen.	Slå till arbetsbrytaren.
Maskinen fyller ej vatten.	Avstängningskranen för inkommande vatten är stängd.	Öppna kranen.
	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
	Sköljrörens munstycken är täppta.	Rengör spolmunstyckena.
Maskinen fylls långsamt.	Sköljrörens munstycken är täppta.	Rengör spolmunstyckena.
Maskinen startar ej diskningen.	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
	Diskgods blockerar magneten i luckan.	Plocka bort eventuellt diskgods.
Oljud från diskpump.	Låg vattennivå. Skum i tanken.	Kontrollera nivån. Byt vatten.
Maskinen diskar inte rent.	Spol- och diskmunstyckena igensatta med smuts.	Kontrollera och rengör munstyckena.
	För lite diskmedel.	Kontrollera mängden diskmedel. Slangen ("grov") skall vara nedsänkt i vätskan och silen i slangen skall vara ren.
	För smutsigt vatten i tanken.	Byt vatten.
	Skumbildning i tanken.	Kontrollera att disktemperaturen inte är för låg och att rätt typ av diskmedel används.
	Program med för kort disktid är valt.	Välj ett diskprogram med längre disktid.
	Smuts har torkat in på diskgodset.	Blötlägg diskgodset före diskning.
	Diskgodset är felaktigt placerat i korgarna.	Använd rätt typ av diskkorg och tillbehör för korrekt placering av diskgodset.
	Disk- och torkmedel av annat fabrikat än vanligt används.	Använd samma fabrikat och sort som tidigare. Vid behov rensa slangar och pumpar med vatten.
Diskgodset stjälpes i korgarna.	Diskgodset är felaktigt placerat i korgarna.	Placera diskgodset riktigt.
	Lätt diskgods diskas.	Använd nätgaller för fixering av gods.
Diskgodset torkar inte.	Sköljmunstyckena är tilltäppta.	Kontrollera och rengör munstyckena.
	För lite sköljmedel.	Kontrollera mängden sköljmedel. Slangen skall vara nedsänkt i vätskan och silen i slangen skall vara ren.
	Dysken har lämnats kvar i maskinen.	Tag ut dysken när programmet är klart.
Framför allt glas har en beläggning efter disk.	För hårt vatten. Avhärtningsfunktionen är felaktigt inställd.	Maskinen kan behöva regenerera oftare.

Vid kontakt med servicepersonal, var beredd att svara på följande frågor:

- Maskintyp och maskinmodell.
- Maskinnummer och datum när maskinen installerades.
- En kort förklaring av felet. Visas det någon/några felkoder i displayen?
- Vad hände/gjordes direkt innan felet uppstod?

5. Tekniska specifikationer

Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

TEKNISKA DATA	
Diskpump, M1 (kW)	0,75
Tömningspump, M8 (W)	40
Tryckstegringspump, M10 (kW) **	0,37
Genomströmmare, E41 (kW) (400V)	4,2
Genomströmmare, E41 (kW) (230V)	2,8
Genomströmmare, E41 (kW) (400V) *	6,9
Tankvärme, E21 (kW)	1,4
Tankvolym (liter)	20
Fläkt värmeåtervinning, M15 (kW) *	0,01
Vikt, maskin i drift (kg)	85
Maximal omgivningstemperatur för maskin i drift (°C)	35
Kapslingsklass (IP)	44

* option

** option, endast i kombination med breaktank

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	
Total disktid inkl. sköljtid, program 1 (min) *	1,2
Total disktid inkl. sköljtid, program 2 (min) *	2,4
Total disktid inkl. sköljtid, program 3 (min) *	4,2
Total disktid inkl. sköljtid, program 1 (min) (Glasdisk) *	1,2
Total disktid inkl. sköljtid, program 2 (min) (Glasdisk) *	1,2
Total disktid inkl. sköljtid, program 3 (min) (Glasdisk) *	2,2
Kapacitet, max (standard) (korgar/tim) **	50
Korgstorlek (mm)	500x500
Vattenförbrukning sköljning/program (liter) ***	2,4
Ljudtrycknivå, LPA (dBA) ****	61
Ljudeffektnivå LWA (dBA) ****	72

* Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.

** Varmvattenansluten 50-65 °C.

Med kallvattenanslutning sänks kapaciteten.

Med kondenseringsenhet sänks kapaciteten.

*** Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på förhållanden. En finjustering görs vid installation.

**** enligt EN 60 335-2-58, §ZAA.2.8 med instrument som uppfyller klass 1.

Mätningarna av ljudtrycksnivå på plats utfördes i tre punkter 20cm från kanterna på framsidan på 1,55m höjd, med mikrofon.

Vid mätningarna av ljudeffektnivå sveptes en imaginär mätyta bestående av fem sidor på 1m avstånd till alla maskinens kanter.

ANSLUTNING, MASKIN	
Total anslutningseffekt (400V 3N~) (kW) *	4,95
Total anslutningseffekt (230V 1N~) (kW) *	3,55
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) *	10
Huvudsäkring 230V 1N~ (A) *	16
Anslutningskabel Cu (mm²) **	2,5

* Annan spänning på begäran

** 2 m kabel ingår

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2-7
Varmvattenanslutning 50-65 °C (utvändig gänga) *	R¾"
Kallvattenanslutning 5-12 °C (utvändig gänga) (option)	R¾"
Avloppsanslutning, slang (ø mm) **	22
Vattenkapacitet, tryck (kPa) (maskin med breaktank)	20
Vattenkapacitet, tryck (kPa) (maskin utan breaktank)	180
Vattenkapacitet, flöde (liter/min) (maskin med breaktank)	5
Vattenkapacitet, flöde (liter/min) (maskin utan breaktank)	17
Värmebelastning rum, latent / sensibel / totalt (kW)	0,5 / 1,2 / 1,7
Värmebelastning rum, latent / sensibel / totalt (kW) ***	0,3 / 0,6 / 0,9
Golvbrunn med fungerande vattenlås, kapacitet (liter/sek)	1

* Vid anslutning till kallare vatten än <55 °C tar det längre tid att fylla maskinen

** 2 m avloppsslang ingår (1,3m utanför maskinen)

*** option

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT	
Storlek, LxBxH (mm) *	700x760x1000
Vikt, standardmaskin (kg) *	90
Emballagevikt (kg)	10

* Inklusive emballage