

metos

SITRUSPURISTIN HAMILTON BEACH

HCJ967R



Asennus- ja käyttöohjeet

Käännös alkuperäisestä ohjeesta

Mehustimen turvallisuus

TÄRKEÄÄ: Tämä käyttöopas on käytävä läpi kaikkien laitteiden käyttäjien kanssa osana käyttäjän koulutusohjelmaa.

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Olemme sisällyttäneet tähän ohjekirjaan ja laitteeseesi useita tärkeitä turvallisuusviestejä. Lue ja noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita.



Tämä on turvallisuusvaroitussymboli.

Tämä symboli varoittaa vaaroista, jotka voivat aiheuttaa kuoleman tai vamman sinulle tai muille.

Kaikki turvallisuusviestit alkavat tällä turvallisuusvaroitussymbolilla ja sanalla "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:

VAARA

Kuolet tai loukkaannut vakavasti, jos et noudata ohjeita.

VAROITUS

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikissa turvallisuusviesteissä yksilöidään vaaratekijä, kerrotaan, miten voit vähentää loukkaantumisen mahdollisuutta, ja kerrotaan, mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä poista maadoitusta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa. Katkaise virta ennen puhdistusta.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.

Vain kaupalliseen käyttöön

Mehustimen turvallisuus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS - Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä tulipalon, sähköiskun ja/tai henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi, mukaan lukien seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tarkasti ja opasta heitä laitteen käytössä.
3. Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät käytä laitetta tai leiki sillä.
4. Vähentääksesi henkilövahinkojen vaaraa irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, ja ennen kuin asennat tai irrotat osia tai teet muita huoltotoimenpiteitä mehustimelle.
5. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
6. Älä käytä sovitinta.
7. Älä käytä jatkojohtoa.
8. Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
9. Älä aseta kuumalle kaasu- tai sähköpolttimelle tai sen lähelle tai kuumennettuun uuniin.
10. Sähköiskulta suojaamiseksi älä upota johtoja, pistokkeita tai mehustimen pohjaa veteen tai muuhun nesteeseen.
11. Älä käytä laitetta muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön.
12. Vältä kosketusta liikkuviin osiin.
13. Älä säilytä keittiövälineitä kulhossa. Mehustin vahingoittuu, jos se kytketään tahattomasti päälle.
14. Tarkasta jyrsin päivittäin. Tarkista, ettei siinä ole halkeamia, lovia tai katkenneita osia.
15. Älä käytä ulkona.
16. Älä aseta veteen tai nesteisiin tai niiden läheisyyteen.
17. Henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi ja mehustimen vaurioitumisen estämiseksi älä työnnä välineitä mehustimeen mehustimen käytön aikana.
18. Muiden kuin Hamilton Beachin suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vammoja.
19. Vahinkojen välttämiseksi ÄLÄ liikuta tai ravista mehustinta sen ollessa käytössä. Jos mehustimen toiminta pysähtyy käytön aikana, käännä mehustin OFF/ ja nollaa laite.
20. Älä suihkuta pohjaa painepesurilla.
21. Katkaise virta ennen puhdistusta tai huoltoa.
22. Älä käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut, kun laite ei toimi tai on pudonnut tai vahingoittunut millään tavalla. Laitteen on oltava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavien pätevien henkilöiden huollettavana vaaran välttämiseksi.
23. **VAROITUS!** Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois päältä sähkölaitoksen toimesta.

- SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET -

Puhdistus


Puhdista laite päivittäin jokaisen käytön jälkeen. Desinfiointiliuoksen tulee koostua 1 ruokalusikallisesta (15 ml) valkaisuainetta yhtä gallonia (3,8 litraa) puhdasta, viileää vettä (60°F/16°C) kohden sekoitettuna valkaisuainesäiliön ohjeiden mukaisesti.

1. Upota roiskesuojus, reiät, siivilä, kumikaulus ja kulho desinfiointiliuokseen 2 minuutiksi.

2. Anna kuivua ilmakeivaksi. Kun olet valmis käyttämään, huuhtelee puhtaalla vedellä.
3. Pyyhi ulkopuoli pehmeällä liinalla, joka on kostutettu desinfiointiliuoksella.

Osat ja ominaisuudet

HUOMAUTUS: Ennen ensimmäistä käyttökertaa, pura ja pese mehustin kohdan "Mehustimen puhdistaminen" ohjeiden mukaisesti.

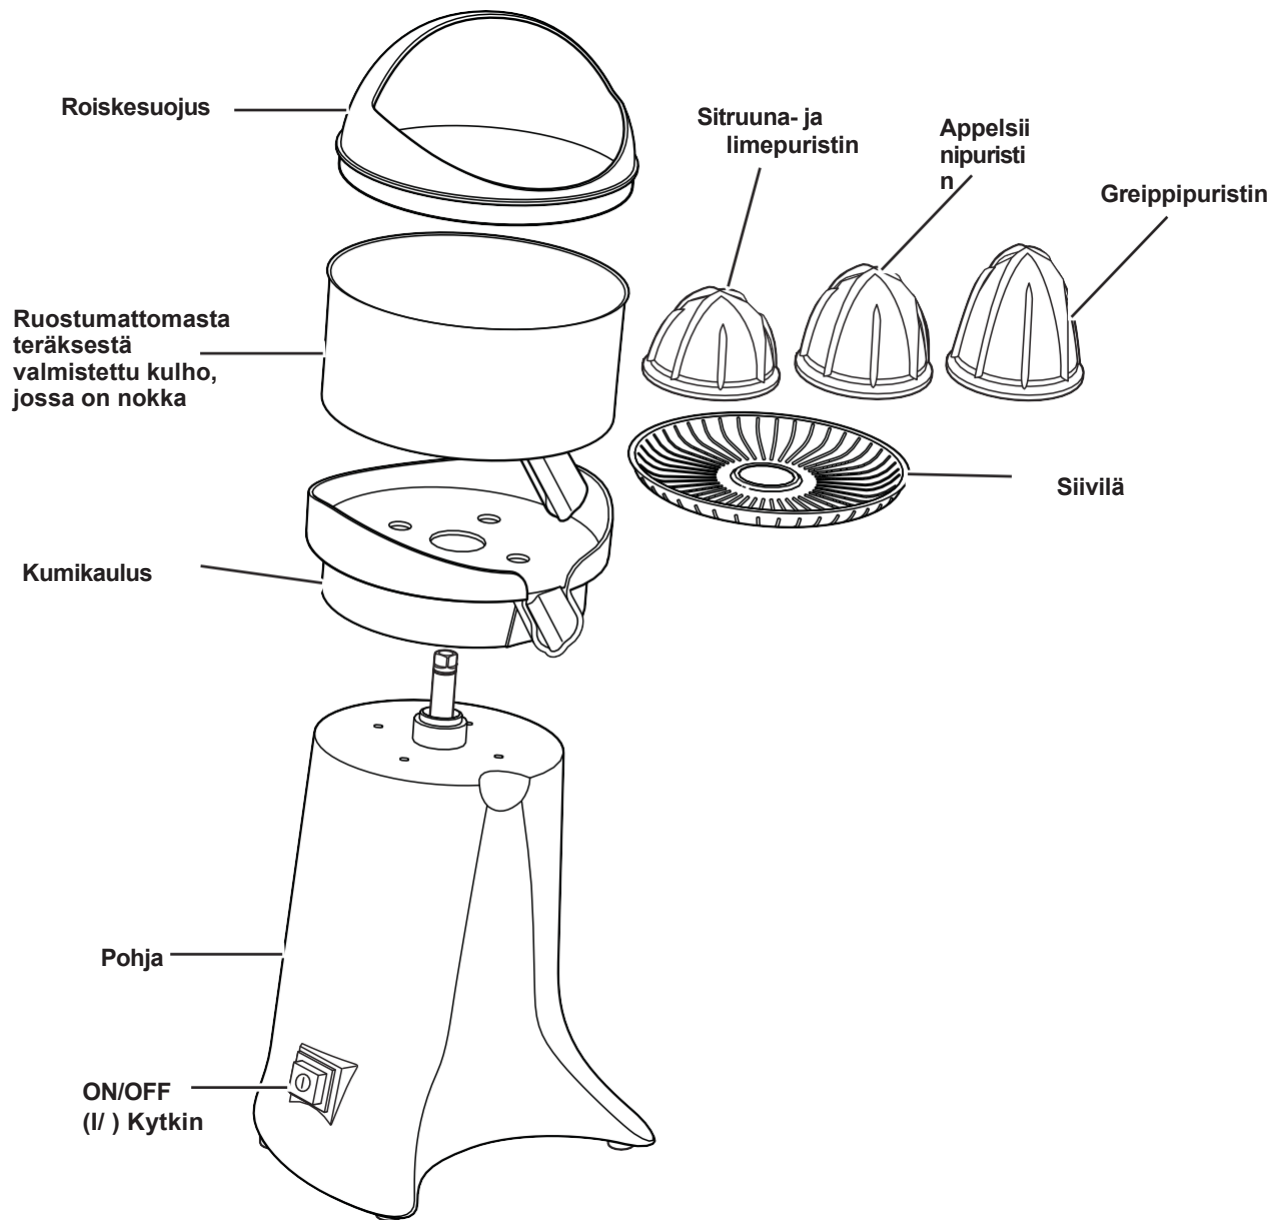

Mehustimen käyttö

1. Aseta kumikaulus ja kulho pohjaan moottorin akselin päälle.
2. Aseta siivilä kulhoon.
3. Valitse rei'itin ja työnnä se moottorin akselille.
4. Aseta roiskesuojaus kulhon päälle.
5. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
6. Paina virtakytkin ON-asentoon (I).
7. Aseta puolitetut sitrushedelmät rei'ittäjään ja pidä sitrushedelmiä paikallaan, kunnes kaikki mehu on poistettu.

HUOMAUTUKSET:

- Kun asetat hedelmän jyrsimen päälle, varmista, että kätesi koskettaa vain hedelmää eikä pääse kosketuksiin jyrsimen kanssa.
 - Jotta sitrushedelmien mehustaminen olisi parasta, niiden tulisi olla huoneenlämpöisiä.
8. Kun olet lopettanut mehustamisen, paina virtakytkin OFF-asentoon.

Sitrushedelmän puolikas



Mehustimen puhdistaminen

1. Irrota mehustin pistorasiasta.
2. Poista roiskesuojaus, jyrsin, siivilä, kulho ja kumikaulus.
3. Poista hedelmäliha ja siemenet kaikista osista.
4. Pese kaikki irrotetut osat kaupallisessa astianpesukoneessa tai käsin lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee ja kuivaa.
5. Pyyhi pohja ja moottorin akseli puhtaalla, kostealla, pehmeällä liinalla ja kuivaa.

HUOMAUTUKSET:

- Älä upota pohjaa veteen.
- Älä anna mehun kuivua mehustimen osiin.
- Poista hedelmäliha ja siemenet osista käyttökertojen välillä.



Vianmääritysopas

Ongelma . . .	Ratkaisu . . .
Mehu ei virtaa säiliön suuaukosta.	• Tarkista, onko siivilä tai suulake tukkeutunut siemenistä tai hedelmälihasta edellisestä käyttökerrasta.
Mehustin ei purista hedelmiä.	• Varmista, että hedelmään kohdistuu riittävästi painetta käytön aikana. • Varmista, että jyrsin on työnnetty kokonaan moottorin akselille.
Moottori ei käy.	• Moottori on pysähtynyt ja/tai moottorin katkaisukytkin on avautunut. Irrota mehustin pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. • Varmista, ettei hedelmään kohdistu liikaa painetta käytön aikana. • Varmista, että mehustin on kytketty pistorasiaan ja että virtakytkin on ON (I) -asennossa.
Mehu maistuu kitkerältä.	• Varmista, että hedelmään ei kohdistu liikaa painetta käytön aikana. • Liian suuri paine päästää mehuun kuorta, joka on kitkerää.

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913

metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

metos
kitchen intelligence®