

metos

CITRUSPRESS HAMILTON BEACH

HCJ967R



Installations- och bruksanvisning

Översättning från originalinstruktionerna

Juicepressens säkerhet

VIKTIGT: Denna bruksanvisning bör gås igenom tillsammans med alla maskinförare som en del av utbildningsprogrammet för maskinförare.

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har tagit med många viktiga säkerhetsmeddelanden i denna bruksanvisning och på din enhet. Läs alltid igenom och följ alla säkerhetsmeddelanden.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning.

Den här symbolen varnar dig för faror som kan orsaka dödsfall eller skador på dig eller andra.

Alla säkerhetsmeddelanden inleds med symbolen för säkerhetsvarning och orden "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

FARA

Du kommer att dödas eller skadas allvarligt om du inte följer anvisningarna.

VARNING

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsmeddelanden identifierar faran, beskriver hur du kan minska risken för skador och vad som kan hända om du inte följer anvisningarna.

VARNING



Risk för elektriska stötar

Anslut endast till ett jordat uttag.

Ta inte bort

jordningskontakten.

Använd inte en adapter.

Använd inte en förlängningssladd.

Koppla ur strömmen före rengöring.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Endast för kommersiellt bruk

Juicepressens säkerhet

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING - Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska risken för brand, elektriska stötar och/eller personskador, inklusive följande:

1. Läs alla anvisningar.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas noggrant och får instruktioner om hur apparaten ska användas av någon som ansvarar för deras säkerhet.
3. Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används i närheten av barn. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte använder eller leker med apparaten.
4. För att minska risken för personskador, dra ut kontakten ur vägguttaget när apparaten inte används, samt innan du sätter på eller tar av delar eller utför service på juicepressen.
5. Anslut till ett jordat uttag.
6. Använd inte en adapter.
7. Använd inte en förlängningssladd.
8. Låt inte sladden hänga över bords- eller bänkskivor eller vidröra heta ytor.
9. Placera inte på eller i närheten av en het gas- eller elbrännare eller i en uppvärmd ugn.
10. För att skydda mot elektriska stötar får du inte doppa sladdar, kontakter eller juicemaskinens bas i vatten eller någon annan vätska.
11. Använd inte apparaten för annat än avsett ändamål.
12. Undvik att komma i kontakt med rörliga delar.
13. Förvara inga köksredskap i skålen. Juicemaskinen kan skadas om den oavsiktligt sätts på.
14. Inspektera uppsamlaren dagligen. Kontrollera om det finns sprickor, hack eller brutna revben.
15. Använd inte apparaten utomhus.
16. Placera inte i eller i närheten av vatten eller vätskor.
17. För att minska risken för personskador och förhindra skador på juicemaskinen, för inte in redskap i uppsamlaren medan apparaten är i drift.
18. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av Hamilton Beach kan orsaka personskador.
19. För att förhindra skador får du inte flytta eller skaka juicemaskinen medan den är i drift. Om apparaten stannar under användning, stäng av den och återställ enheten.
20. Spraya inte basen med en högtrycksspruta.
21. Koppla bort strömmen före rengöring eller service.
22. Använd inte en apparat med skadad sladd eller kontakt om apparaten inte fungerar som den ska eller om den tappats eller skadats på något sätt. Apparaten måste servas av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
23. **FÖRSIKTIGHET!** För att undvika risker vid oavsiktlig återställning av värmesäkringen får apparaten inte anslutas via en extern omkopplingsanordning, t.ex. en timer, eller till en krets som regelbundet slås på och av av elbolaget.

- SPARA DESSA ANVISNINGAR

Desinficering


Desinficera apparaten dagligen efter varje användning. Desinfektionslösningen ska bestå av 1 matsked (15 ml) klorin per 1 gallon (3,8 liter) rent, kallt vatten (60°F/16°C) blandat enligt anvisningarna på klorinbehållaren.

1. Sänk ned stänkskyddet, brotscharna, silen, gummikragen och skålen i desinfektionslösningen i 2 minuter.

2. Låt lufttorka. Skölj med rent vatten när du är redo att använda apparaten.
3. Torka av utsidan med en mjuk trasa fuktad med desinfektionsmedel.

Delar och funktioner

OBS! Innan första användningen, demontera och diska enligt anvisningarna under "Rengöring av juicepressen".

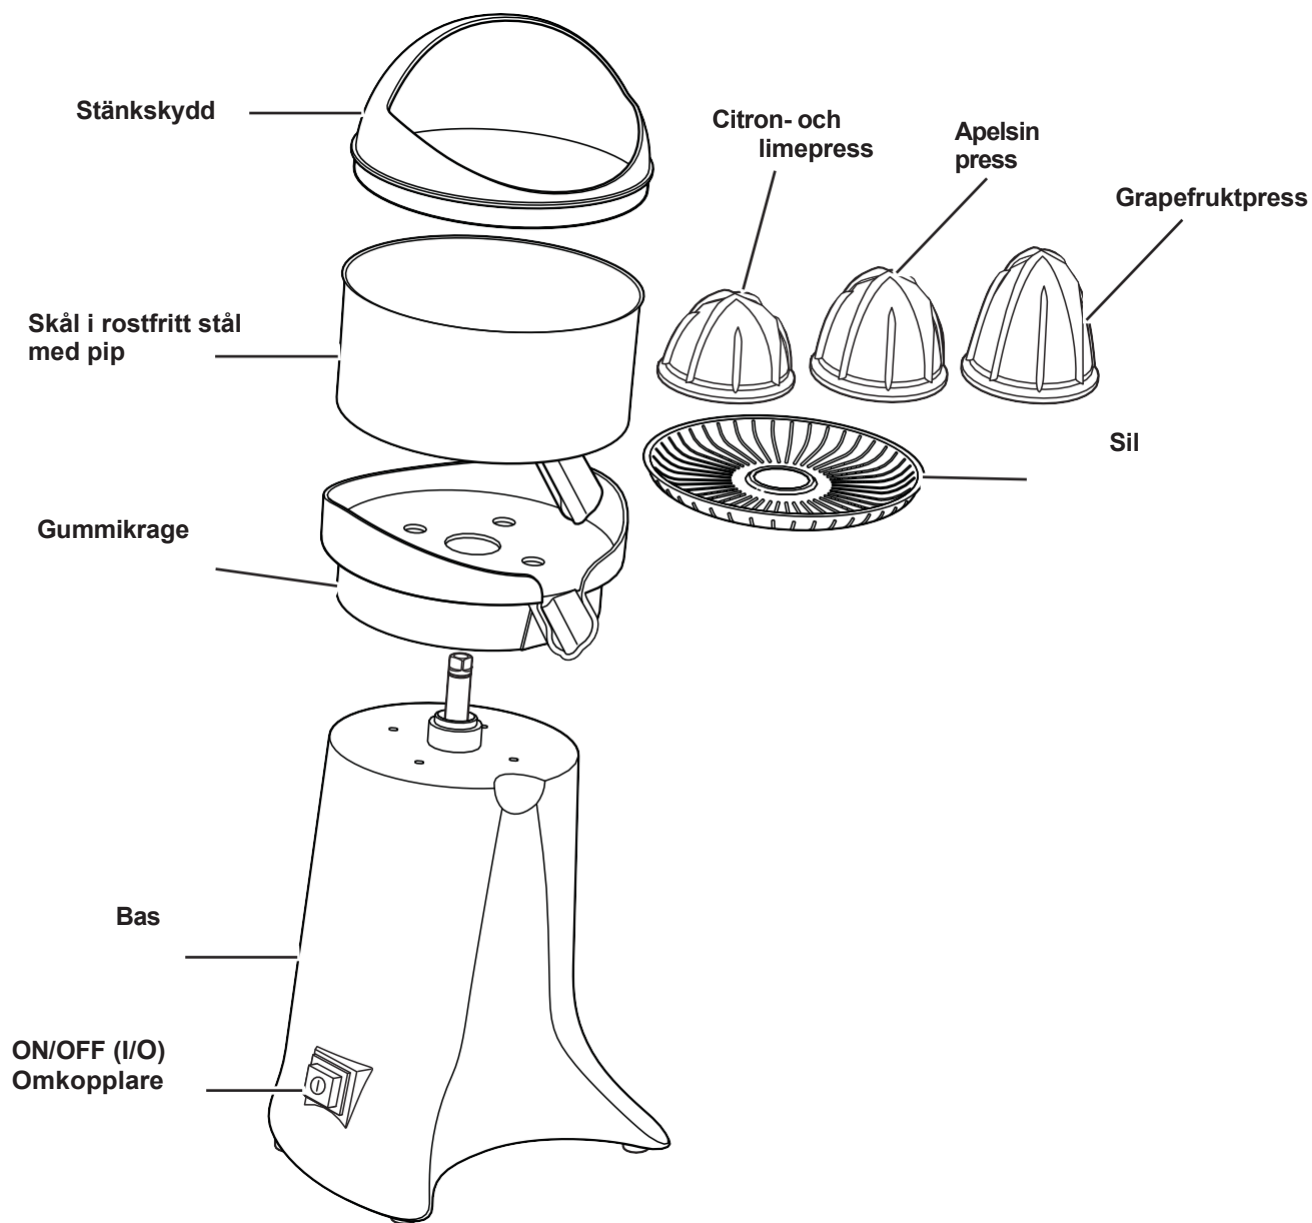

Använda juicepressen



1. Placera gummikragen och skålen på basen över motoraxeln.
2. För in silen i skålen.
3. Välj uppsamlare och tryck den på motoraxeln.
4. Placera stänkskyddet på skålen.
5. Anslut till ett jordat eluttag.
6. Tryck strömbrytaren till läge ON (I).
7. Placera den halverade citrusfrukten på uppsamlaren och håll kvar den tills all saft har pressats ut.

en halv
citrusfrukt



OBSERVERA:

- När du placerar frukten på uppsamlaren, se till att din hand endast rör vid frukten och inte kommer i kontakt med uppsamlaren.
 - För bästa juicing bör citrusfrukterna vara rumstempererade.
8. När du är klar med juicepressningen trycker du strömbrytaren i läge OFF.



Rengöring av juicemaskinen

1. Koppla ur juicemaskinen.
2. Ta bort stänkskyddet, räfflaren, silen, skålen och gummikragen.
3. Ta bort allt fruktkött och alla frön från alla delar.
4. Diska delarna i en industridiskmaskin eller för hand med varmt vatten och diskmedel. Skölj och torka.
5. Torka av basen och motoraxeln med en ren, fuktig och mjuk trasa och torka därefter torrt.

OBSERVERA:

- Sänk inte ner basen i vatten.
- Låt inte juice torka på juicemaskinens delar.
- Ta bort fruktkött och frön från delarna efter varje användning.

Felsökningsguide

Problem	Lösning
Saften rinner inte ut genom behållarens pip.	• Kontrollera om silen eller pipen är blockerad med frön eller fruktkött från tidigare användningen.
Juicemaskinen pressar inte frukten.	• Se till att du applicerar tillräckligt med tryck på frukten under drift. • Se till att räfflaren är ordentligt placerad hela vägen ner på motoraxeln.
Motorn går inte att köra.	• Motorn har stannat och/eller överbelastningsskyddet har aktiverats. Koppla ur juicepressen och låt enheten svalna. • Se till att du inte använder för mycket kraft på frukten under drift. • Kontrollera att juicemaskinen är ansluten till eluttaget och att strömbrytaren är i läge ON (I).
Juicen har en bitter smak.	• Se till att frukten inte pressas med för mycket kraft under drift. • För mycket tryck kan få skal att blandas i juicen, vilket ger en bitter smak.

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913

metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

metos
kitchen intelligence®