

metos

TEHOSEKOITIN HAMILTON BEACH

HBH550R/HBH650R/HBF600R



Asennus- ja käyttöohjeet

Käännös alkuperäisestä ohjeesta

Tehosekoittimen turvallisuus

TÄRKEÄÄ: Tämä käyttöopas tulee käydä läpi kaikkien laitteiden käyttäjien kanssa osana käyttäjän koulutusohjelmaa. Pidä käyttöopas saatavilla työalueella, jotta käyttäjät voivat helposti tutustua siihen.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS - Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä tulipalon, sähköiskun ja/tai henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi, mukaan lukien seuraavat:

Malleille HBH550R, HBH650R ja HBF600R.

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöille, joilla on alentunut fyysinen, aistien tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja opasta laitteen käytössä.
3. Tätä laitetta ei saa käyttää lapset. Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
4. Laitteen käyttöä lasten läheisyydessä on valvottava tarkasti. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
5. Kytke laite maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.
6. Älä poista maadoituspiikkiä.
7. Älä käytä sovittinta.
8. Älä käytä jatkojohtoa.
9. Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta, pohjaa tai moottoria veteen tai muuhun nesteeseen.
10. Älä suihkuta laitteen pohjaa painepesurilla tai höyrypuhdistimella.
11. Kytke laite pois päältä (OFF ) ja irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen osien asentamista tai irrottamista sekä ennen puhdistusta. Irrota pistoke tarttumalla siihen, älä koskaan vedä johdosta.
12. Vältä kosketusta liikkuviin osiin. Älä yritä ohittaa kannen tunnistinta.
13. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on pudonnut tai muuten vaurioitunut. Virtajohdon vaihdon ja korjaukset on suoritettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavien henkilöiden, jotta vältetään vaaralta. Soita annettuun huollon asiakaspalvelunumeroon saadaksesi tietoja tutkimisesta, korjaamisesta tai säätämisestä.
14. Älä käytä laitetta ulkona.
15. Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja, kuten liettä.
16. Pidä kädet ja välineet poissa kannusta ja teristä sekoituksen tai pilkkomisen aikana, jotta vältetään vakavat henkilövahingot ja/tai tehosekoittimen tai sen mahdollisten lisäosien vaurioituminen (lisäosat eivät välttämättä sisälly laitteeseen). Kumilastaa saa käyttää, mutta vain silloin kun tehosekoitin ei ole käynnissä.
17. Välttääksesi tehosekoittimen, kannun tai teräkokoontalon vaurioitumisen, ÄLÄ siirrä tai ravista laitetta sen ollessa käynnissä. Jos sekoitus pysähtyy käytön aikana, sammuta tehosekoitin () irrota kannu alustasta, poista kansi ja käytä ohutta kumilastaa siirtääksesi seosta kohti teriä. Terät ovat teräviä; käsittele niitä varovasti - erityisesti kun tyhjennät tai puhdistat tehosekoittimen purkkia.
18. Terät ovat teräviä; käsittele varoen – erityisesti tyhjennettäessä tai puhdistettaessa kannua.
19. Tarkasta kannu ja teräkokoontalo päivittäin. Älä käytä rikkiäistä, lohjennutta tai haljennutta kannua. Tarkista terien kuluminen, lohkeamat tai rikkoutuneet terät. Älä käytä rikkoutuneita tai haljenneita teriä.
20. Jos teräkokoontalon terät ovat löysällä, lopeta käyttö välittömästi ja vaihda teräkokoontalo. Älä yritä korjata tai kiristää teräkokoontaloa itse.
21. Käytä tehosekoitinta aina kansi paikallaan.


22. Älä käytä laitetta muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen.
23. Älä jätä tehosekoitinta ilman valvontaa sen ollessa käytössä.
24. Varmista, että laite on pois päältä (OFF) ennen kuin kytket johdon pistorasiaan. Irrotaaksesi laitteen, käännä kytkin asentoon OFF ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota pistoke vetämällä siitä, älä koskaan vedä virtajohdosta. Älä yritä ohittaa kannen turvalukitusensoria.
25. **VAROITUS!** Välttääksesi vaaratilanteen, joka voi johtua lämpösuojan tahattomasta uudelleenkäynnistymisestä, laitetta ei saa kytkeä ulkoiseen kytkentälaitteeseen, kuten ajastimeen, eikä virtapiiriin, jota kytketään säännöllisesti päälle ja pois.
26. Vakavan henkilövahingon mahdollisuuden välttämiseksi pidä kädet poissa tehosekoittimen astiasta, kun käytät tehosekoitinta. Käytä tehosekoitinta aina kansi paikallaan.
27. Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön, esimerkiksi ravintoloiden, ruokaloiden ja sairaaloiden keittiöissä sekä kaupallisissa yrityksissä, kuten leipomoissa ja lihakaupoissa jne., mutta ei jatkuvaan massatuotantoon.
28. Ole varovainen, jos kaadat kuumia nesteitä tehosekoittimeen, sillä ne voivat äkillisen höyrystymisen vuoksi purkautua ulos laitteesta.
29. Kun sekoitat kuumia nesteitä, irrota kaksiosaisen kannen täyttökorkki tai annostelukuppi ja sulje kaikki kaatonokan reunassa olevat aukot. Kuumat nesteet saattavat työntää kannen irti purkista sekoittamisen aikana. Mahdollisten palovammojen estämiseksi: Älä täytä tehosekoittimen purkkia yli 32 unssin (0,9 L) tason. Aseta toinen käsi kannen päälle uunikintaalla tai paksulla pyyhkeellä suojattuna. Pidä paljaana oleva iho kaukana kannesta. Aloita sekoittaminen pienimmällä nopeudella.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET


HBH550R-mallille

VAROITUS: Valo ilmaisee, että laite on käyttövalmis. Älä koske teriin.


HBH550R

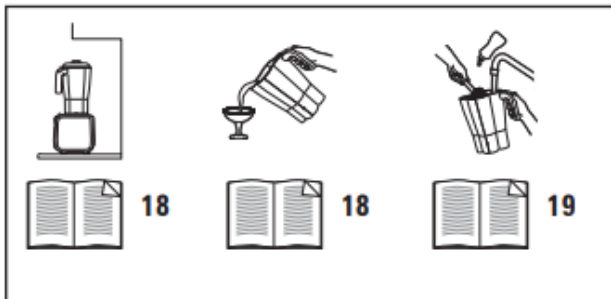

HBH650R

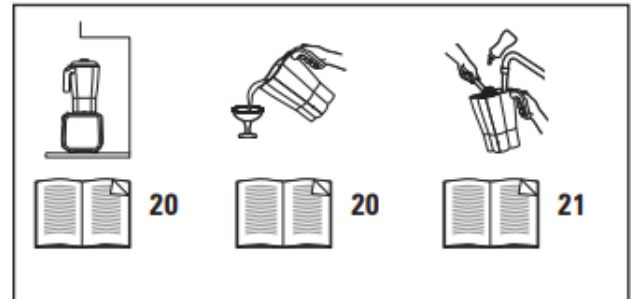

HBF600R

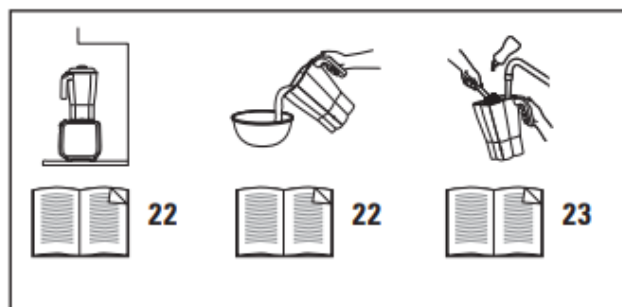

Turvallisuusvaroitussymbolit

Seuraavia turvallisuusvaroitussymboleja käytetään tässä käyttöoppaassa varoittamaan sinua alla kuvatuista turvallisuusriskeistä.

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Olemme sisällyttäneet tähän käyttöoppaaseen ja laitteeseesi useita tärkeitä turvallisuusviestejä. Lue ja noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita.



Tämä on turvallisuusvaroitussymboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisista henkilövahinkojen vaaroista. Noudata kaikkia tätä symbolia seuraavia turvallisuusviestejä välttääksesi mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

Kaikkia turvallisuusviestejä edeltää turvallisuusvaroitussymboli ja sana "VAROITUS" tai "HUOMIO". Nämä sanat tarkoittavat:

VAROITUS

HUOMIO

VAROITUS tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

HUOMIO tarkoittaa vaarallista tilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

Kaikki turvallisuusviestit kertovat, mikä vaara on kyseessä, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä, ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Katkaise virta ennen tehosekoittimen pohjan puhdistamista.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai sähköiskuun.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä poista maadoitusta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.

VAROITUS



Leikkaantumisvaara

Aseta kansi aina säiliön päälle sekoittaessasi.

Älä laita käsiä, lusikoita tai muita välineitä säiliöön sekoittaessasi.





Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa luunmurtumia, viiltoja tai muita vammoja.

Desinfiointi

Desinfioi käyttämällä 1 ruokalusikallista (15 ml) kotitalousvalkaisuainetta yhtä gallonaa (3,8 litraa) puhdasta, viileää vettä (60°F/16°C) kohden. Sekoita valkaisuaineen ohjeiden mukaisesti.

1. Täytä kannu desinfiointiliuksella, aseta kansi ja täyttökorkki tai annostelukuppi takaisin paikoilleen ja käytä tehosekoitinta matalalla (LOW) nopeudella 2 minuutin ajan. Tyhjennä kannu.
2. Pyyhi laitteen ulkopinta pehmeällä liinalla, joka on kostutettu desinfiointiliuksella.
3. Upota kansi ja täyttökorkki tai annostelukuppi desinfiointiliukseen 2 minuutiksi.
4. Aseta tyhjä kannu laitteen alustalle ja käytä HIGH-nopeutta 2 sekunnin ajan kosteuden poistamiseksi teräkkökoonpanosta.
5. Kun olet valmis käyttämään, huuhtelee puhtaalla vedellä.

Osat ja ominaisuudet

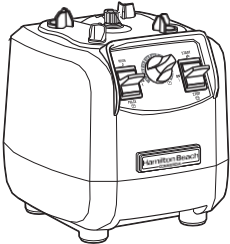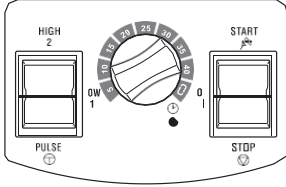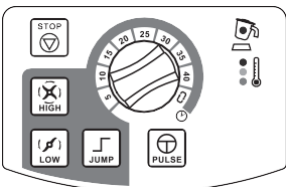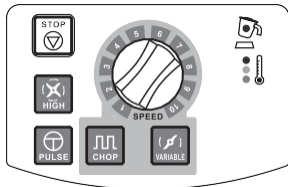Tehosekoittimen pohja	 HBH550R-sarja	 HBH650R-sarja	 HBF600R-sarja
Ohjauspaneeli			
Käyttö	Ajastimen säätö HIGH/LOW/PULSE START/STOP	STOP/HIGH/LOW JUMP/PULSE	STOP/HIGH/PULSE CHOP/VARIABLE
 Irrotettava täyttökorkki	X	X	
 Irrotettava kansi	X	X	X
 Irrotettava annostelukuppi			X
 64 oz./n. 1,9 L kirkas kannu	X	X	X
 Irrotettava kannualusta	X	X	X
 VIRTA PÄÄLLE/ON (I) / POIS PÄÄLTÄ/OFF (O) -kytkin (tehosekoittimen pohjassa)	X	X	X
 Moottorin lämpötilamittari		X	X
 Kannualustan tunnistin	X	X	X



Huolto

Tarkasta tehosekoitin ja sen eri osat ja vaihda ne tarvittaessa seuraavasti:

Päivittäin	Irrota tehosekoitin pistorasiasta ja irrota kannu tehosekoittimen jalustasta. Tarkasta kannu ja teräkokoospano kulumisjälkien, kolhujen ja rikkoutuneiden tai irronneiden terien varalta. Vaihda tarvittaessa. Jos terät ovat löystyneet, lopeta käyttö välittömästi ja vaihda terät. Älä yritä korjata tai kiristää teräkokoospanoa. Korjauksissa tai vaihdoissa katso kohta "Tekninen huolto".
Viikoittain	Irrota tehosekoitin pistorasiasta ja tarkasta virtajohdon eristys ja pistoke halkeamien varalta. Korjauksissa tai vaihdoissa katso kohta "Tekninen huolto".
Neljännesvuosittain	Vaihda kannu ja teräkokoospano tarvittaessa, jos tarkastuksessa havaitaan kulumaa, kolhuja tai katkenneita tai löystyneitä teriä. Katso kohta "Tekninen huolto".


Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Tehosekoitin ei käynnisty tai pysähtyy käytön aikana eikä käynnisty uudelleen.	- Tarkista, että laite on kytketty kunnolla pistorasiaan. - Tarkista, onko integroitu katkaisija lauennut, ja nollaa se tarvittaessa. - Tarkista, onko pistorasian sulake palanut tai onko virtapiiri lauennut. - Jos moottori pysähtyy käytön aikana ylikuumentumisen vuoksi, irrota pistoke ja anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia. Kytke laite takaisin verkkovirtaan 15 minuutin kuluttua normaalin käytön jatkamiseksi.
Ainesosat eivät sekoitu kunnolla.	- Tarkista, onko ainesosiin lisätty riittävästi nestettä. Seoksen on oltava aina juoksevaa. - Kiinteät ainekset ovat liian suuria. Palojen tulisi olla enintään 2,5 cm (1 tuuman) kuutioita. - Kannu on liian täynnä. Älä ylitä suurinta mittamerkintää. - Teräyksikön terät eivät ole teräviä tai ne ovat vaurioituneet. Tarkasta kannu ja teräyksikkö päivittäin. Vaihda kannu ja teräyksikkö tarpeen mukaan, jos tarkastuksessa havaitaan kulumista, kolhuja tai rikkinäisiä tai löystyneitä teriä. Katso kohta "Tekninen huolto". - Tarkista, että teräyksikkö on asennettu oikein. - Valitse nopeus, joka mahdollistaa juoksevan seoksen muodostumisen.

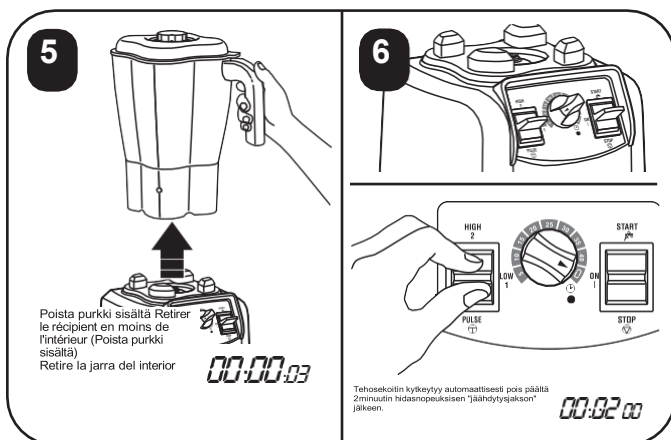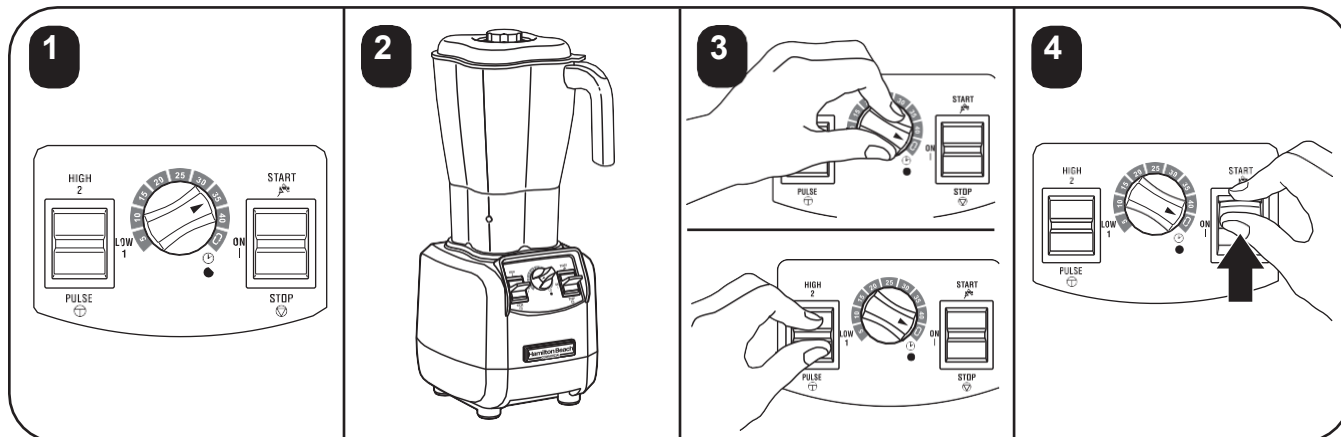






Le mélangeur s'arrêtera automatiquement après un "cycle de refroidissement" à basse vitesse de 2 minutes.




La licuadora se apagará automáticamente después de un "ciclo de enfriamiento" de baja velocidad de 2 minutos.

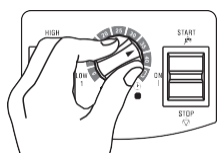


HBH550R


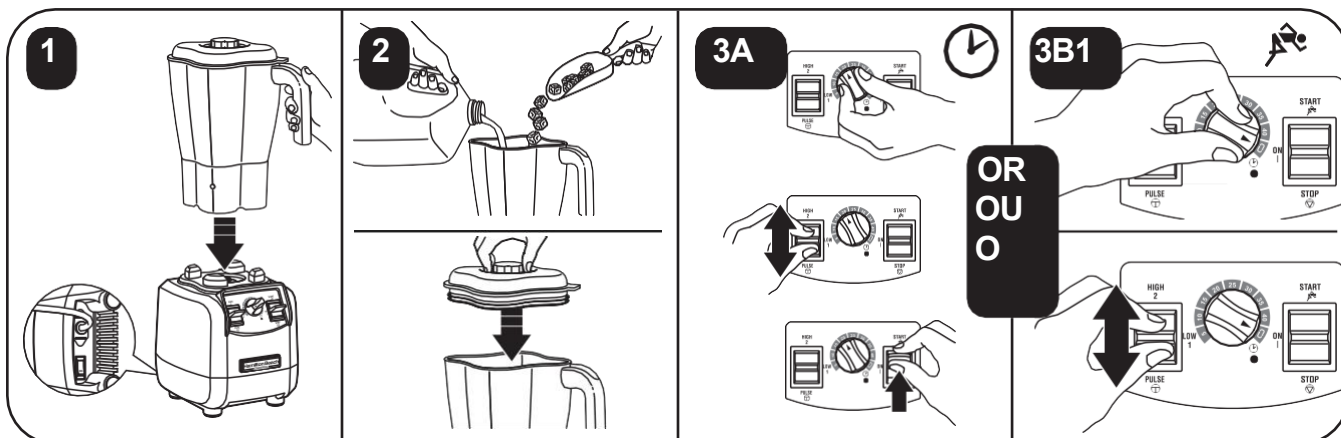


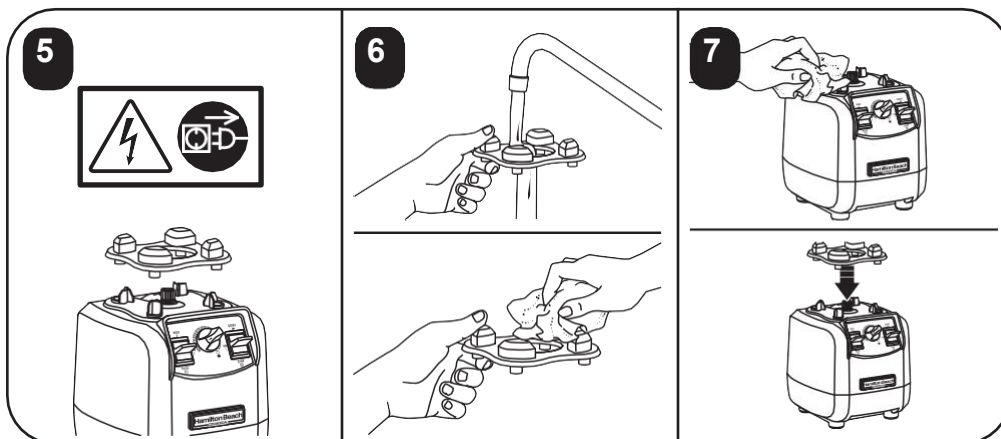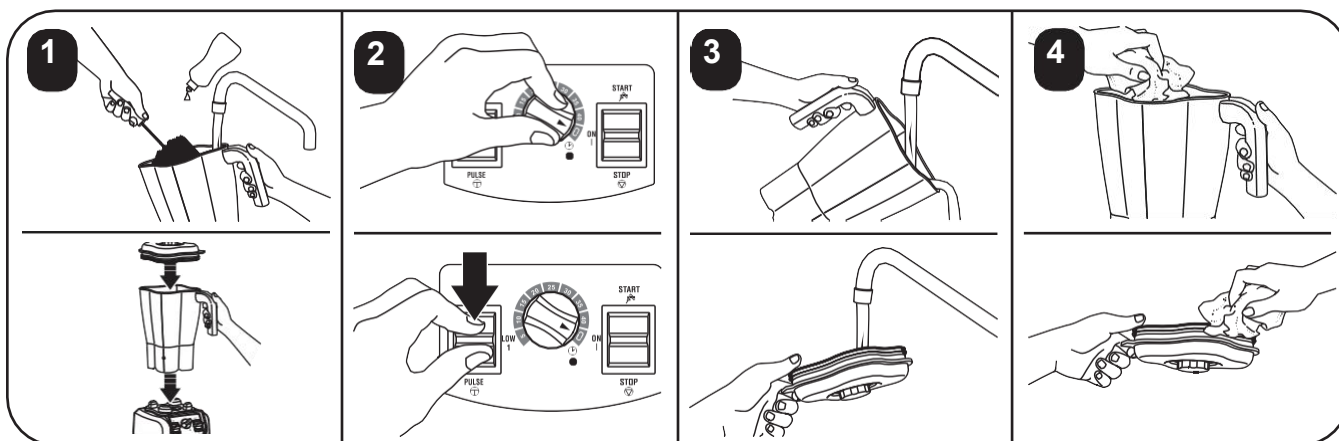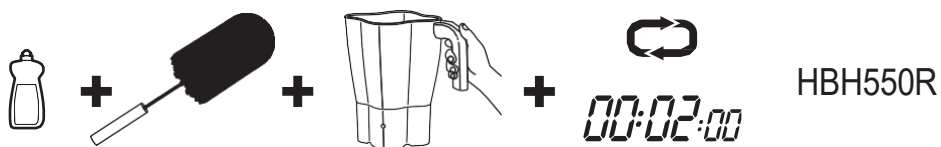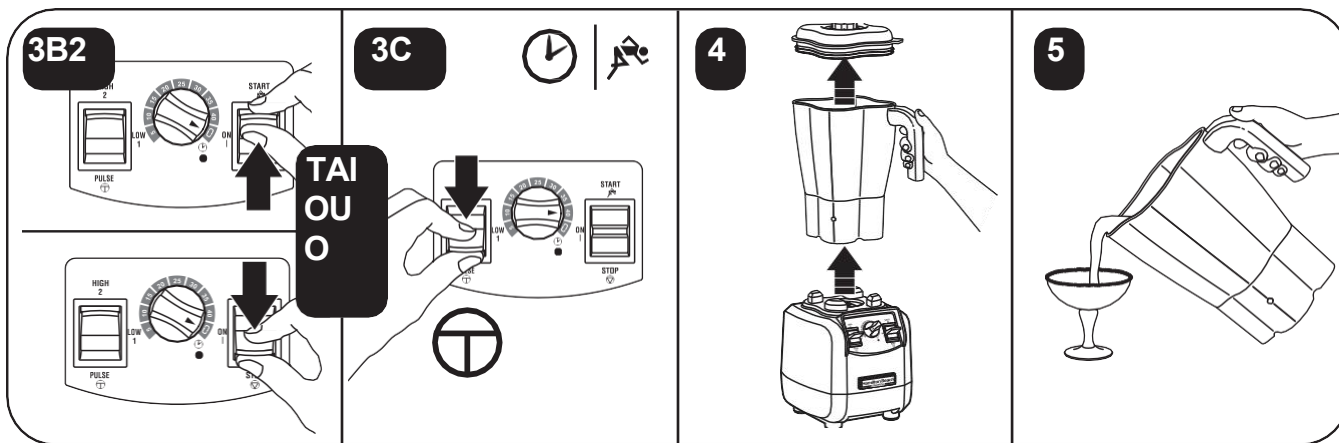

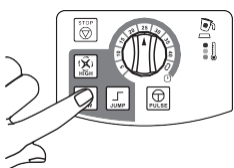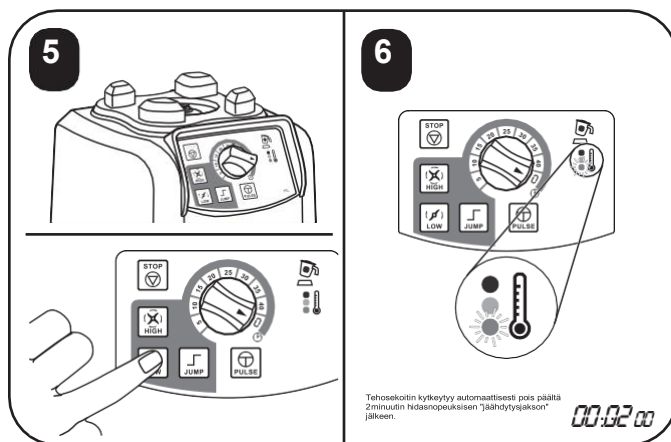
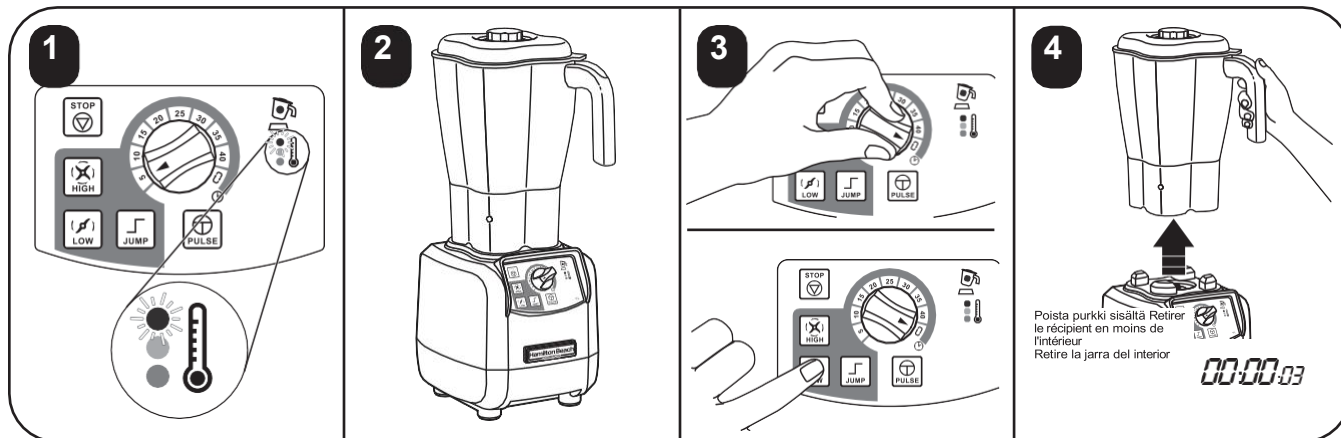




HBH650R

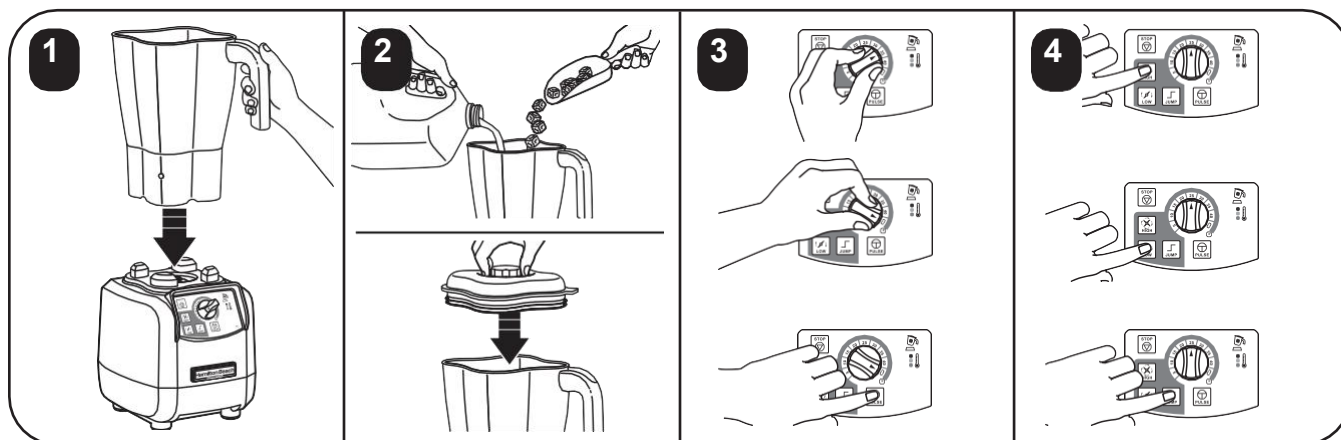

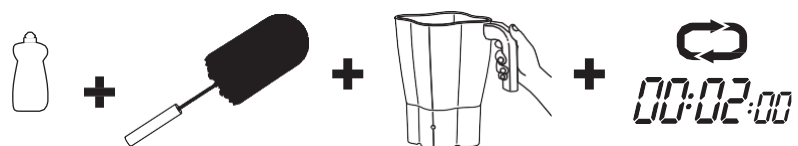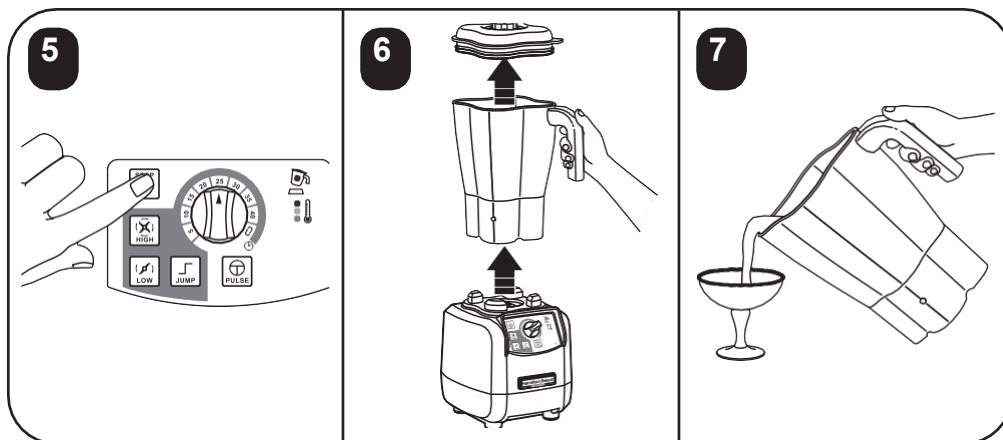



HBH650R

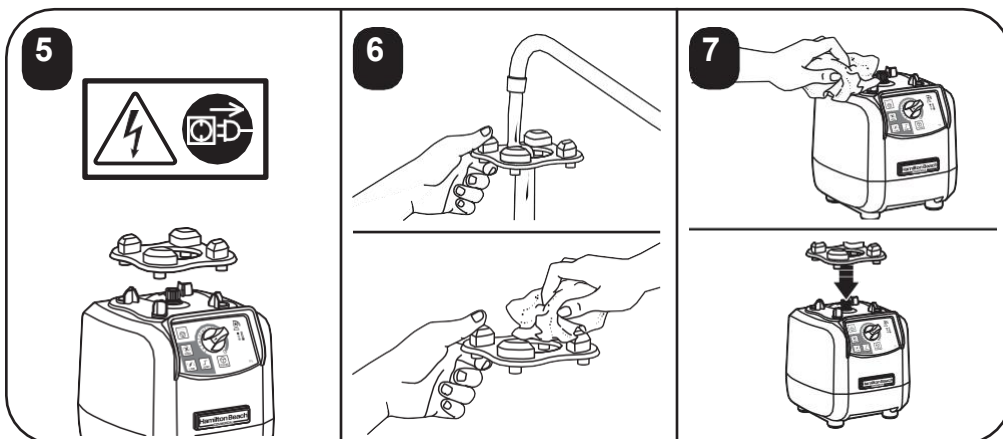
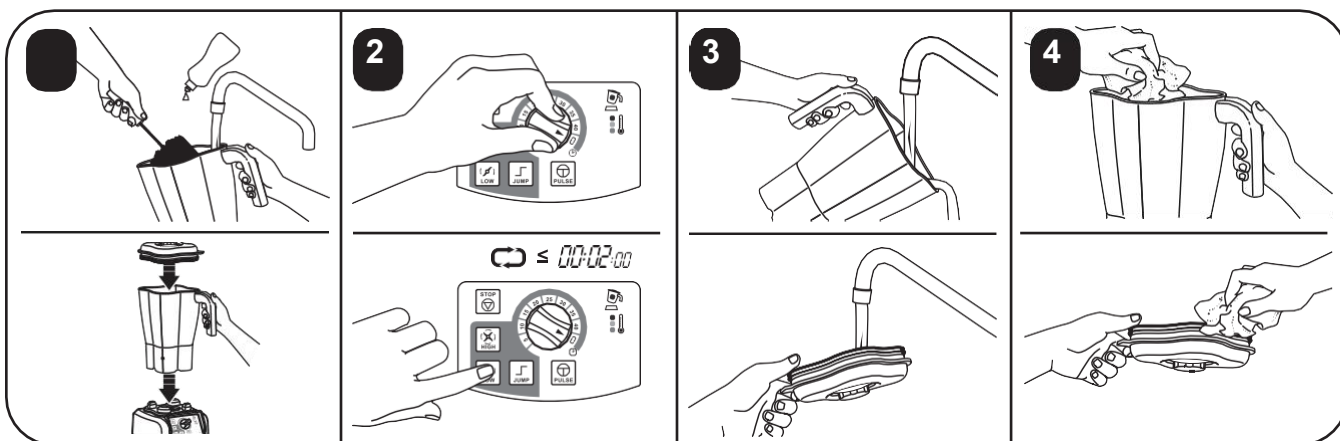


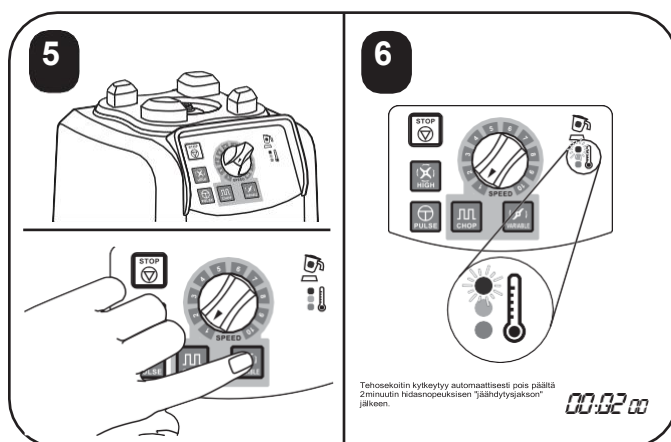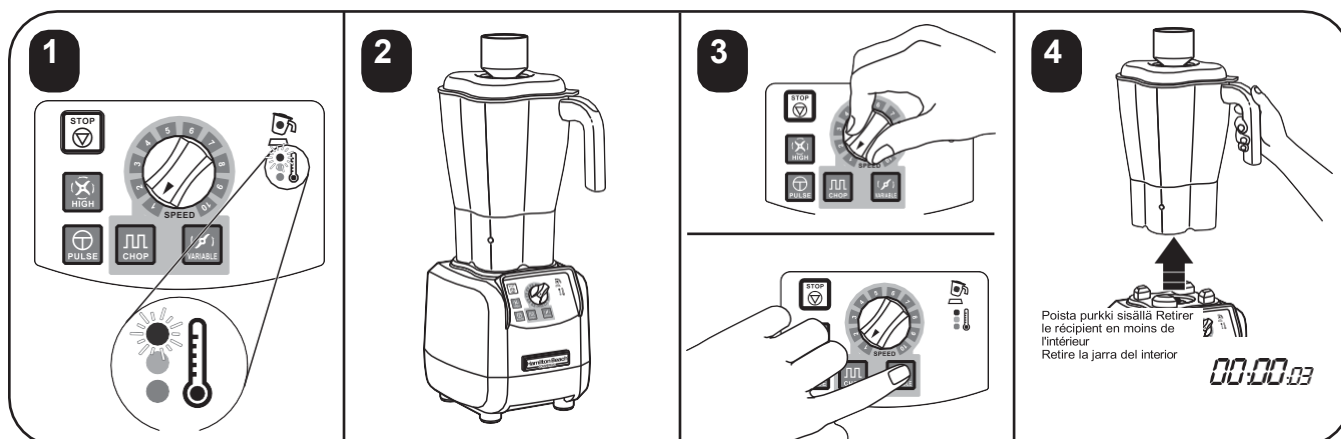



Le mélangeur s'arrêtera automatiquement après un "cycle de refroidissement" à basse vitesse de 2 minutes.

La licuadora se apagará automáticamente después de un "ciclo de enfriamiento" de baja velocidad de 2 minutos.

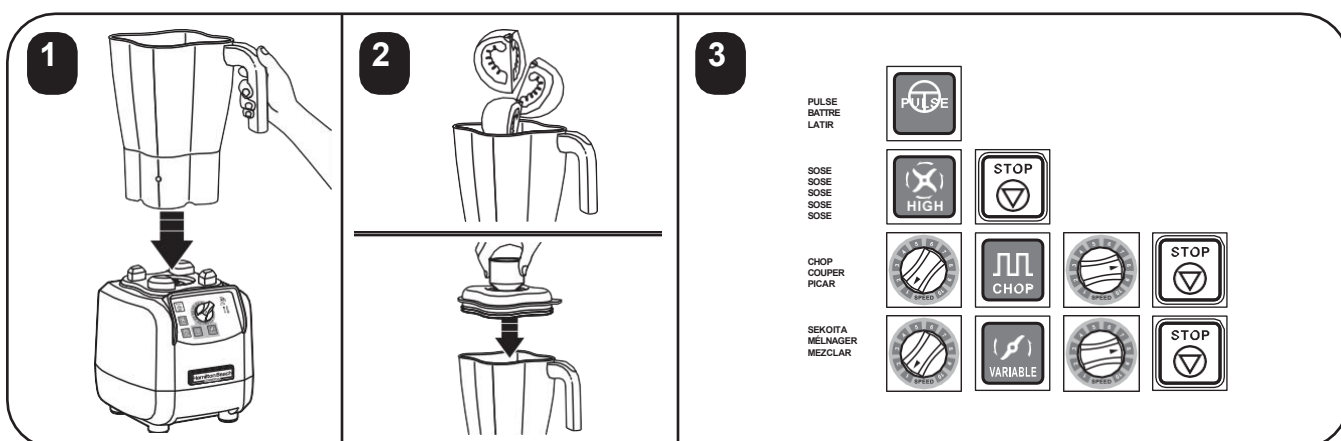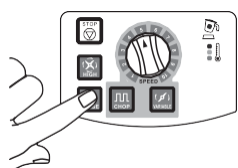

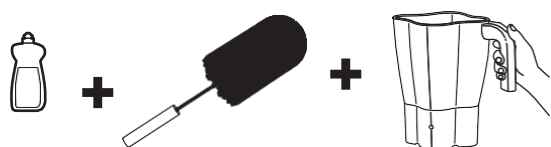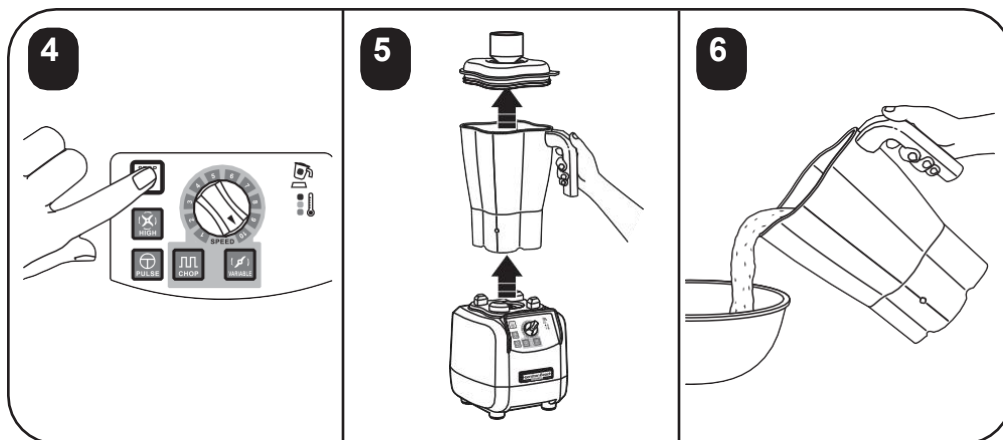

HBF600R

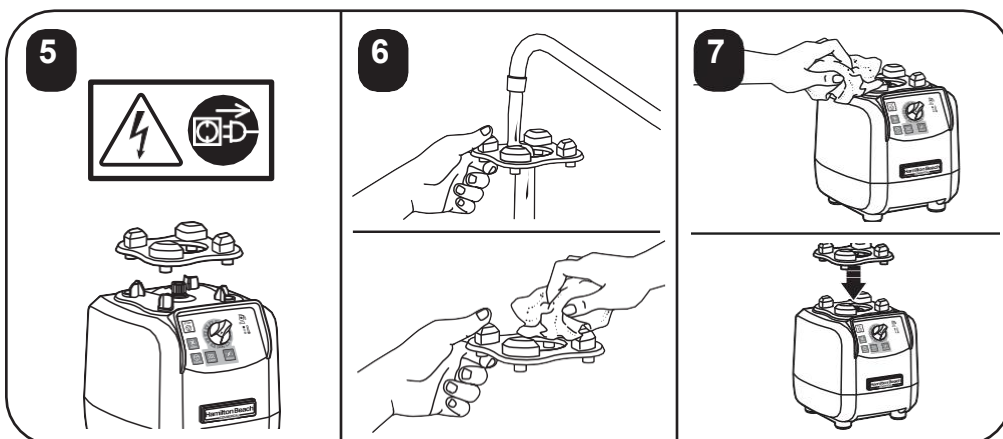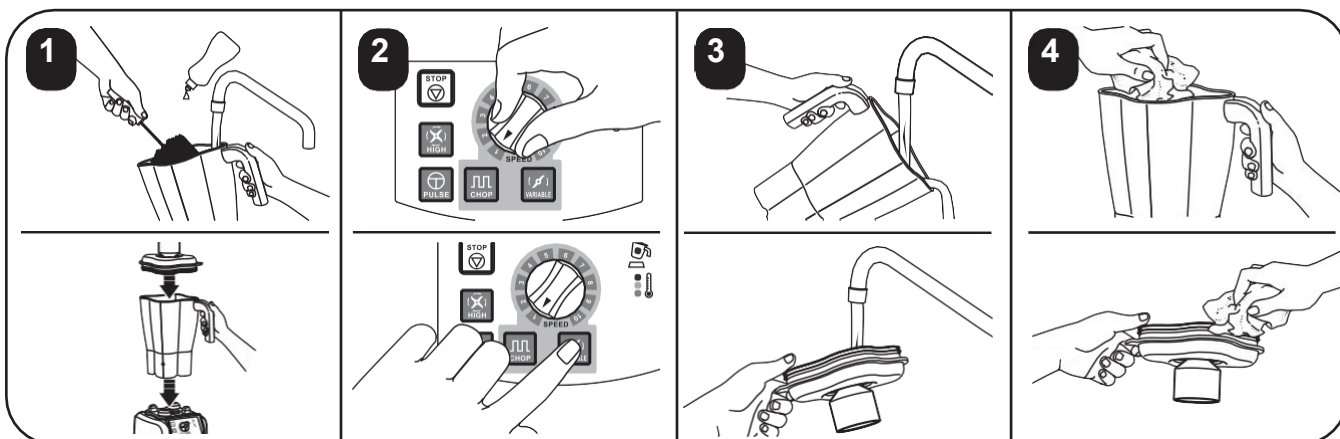

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913

metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

metos
kitchen intelligence®