

metos

BLENDER HAMILTON BEACH

HBH550R/HBH650R/HBF600R



Installations- och bruksanvisning

Översättning från originalinstruktionerna

Blandarens säkerhet

VIKTIGT: Denna bruksanvisning bör gås igenom med alla maskinoperatörer som en del av utbildningsprogrammet för maskinoperatörer. Håll manualen tillgänglig i arbetsområdet så att användarna lätt kan slå upp den.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING - Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska risken för brand, elektriska stötar och/eller personskador, inklusive följande:

För modellerna HBH550R, HBH650R och HBF600R

1. Läs alla instruktioner.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas nog och får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
4. Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används i närheten av barn. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
5. Anslut till ett jordat 3-poligt eluttag.
6. Ta inte bort jordstiftet.
7. Använd inte en adapter.
8. Använd inte en förlängningssladd.
9. För att skydda mot risken för elektriska stötar får du inte lägga sladden, kontakten, basen eller motorn i vatten eller annan vätska.
10. Spraya inte basen med en högtrycksvattenstråle eller ångtvätt.
11. Stäng av apparaten (OFF) och dra sedan ut stickkontakten ur vägguttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den. Dra ut stickkontakten genom att ta tag i kontakten och dra ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i elkabeln.
12. Undvik kontakt med rörliga delar. Försök inte att kringgå sensorn för låsning av burkplattan.
13. Använd inte någon apparat med skadad elkabel eller stickpropp, eller efter att apparaten inte fungerar som den ska eller har tappats eller skadats på något sätt. Byte av nätsladd och reparationer måste utföras av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara. Ring det angivna kundtjänstnumret för information om undersökning, reparation eller justering.
14. Använd inte apparaten utomhus.
15. Låt inte sladden hänga över bordskanten eller bänken och rör inte vid heta ytor, t.ex. spisen.
16. Håll händer och redskap borta från burken och från skärbladet när du mixer eller hackar mat för att minska risken för allvarliga personskador och/eller skador på mixern eller tillbehören (tillbehören kanske inte medföljer mixern). En gummispatel kan användas, men får endast användas när mixern inte är igång.
17. För att förhindra skador på mixern, burken eller skäranordningen får du INTE flytta eller skaka mixern när den är i drift. Om om mixningen stannar under drift, stäng av mixern (OFF), ta bort burken från basen, ta bort burklocket och använd en tunn gummispatel för att trycka blandningen mot skärarna.
18. Knivarna är vassa; hantera dem försiktigt - särskilt när du tömmer eller rengör mixerns burk.
19. Inspektera burken och skäranordningen dagligen. Använd inte en trasig, flisig eller sprucken burk. Kontrollera skäraren med avseende på slitage, hack eller trasiga blad. Använd inte trasiga eller spruckna skärblad.
20. Om knivaggregatets blad sitter löst ska du omedelbart sluta använda det och byta ut det. Försök inte att reparera eller dra åt skäranordningen.
21. Använd alltid mixern med locket på plats.


- 22.** Använd inte apparaten för något annat ändamål än det avsedda.
- 23.** Lämna inte mixern oöversiktad när den är i drift.
- 24.** Kontrollera att apparaten är avstängd innan du ansluter sladden till vägguttaget. För att koppla ur, vrid reglaget till OFF och dra sedan ut stickkontakten ur vägguttaget. Dra ut stickkontakten genom att ta tag i kontakten och dra ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i elkabeln. Försök inte att kringgå sensorn för låsning av burkplattan.
- 25. FÖRSIKTIGHET!** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av värmesäkringen får denna apparat inte försörjas via en extern omkopplingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elbolaget.
- 26.** För att förhindra risken för allvarliga personskador, håll händerna borta från mixerns behållare när du använder mixern. Använd alltid mixern med locket ordentligt på plats.
- 27.** Denna apparat är avsedd att användas för kommersiella ändamål, t.ex. i restaurangkök, matsalar, sjukhus och i matsalar, sjukhus och i kommersiella verksamheter som bagerier, charkuterier etc., men inte för kontinuerlig massproduktion av livsmedel.
- 28.** Var försiktig om heta vätskor hålls i mixerns behållare eftersom de kan slungas ut ur apparaten på grund av plötslig ångbildning.
- 29.** När du blandar heta vätskor ska du ta bort påfyllningslocket eller doseringsbägaren på det tvådelade locket och stäng eventuella locköppningar längs den kant som är avsedd för hållning. Heta vätskor kan trycka av locket från burken under mixning. För att förhindra eventuella brännskador: Fyll inte mixerburken mer än till 32 ounce (0,9 l). Placera en hand ovanpå locket med skydd av en grytvante eller tjock handduk. Håll exponerad hud borta från locket. Börja mixa på lägsta hastighet.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


För HBH550R

VARNING: Lampan indikerar att maskinen är klar att användas. Rör inte vid knivarna.


För HBH550R

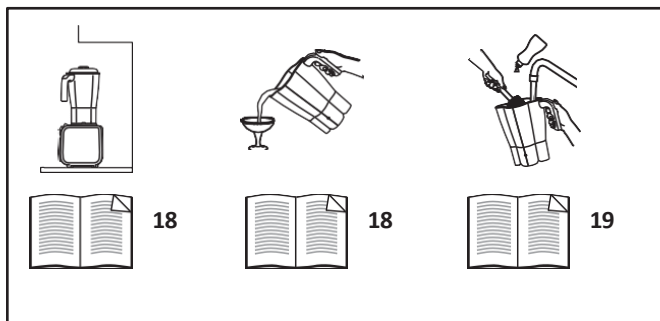

För HBH650R

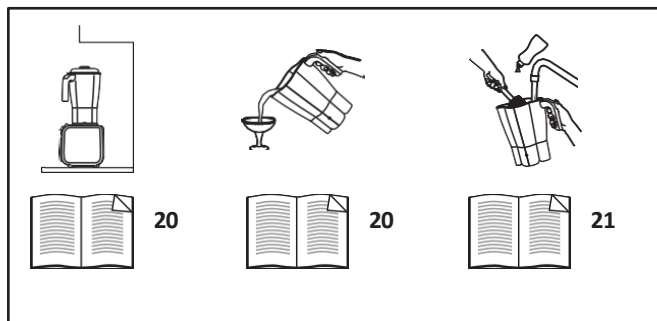

För HBF600R

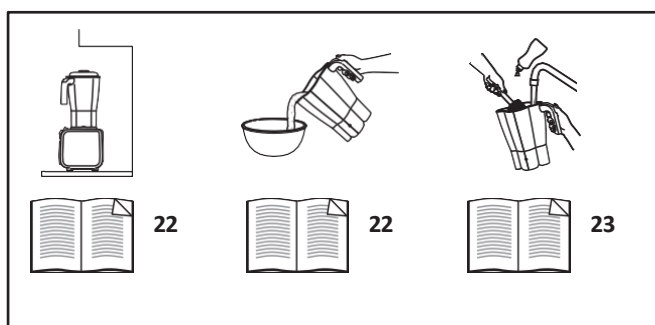

Symboler för säkerhetsvarningar

Följande säkerhetssymboler används i denna bruksanvisning för att varna dig för de säkerhetsrisker som beskrivs nedan.

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har inkluderat många viktiga säkerhetsmeddelanden i denna bruksanvisning och på din apparat. Läs och följ alltid alla säkerhetsmeddelanden.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella faror för fysisk skada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som kommer efter denna symbol för att undvika skador eller dödsfall.

Alla säkerhetsmeddelanden föregås av symbolen för säkerhetsvarning och orden "VARNING" eller "FÖRSIKTIGHET".

Dessa ord betyder:

VARNING

VARNING anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga skador.

Alla säkerhetsmeddelanden identifierar faran, förklarar hur du kan minska risken för skador och beskriver vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VARNING



Risk för elektriska stötar

Koppla ur strömmen innan du rengör mixerbasen.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i dödsfall eller elektriska stötar.

VARNING



Risk för elektriska stötar

Anslut till ett jordat uttag. Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte en förlängningssladd.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

VARNING



Risk för skärskada

Placera alltid locket på behållaren när du mixar.

Stoppa inte händer, skedar eller andra redskap i behållaren när du mixar.





Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till allvarliga skador, skärsår eller andra skador.

Desinficering

Desinficera med 1 matsked (15 ml) hushållsblekmedel per 1 gallon (3,8 liter) rent, kallt vatten (60°F/16°C), blandat enligt anvisningarna på blekmedlet.

1. Fyll kannan med desinficeringslösning, sätt på locket och påfyllningslocket eller doseringsbägaren och kör på LAG hastighet i 2 minuter. Töm burken.
2. Torka av utsidan med en mjuk trasa fuktad med desinficeringslösning.
3. Doppa locket och påfyllningslocket eller doseringsbägaren i desinficeringslösning i 2 minuter.
4. Placera den tomma burken på basen och kör på HÖG hastighet i 2 sekunder för att avlägsna eventuell fukt från skäranordningen.
5. Skölj med rent vatten när du är redo att använda den.

Delar och funktioner

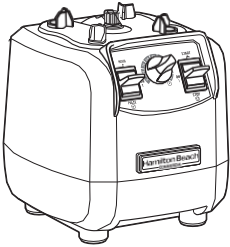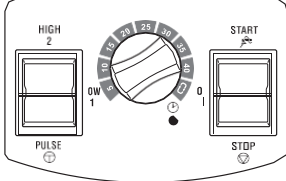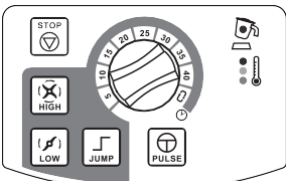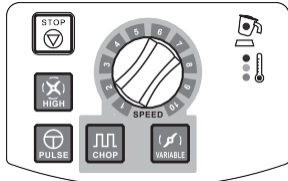Blenderbas	 HBH550R-serien	 HBH650R-serien	 HBF600R-serien
Kontrollpanel			
Användning	Timerstyrning HIGH/LOW/PULSE START/STOP	STOP/HIGH/LOW JUMP/PULSE	STOP/HIGH/PULSE CHOP/VARIABLE
 Avtagbart påfyllningslock	X	X	
 Avtagbart lock	X	X	X
 Avtagbar doseringsbägare			X
 64 oz. klarkanna	X	X	X
 Avtagbar basplatta	X	X	X
 PÅ/ON (I) / AV/OFF (O) STRÖM Strömbrytare (på undersidan av mixern)	X	X	X
 Mätare för motortemperatur		X	X
 Sensor för basplatta	X	X	X



Underhåll

Inspektera mixern och dess olika delar och byt ut dem enligt följande:

Dagligen	Koppla ur mixern och ta bort burken från mixerns bas, och inspektera sedan burken och skåranordningen med avseende på slitage, hack samt trasiga eller lösa blad. Byt ut vid behov. Om knivarna är lösa ska du omedelbart sluta använda apparaten och byta ut knivarna. Försök inte att reparera eller dra åt skåranordningen. Seavsnittet "Teknisk service".
Varje vecka	Koppla ur mixern och inspektera sedan elkabelns isolering och stickkontakten med avseende på sprickor. Se "Teknisk service" för reparation eller byte.
Kvartalsvis	Byt ut burken och skåranordningen efter behov om inspektionen visar på slitage, hack eller trasiga eller lösa blad. Se "Teknisk service".


Felsökning

Problem	Lösning
Mixern startar inte eller stannar när den är igång och kan inte startas om.	• Kontrollera att enheten är ordentligt ansluten till ett eluttag. • Kontrollera om den integrerade säkringen har löst ut och återställ den vid behov. • Kontrollera om säkringen till eluttaget har gått eller om en automatsäkring har löst ut. • Om motorn stannar under drift på grund av överhettning, koppla ur kontakten och låt enheten svalna i 15 minuter. Koppla in enheten igen efter 15 minuter för att återuppta normal drift.
Ingredienserna blandas inte ordentligt.	• Kontrollera att tillräckligt med vätska har tillsatts ingredienserna. Blandningen ska alltid vara flytande och lättflytande. • Fasta bitar är för stora. Bitarna får inte vara större än 1-tums kuber. • Kannan är för full. Fyll inte förbi den högsta graderingsmarkeringen. • Skärenhetens blad är inte vassa eller är skadade. Inspektera kannan och skåranordningen dagligen. Byt ut kannan och skåranordningen efter behov om du upptäcker slitage, hack eller trasiga eller lösa knivar. Se "Teknisk service". • Kontrollera att skåranordningen är korrekt monterad. • Välj hastighet för att skapa en flytande blandning.

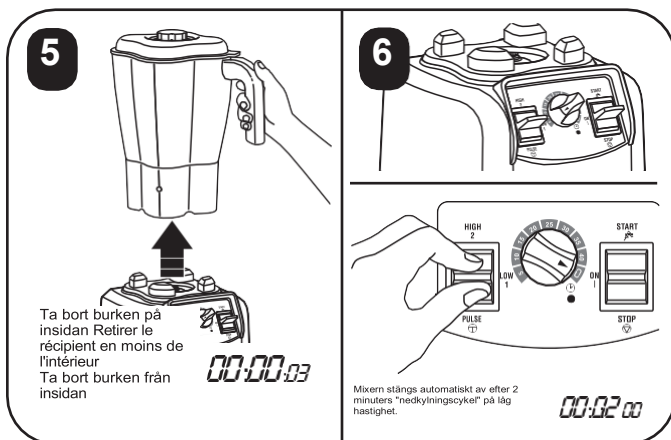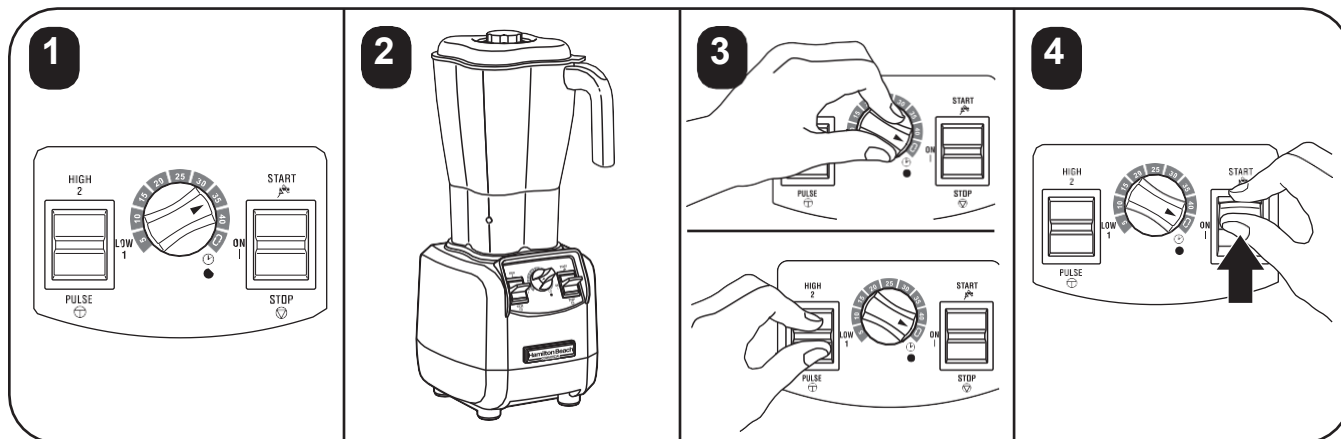






Blandaren stängs av automatiskt efter en "cycle de refroidissement" à basse vitesse de 2 minutes.



La licuadora se apagará automáticamente después de un "ciclo de enfriamiento" de baja velocidad de 2 minutos.

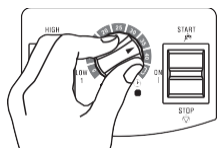

HBH550R

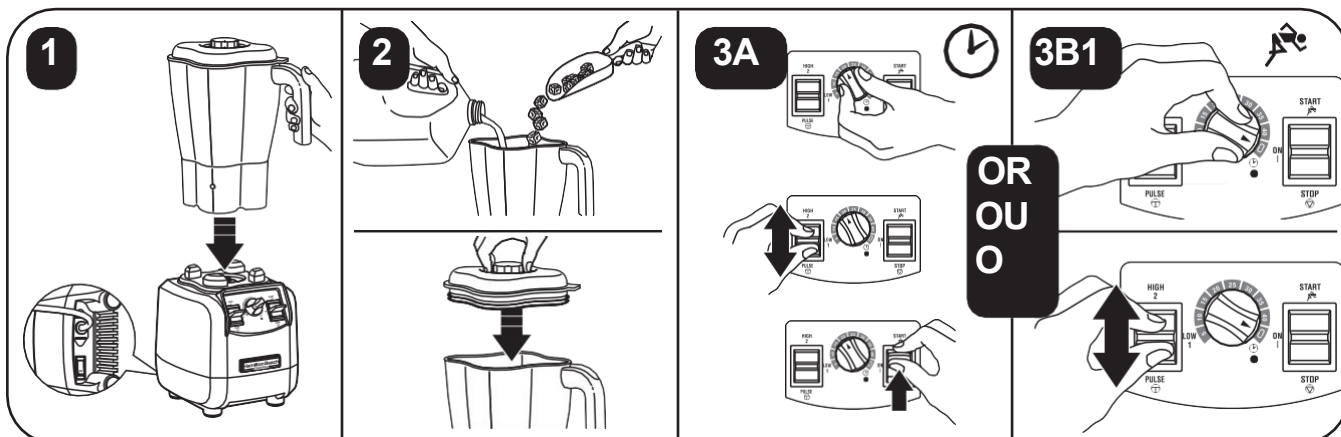


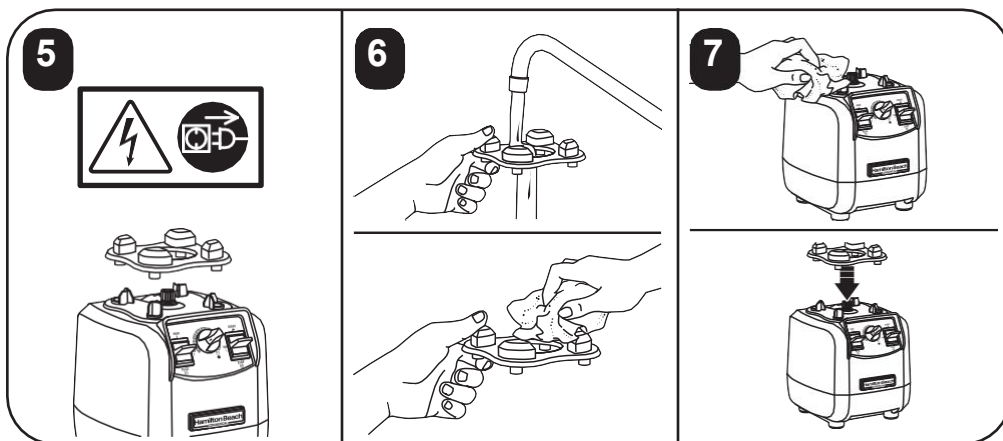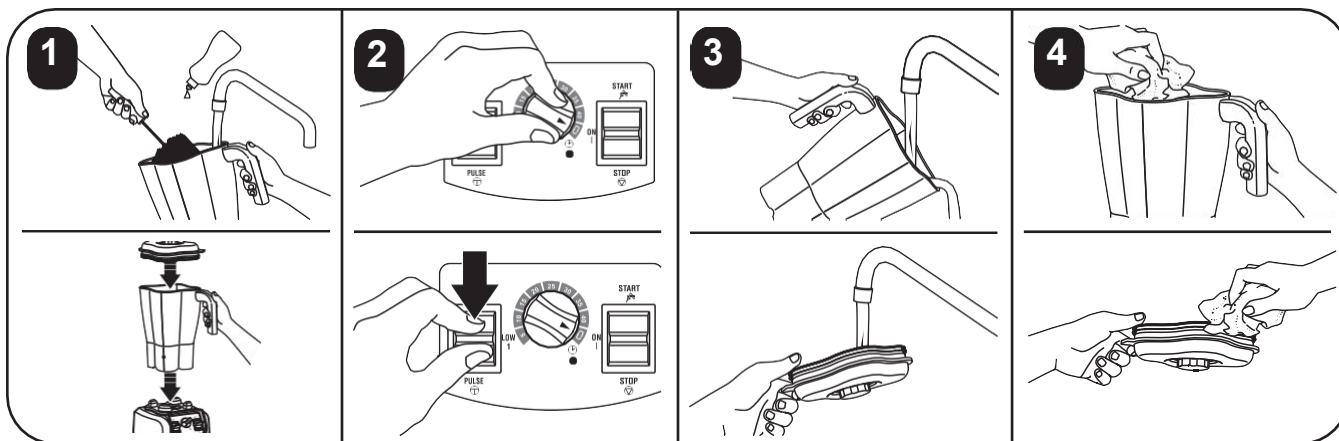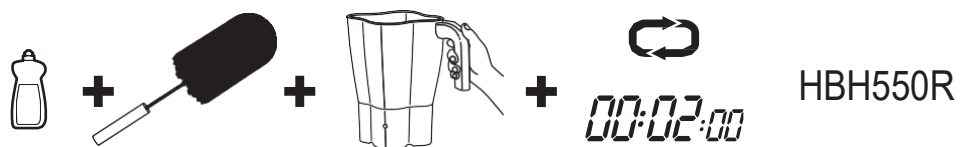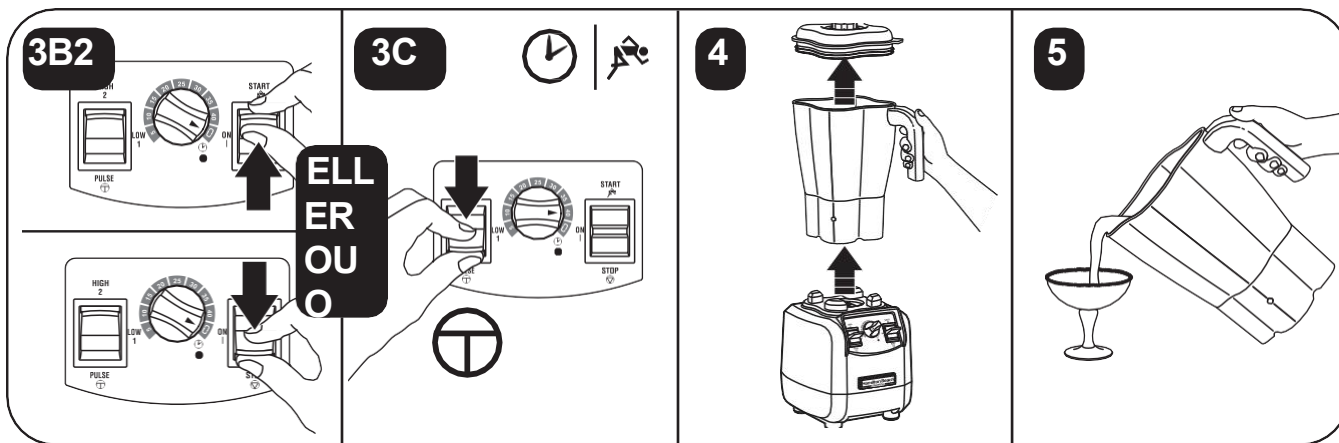

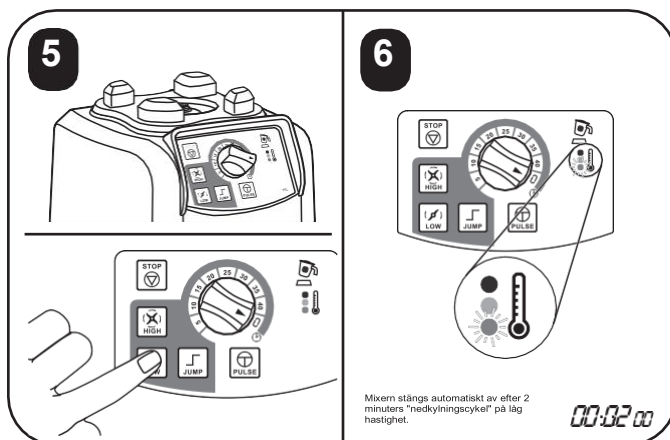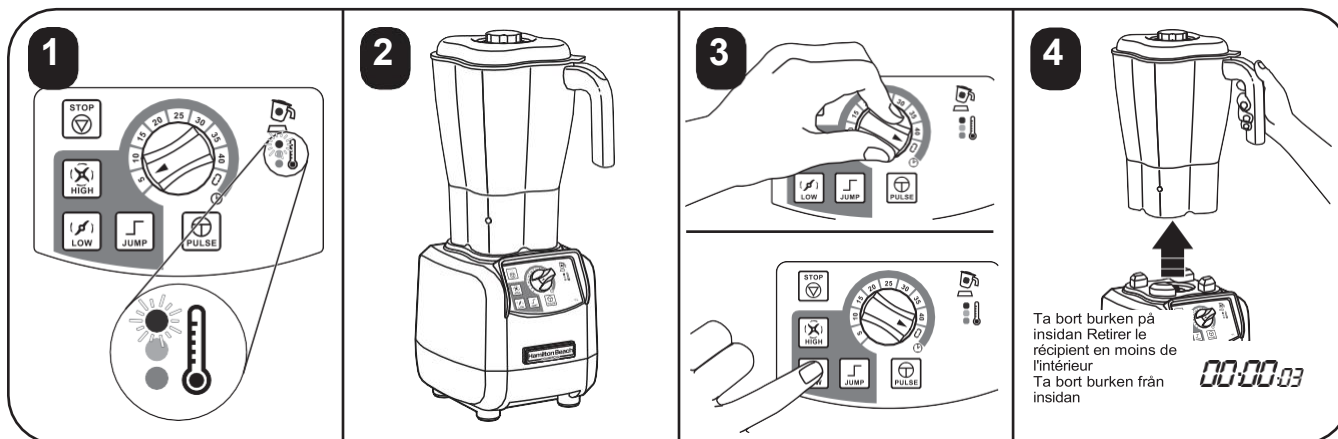




Blandaren stängs av automatiskt efter en "cycle de refroidissement" à basse vitesse de 2 minutes.

La licuadora se apagará automáticamente después de un "ciclo de enfriamiento" de baja velocidad de 2 minutos.


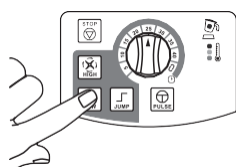




HBH650R

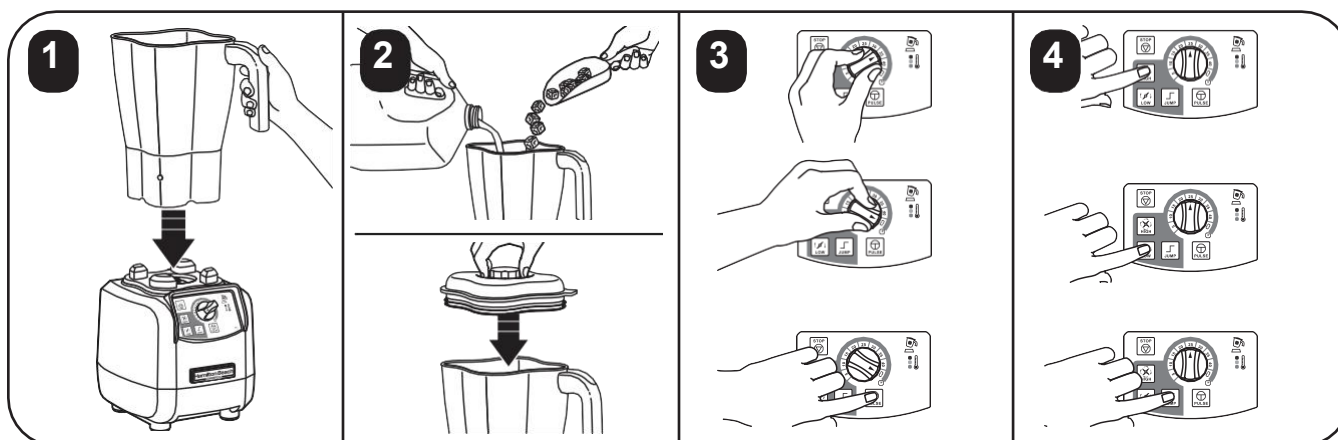

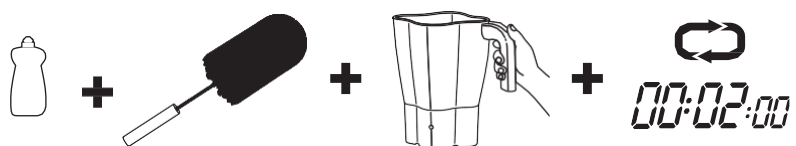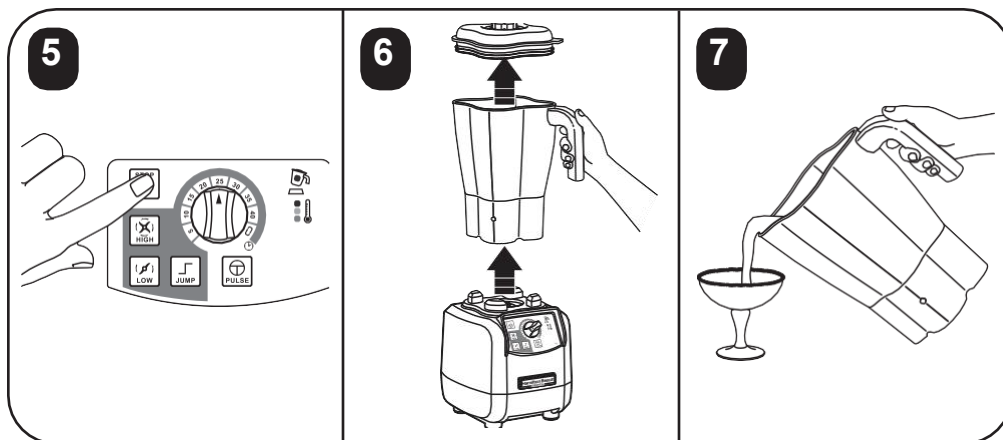


HBH650R

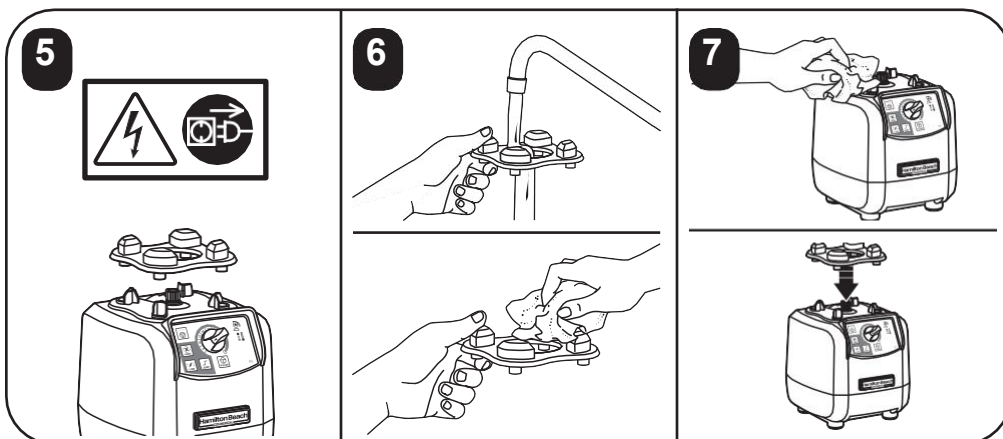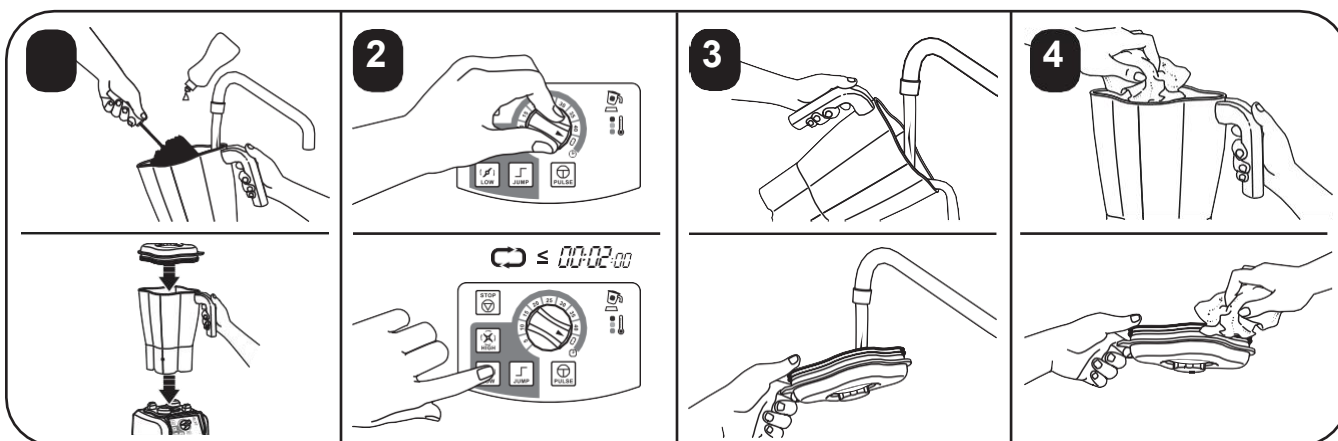

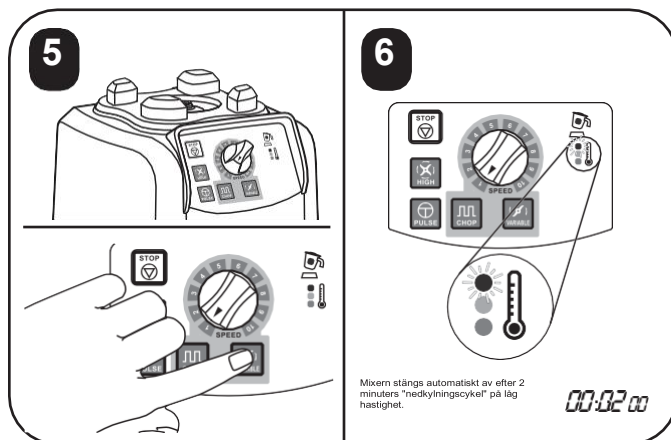
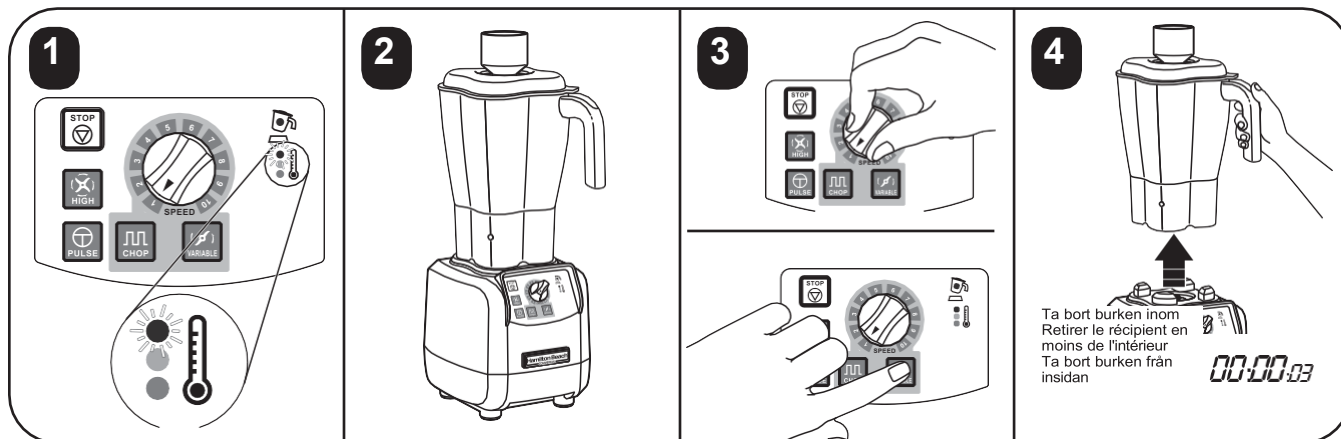




Blandaren stängs av automatiskt efter en "cycle de refroidissement" à basse vitesse de 2 minutes.

La licuadora se apagará automáticamente después de un "ciclo de enfriamiento" de baja velocidad de 2 minutos.

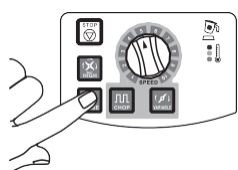


HBF600R

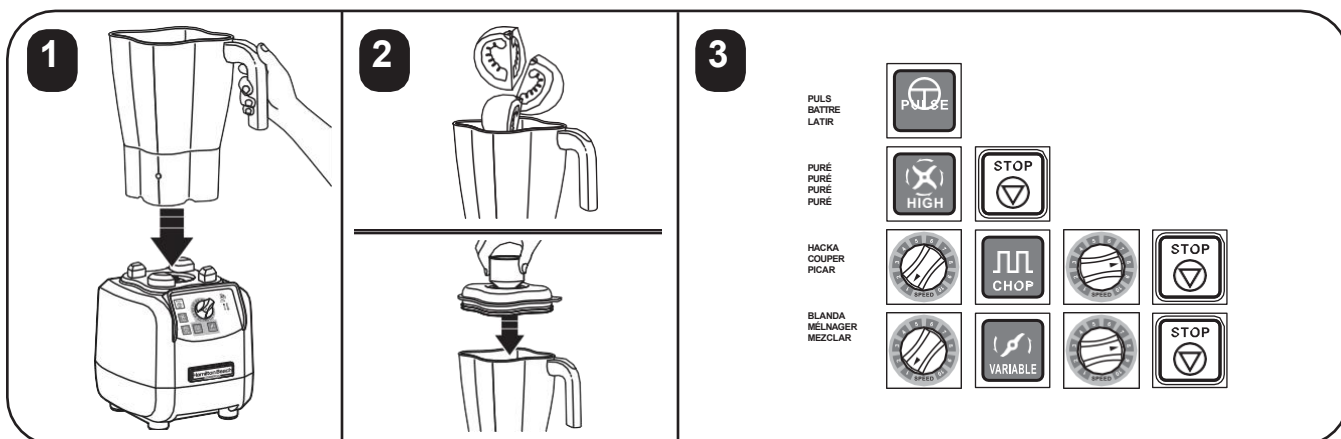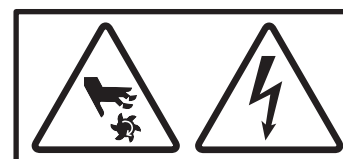

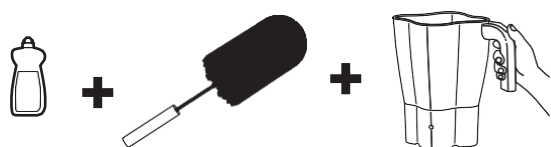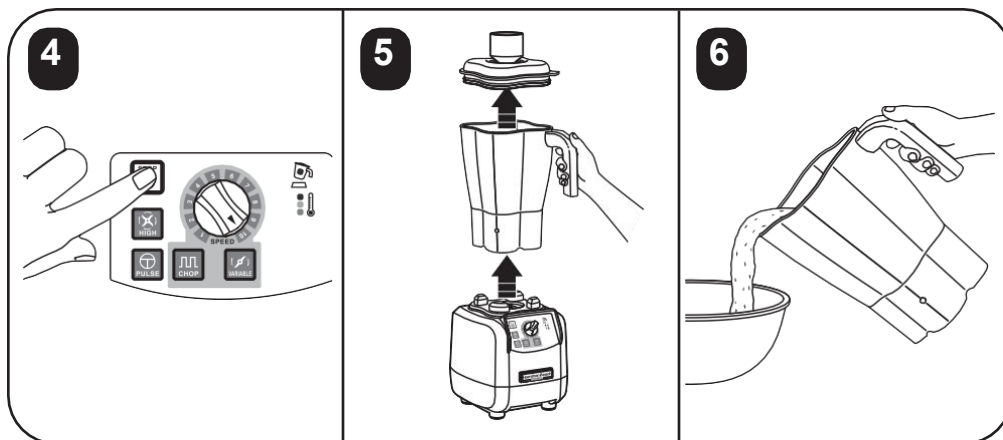

HBF600R

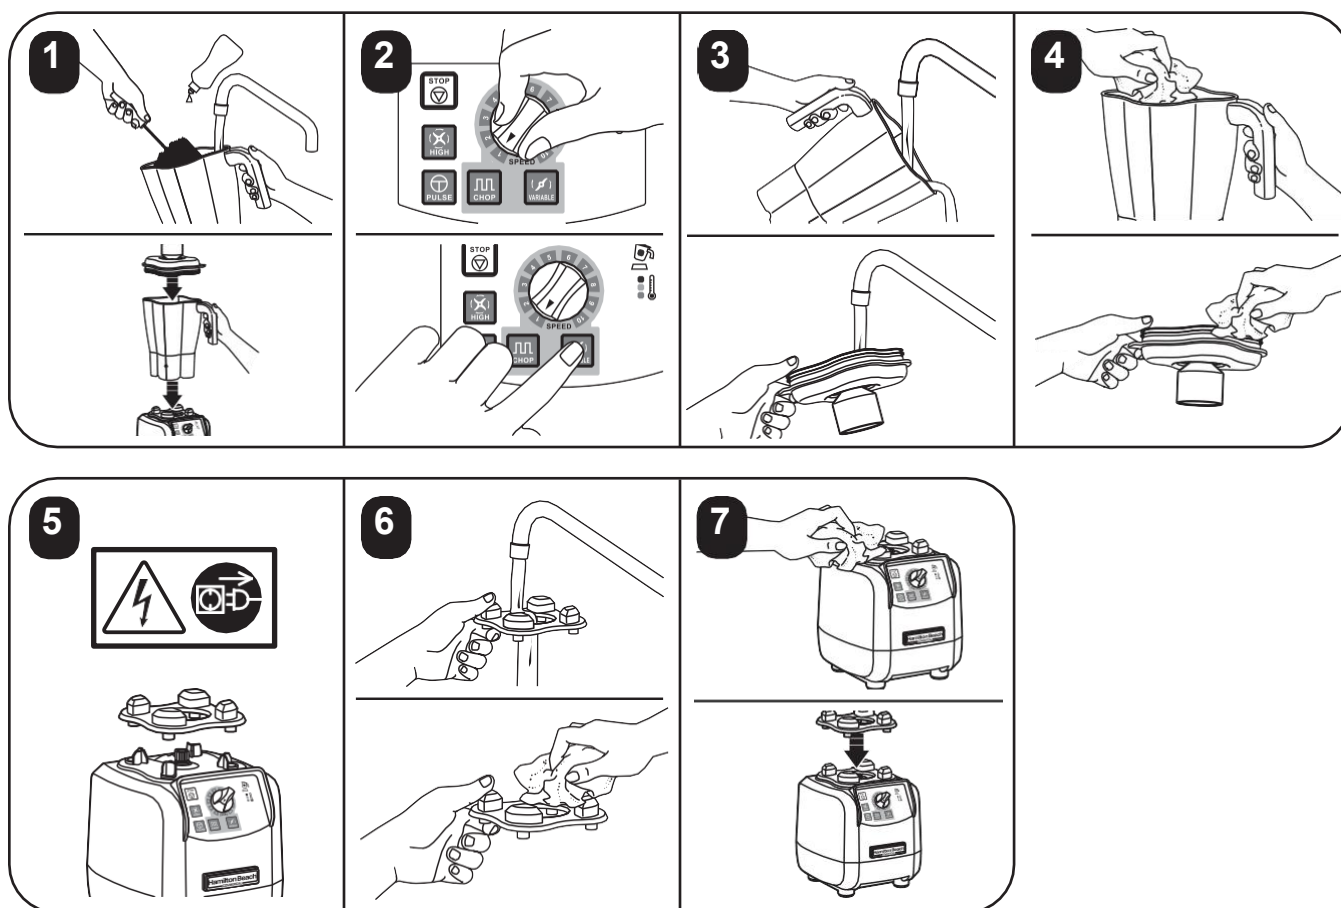

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913

metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

metos
kitchen intelligence®