

flexeserve®

Käyttöopas



Flexeserve Zone

2 taso - työtaso

Mallit 400 | 600 | 1000

Flexeserven asiakastuki

+44 (0) 1455 638300

customer.support@flexeserve.com



Sisältö	
Johdanto	3
Turvallisuussymbolit	4
Turvallisuusohjeet	5
Tekniset tiedot	6
Kokonaismitat	6
Asennus	7
Paikannus	8
Muutto	8
Sähköliitäntä	9-10
Laitteiden konfigurointi	11
Virta ON/OFF	12
Kytkeminen päälle	13-14
Sammuttaminen	15
Operaatio	16
Näyttö ja myynti	17
Tuotteen luotaus	17
Päivittäinen siivous	18
Vianmääritys	19
Varaosat ja huolto	20
Tämän laitteen hävittäminen	20
Ota yhteyttä	21

Johdanto

Tämä käsikirja on laadittu oppaaksi, joka auttaa laitteen jatkuvassa turvallisessa käytössä.

Asiakirjassa käsitellään monia käytön ja huollon näkökohtia; laitteiden kanssa työskenteleviltä käyttäjiltä vaaditaan asianmukaista koulutusta ja pätevyyttä.

Alan Nuttall Partnership Ltd ei ole vastuussa onnettomuuksista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat ohjeiden virheellisestä toteuttamisesta tai tietojen esittämistavasta. Käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä ennen laitteen käyttöä.

Tämä käsikirja on laadittu äärimmäisen huolellisesti. Jatkuvan kehitystyön ja parantamisen tuloksena saattaa kuitenkin olla, että laitteesi poikkeaa yksityiskohdiltaan tässä käsikirjassa kuvatusta. Käännöksen vuoksi dokumentissa saattaa olla virheitä. Epäselvissä tilanteissa konsultoi alkuperäistä englanninkielistä versiota.

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi laitteen asennusta, käyttöä ja huoltoa varten. The Alan Nuttall Partnership Ltd ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat siitä, että tämän käyttöoppaan turvallisuusohjeita ja -ohjeita ei ole noudatettu tarkasti, olipa kyse sitten huolimattomuudesta, asianmukaisen koulutuksen, pätevyyden tai pätevyyden puutteesta tai laitteen asennuksen, käytön, huollon tai korjauksen aikana.

Tämä käsikirja on säilytettävä myöhempää käyttöä varten.

Tähän käyttöoppaaseen liittyvät mallinumerot ovat seuraavat:

- FXZNA10N2S51
- FXZNA10N2SA1
- FXZNA10N2SE1
- FXZNA10N2SS1
- FXZNA40N2S51
- FXZNA40N2SA1
- FXZNA40N2SE1
- FXZNA40N2SS1
- FXZNA60N2S51
- FXZNA60N2SA1
- FXZNA60N2SB1
- FXZNA60N2SC1
- FXZNA60N2SE1
- FXZNA60N2SI1
- FXZNA60N2SS1

© 2023 The Alan Nuttall Partnership Ltd

Älä kopioi ilman Alan Nuttall Partnership Ltd:n kirjallista lupaa. Tämän asiakirjan koko sisältö on The Alan Nuttall Partnership Ltd:n henkistä omaisuutta.

Turvallisuussymbolit

Alla määriteltyjä symboleja, joihin luotetaan turvallisuuden kannalta, käytetään Flexeserve Zone -alueella ja/tai tässä asiakirjassa.



VAROITUS/VAROITUS

Asianmukaisia turvallisuusohjeita on noudatettava tai varoitettava mahdollisesta vaarasta.



VAARALLINEN JÄNNITE

Vaarallisista jännitteistä johtuvien vaarojen osoittaminen.



HEAVY

Tämä tuote on painava, ja on syytä tutustua nosto- ja siirtosäännöksiä koskeviin turvallisuusohjeisiin.



KUUMA PINTA

Osoittaa, että merkitty kohde voi olla kuuma, eikä siihen saa koskea varomattomasti.



TIETOJA

Tiedot on tarkoitettu vain koulutetuille ja ammattitaitoisille käyttäjille.



HUOLTO

Laitteen huoltotöitä saavat tehdä vain täysin koulutetut, pätevät ja pätevät insinöörit.



SUOJAMAADOITUS (MAA)

Tunnistamaan kaikki liittimet, jotka on tarkoitettu liitettäväksi ulkoiseen johtimeen sähköiskun varalta vikatilanteessa, tai suojamaadoituselektrodin (maadoituselektrodin) liittimeen.



SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU

Kun loppukäyttäjä haluaa hävittää tämän tuotteen, se on lähetettävä erillisiin keräyslaitoksiin hyödynnettäväksi ja kierrätettäväksi.

Turvallisuusohjeet

- Tätä laitetta saa käyttää vain koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kaikki käyttö, joka ei vastaa määriteltyä käyttöä, katsotaan vaaralliseksi.
- Laitetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen; kaikki muut käyttötarkoitukset katsotaan epäasianmukaisiksi. Flexeserve Zone on suunniteltu ainoastaan sellaisten elintarvikkeiden kuumasäilytykseen, jotka on kypsennetty ennen esillepanoa. Laite ei ole tarkoitettu ruoanvalmistukseen.
- Flexeserve-vyöhykkeen lämmitetyt alueet ylittävät 70 °C (158 °F): kosketa vain laitteen ohjaukseen käytettäviä komponentteja.
- Elintarvikkeet on esikypsennettävä asianmukaiseen lämpötilaan ja asetettava esille sopivissa astioissa/pakkauksissa.
- ÄLÄ aseta näyttöpinnalle mitään yli 20kg (44lbs) painavaa.
- ÄLÄ peitä tai tuki poistoaukkoja tai tuuletinlevyjä.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteilla tai olla niiden läheisyydessä.
- Ennen laitteen käyttöä:
 - Tarkasta virtajohto vaurioiden varalta. Jos se on vaurioitunut, irrota ja eristä Flexeserve Zone;
 - Jos lasinen näyttöhyllä on haljennut, eristä Flexeserve Zone ja poista se käytöstä;
 - Varmista, että lämmitettävien pintojen kanssa ei ole kosketuksissa muita vieraita tai palavia esineitä kuin hyväksytyjä Flexeserve Zone -tarvikkeita tai hyväksytyjä elintarvikepakkauksia;
 - Varmista, että lasihyllyn pinta tarkastetaan vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, katkaise sähkönsyöttö ja ilmoita asiasta Flexeserven asiakastukiosastolle.
- Sammuta laite:
 - Kun sitä ei käytetä;
 - Ennen huoltotoimenpiteiden, kuten puhdistuksen, suorittamista;
 - Ennen laitteen siirtämistä.

Jotta varmistetaan, että laitteet pysyvät optimaalisessa teknisessä kunnossa, huoltotoimenpiteet on suoritettava vähintään kerran vuodessa Flexeserven hyväksytyn palveluntarjoajan toimesta.

Loppukäyttäjä on täysin vastuussa paikallisesti sovellettavien turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamisesta kaikkina aikoina.

Kaikki laitteeseen kiinnitetyt turvasymbolit, varoitukset ja/tai ohjeet ovat osa laitteen turvallisuusominaisuuksia. Niitä ei saa peittää tai poistaa, ja niiden on oltava näkyvissä ja luettavissa koko tuotteen käyttöajan. Vaihda vahingoittuneet tai lukukelvottomat symbolit, kuvamerkit, varoitukset ja ohjeet välittömästi.



VAROITUS

Yöverholla varustetuissa yksiköissä on varmistettava, että yksikkö on kytketty pois päältä ja irrotettu virtalähteestä ennen kuin verho vedetään alas paikalleen.

Tekniset tiedot

Tässä käsikirjassa kuvattu Flexeserve Zone -tuotesarja on sarja 2-tasoisia lämmitettäviä tiskipöydän näyttöjä, jotka on tarkoitettu esivalmistettujen elintarvikkeiden esittelyyn sopivassa astiassa tai pakkauksessa kaupallisissa myyntipisteissä.

Flexeserve Zone -työpöytämalleissa on 2 kiinteästi asennettua lämmitettyä vyöhykettä.

Kukin vyöhyke pitää elintarvikkeet kiinteässä lämpötilassa 65 °C:n ja 90 °C:n välillä ilmankiertolämmittimen avulla.


HUOMAUTUS

Kukin Flexeserve-vyöhyke asetetaan tehtaalla siten, että ilman lämpötila on vähintään 85 °C (185 °F) kullakin vyöhykkeellä.

Flexeserve Zone -valikoima on johdolla kytketty, ja sen mukana toimitetaan asianmukainen johdinsarja. Se on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Laitteen toiminnan edellyttämät ympäristöolosuhteet ovat 18 °C:n (65 °F) ja 40 °C:n (104 °F) välillä, ja suhteellinen kosteus saa olla enintään 70 %.

Kokonaismitat - 2 tasoa - työtaso

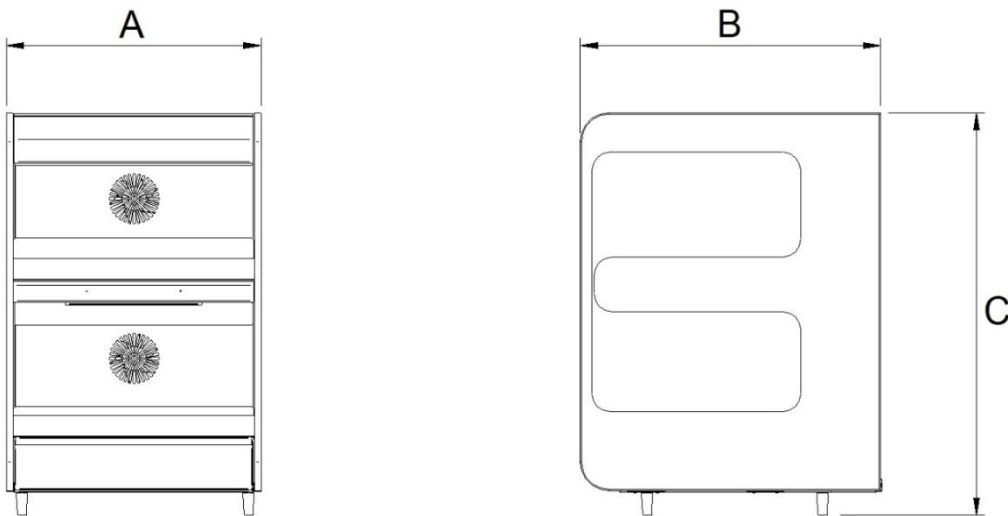

MALLITYYPPI	A - LEVEYS	B/C - SYVYYS	D - KORKEUS	PAINO
400 neliö	356mm (14")	660mm (26")	884mm (34.8")	74kg (163.1lb)
600 neliö	556mm (21.8")	660mm (26")	884mm (34.8")	86kg (189.5lb)
1000 neliö	975mm (38.3")	660mm (26")	884mm (34.8")	126kg (277.7lb)

Asennus



VAROITUS

Näiden yksiköiden asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti pätevöitynyt ja ammattitaitoinen henkilökunta. Laiminlyönti voi mitätöidä takuun.

Laitteet toimitetaan työmaalle laatikoituna kuormalavalle.

Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

Pakkausta poistettaessa on oltava varovainen, jotta maalatut, lasiset tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat eivät vahingoitu tai naarmuuntuisi.

Poista kaikki väliaikainen teippi.

Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa elintarvikkeille turvallisella puhdistusliuoksella tämän käyttöoppaan puhdistus- ja huolto-osassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että liiallista vesimäärää EI käytetä. ÄLÄ käytä aggressiivisia pesuaineita.

Jos havaitset merkkejä vaurioista, ota välittömästi yhteyttä Flexeserven asiakastukeen. Jos vioista, puutteista tai puuttuvista tuotteista ei ilmoiteta toimituksen yhteydessä, siitä voi aiheutua kuluja.

Varmista, että turvallisia manuaalisen käsittelyn käytäntöjä noudatetaan aina. Flexeserve Zone on asetettava paikoilleen käyttäen oikeita menettelyjä paikallisten ja alueellisten turvallisuusperiaatteiden mukaisesti.

Asennuspaikassa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Vältä lämmönlähteiden sijoittamista laitteen lähelle.
- Älä asenna laitetta muiden korkeita lämpötiloja tuottavien laitteiden läheisyyteen vaurioiden välttämiseksi.
- Laitteet on sijoitettava siten, että ovista tai ilmastointijärjestelmistä tuleva veto ei vaikuta niihin. Lämpötilan vaihtelut ovat todennäköisiä, jos laitetta ei ole sijoitettu asianmukaisesti. Tämä vaikuttaa haitallisesti tuotteiden lämpötiloihin ja voi lisätä käyttökustannuksia.
- Varmista, että työtaso kestää laitteen painon täydellä kapasiteetilla.
- Varmista, että laite on asennettu tasaiselle, tasaiselle alustalle.
- Laitteen takaosan ja seinän tai kiinteän pinnan väliin on jätettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) rako.

Yksikön tukipintojen tai ympäröivien pintojen on oltava:

- Palamaton;
- Tasainen, tasainen ja tasainen;
- Kykenee kantamaan yksikön painon täydellä kuormituksella ilman muodonmuutoksia tai rakenteellisia vikoja;
- Liikkumaton.

Paikannus



VAROITUS

Näiden yksiköiden asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti pätevöitynyt ja ammattitaitoinen henkilökunta. Laiminlyönti voi johtaa vaaralliseen toimintaan tai henkilövahinkoihin.



VAROITUS

Yksikön nostamiseen ja sijoittamiseen on varauduttava riittävästi, jotta vältetään vaurioitumis- tai loukkaantumisvaara. Kunkin yksikön käsittelyyn on oltava käytettävissä riittävästi henkilöstöä ilman, että yrityksen tai työmaan terveys- ja turvallisuusperiaatteita rikotaan.

On suositeltavaa, että vähintään kaksi henkilöä asettaa laitteet paikoilleen.


Laitteet on pidettävä aina pystysuorassa asennossa.

Kun laite on sijoitettu haluttuun paikkaan, sitä ei saa siirtää.

Muutto

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Säilytä virtajohto niin, ettei se vahingoitu uudelleensijoittamisen aikana.


Yksiköt eivät sovellu kulkemaan reunojen tai esteiden yli. Varmista, että yksikön jalat eivät koskaan pääse kosketuksiin virtajohdon kanssa (ks. kuva alla).

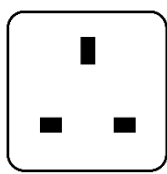

Pistorasia



Tulppa

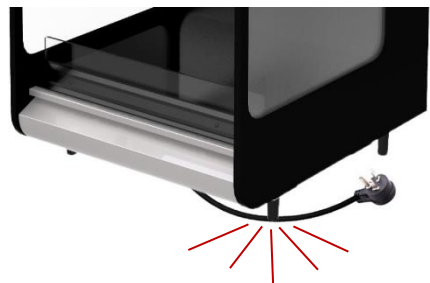

Sähköliitântä



VAROITUS

Kytkenän saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu, pätevä ja ammattitaitoinen insinööri kaikkien alueellisten ja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Flexeserve Zone -yksiköt on suunniteltu asennettavaksi erillisillä virtajohdoilla.


Flexeserve Zone -yksiköt toimitetaan joko kiinteästi kytkettynä laitteena erilliseen erottimeen tai ne voidaan varustaa ennalta hyväksytyllä alueellisella pistokkeella.

Laite on kytkettävä maadoitettuun haaroituskytkentään paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Jokaisella yksiköllä on oltava oma virtalähde.

HUOMAUTUS

Yksikön sähköiset arvot on ilmoitettu etupaneelin sisäpuolella olevassa sähköisessä arvotarrasta. Esimerkki on esitetty alla.

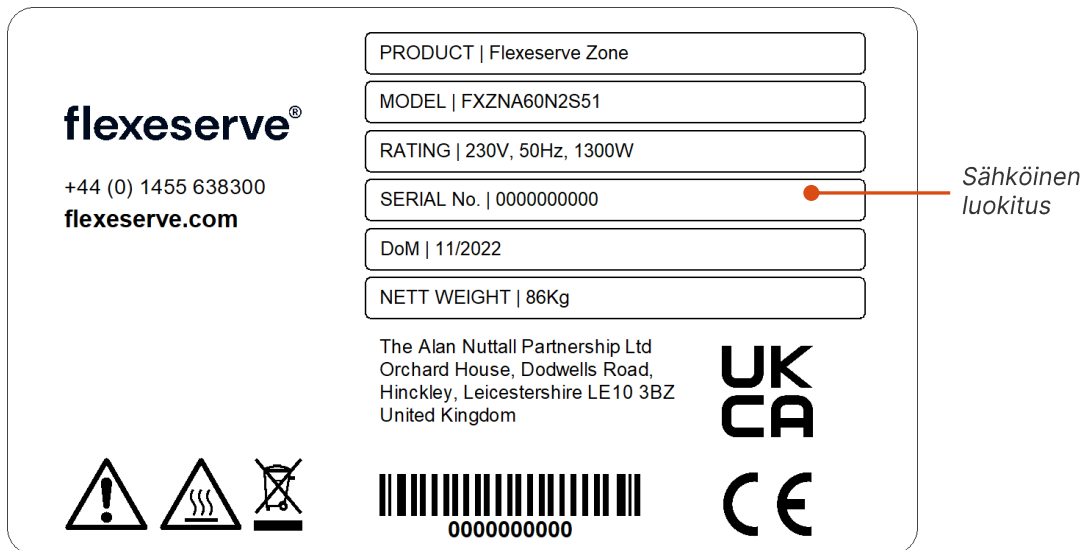

On erittäin suositeltavaa, että laitteisto varustetaan laitteen ulkopuolisella eristysvälineellä, esimerkiksi seinäerotuskytkimellä.

Sähköiset luokitukset

Kaikki mallit on mitoitettu 230V 1PH, 50Hz sähköverkkoon.

MALLI	KOKONAISVIRTA
400	1300 W
600	1300 W
1000	2700 W



VAROITUS

Varmista kaikenlaisissa asennuksissa, että virtajohto on turvallisessa paikassa. Sähköjohtoja tai pistorasioita ei saa missään tapauksessa asentaa suoraan kosketuksiin minkään laitteen osan kanssa tai aiheuttaa turvallisuusriskiä.

Jos verkkovirtajohto vaurioituu, irrota laite käytöstä välittömästi, kunnes asianmukaisesti koulutettu, pätevä ja ammattitaitoinen insinööri on asentanut korvaavan johdon kaikkien alueellisten ja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Laitteiden konfigurointi



VAROITUS

Jokaiselle vyöhykkeelle (hyllylle) on asennettava polykarbonaattiset nousuputket turvallisen ja oikean toiminnan varmistamiseksi.



VAROITUS

Laite ei toimi oikein, jos polykarbonaattiset nousuputket eivät ole oikeassa asennossa.

Liu'uta kyltti lippunauhaan. Sulje reunapaneeli, kun sitä ei käytetä.




Virta ON/OFF

Jokaisessa vyöhykkeessä (hyllyssä) on virtakytkin, jolla yksittäiset vyöhykkeet (hyllyt) kytketään päälle tai pois päältä. Kytkin sijaitsee Flexeserve Zone -vyöhykkeen etupaneelin takana.

Aseta vyöhykkeiden virtakytkin asentoon 'I', jotta jokaiselle vyöhykkeelle (hyllylle) kytketään virta, ja aseta se asentoon 'O', jotta virta kytkeytyy pois päältä.

2-taso - mallit 1000/400/600 Ohjauspaneeli

**Vyöhykkeen
virtakytkin**
I = Päällä
O = Pois päältä -
asento

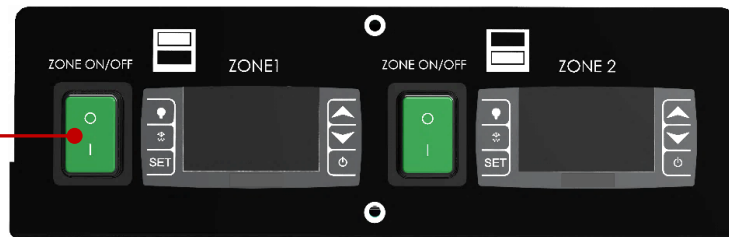

VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se kokonaan verkkovirrasta. Varmista, että käytät aikaa tutustuaksesi tähän paikkaan.

Kytkeminen päälle

Yksittäiset vyöhykkeet - Lämmitys



VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se kokonaan verkkovirrasta. Varmista, että käytät aikaa tutustuaksesi tähän paikkaan.




VAROITUS

Vyöhykkeiden pinta kuumenee ja saavuttaa yli 70 °C:n (158 °F) lämpötilan.

Jokaisen mallivaihtoehdon mukana toimitetaan yksi ohjaussarja kutakin vyöhykettä varten. Säätimet sijaitsevat laitteen pohjassa olevan reunapaneelin takana.

Varmista, että laite on tyhjä ja puhdas ennen sen käynnistämistä. Tarkista, että laite on kytketty pistorasiaan.

Käyttäjän vastuulla on tarkastaa laite silmämääräisesti ennen sen kytkemistä päälle varmistaakseen, ettei siinä ole turvallisuutta vaarantavia vaurioita.

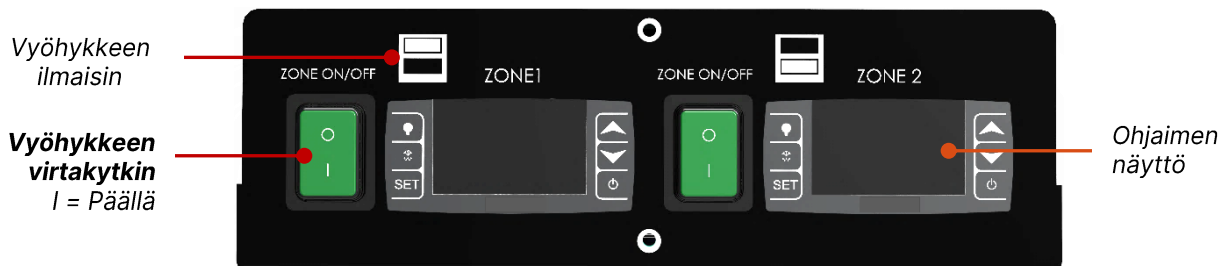

Aseta vyöhykkeen virtakytkin ON-asentoon, jolloin ohjain syttyy. Näytössä näkyy nykyinen lämpötila. Vyöhyke alkaa lämmitä ja saavuttaa asetetun lämpötilan automaattisesti, yleensä 85 °C (185 °F).

Jos tarvitaan useita vyöhykkeitä, valitse ja aseta kunkin vyöhykkeen virtakytkimet erikseen ON-asentoon.

Vyöhykkeet on jätettävä tyhjiksi ilman häiriöitä, ja voi kestää jopa 60 minuuttia saavuttaa käyttölämpötila. Näyttöalueelle ei saa tuoda tuotteita ennen kuin se on saavuttanut oikean käyttölämpötilan.



VAROITUS

ÄLÄ aseta pakkaamattomia elintarvikkeita suoraan kuumille hyllyille.

Yksittäiset vyöhykkeet - Vain ympäristö/valot




VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se sähköisesti kokonaan verkkovirrasta. Varmista, että käytät aikaa tutustuaksesi tähän paikkaan.



VAROITUS

Kun lämmitystilasta siirrytään tilaan, vyöhykkeiden pinta pysyy jonkin aikaa kuumana. Varmista, että laite on jäähtynyt riittävästi, ennen kuin asetat ympäristön p tuotteita vyöhykkeelle (hyllylle).

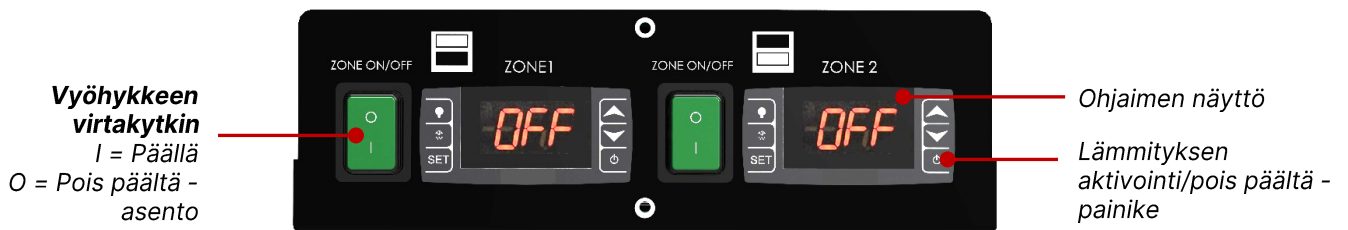

Kytke vyöhykkeen virtakytkin päälle ja ohjaimen näyttö syttyy. Näytössä näkyy nykyinen lämpötila.

Ympäristötilan valitseminen

Paina lämmityksen kytkentä-/poiskytkentäpainiketta, jolloin näyttöön tulee 'OFF'. Silmäämäärisesti näet, että puhallin on pysähtynyt pyörimään eikä vyöhykkeellä kierrä ilmaa. Vyöhyke on nyt tilassa ambient.

Jos tarvitaan useita ympäristövyöhykkeitä, valitse ja paina erikseen asianmukaista lämmityksen aktivointi- tai deaktivointipainiketta.

Näyttöalueelle ei saa tuoda tuotteita ennen kuin alue on jäähtynyt riittävästi vaadittuun ympäristön lämpötilaan.

Lämmitystilan aktivoiminen uudelleen

Paina lämmityksen käyttöön/pois päältä -painiketta, jolloin näytössä näkyy nykyinen käyttölämpötila. Silmäämäärisesti näet, että puhallin on alkanut pyöriä ja ilma kiertää nyt vyöhykkeellä. Vyöhyke on nyt lämmitystilassa.

Näyttöalueelle ei saa tuoda tuotteita ennen kuin alue on lämmennyt vaadittuun lämpötilaan.

Sammuttaminen

Yksittäiset alueet



VAROITUS


Kun laite kytketään pois päältä tai irrotetaan virtalähteestä, vyöhykkeiden (hyllyjen) pinta voi olla vielä kuuma, ja sen jäähtyminen voi kestää jopa kaksi tuntia.



VAROITUS

Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun kaikki alueet (hyllyt) ovat jäähtyneet riittävästi ja kun verkkovirta on erotettu sähköisesti.

Jos haluat kytkä kyseisen vyöhykkeen pois päältä, aseta vyöhykkeen virtakytkin asentoon "O".

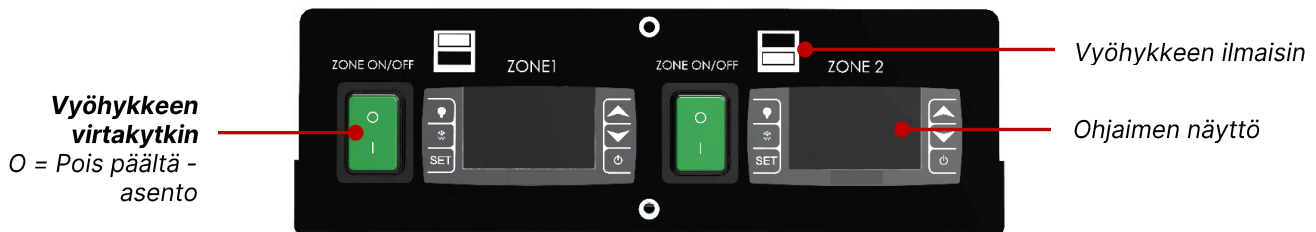

Kun yksittäinen vyöhyke kytketään pois päältä, ohjaimen näyttö ja vyöhykkeen virtakytkin sammuvat ja vyöhyke (hylly) kytkeytyy pois päältä.

Jos haluat eristää laitteen kokonaan, katkaise tuleva verkkovirta irrottamalla virtajohto verkosta.

Operaatio

Lämpötilojen säätäminen



VAROITUS

Näitä tietoja on noudatettava vain, jos käyttäjä on koulutettu ja hänellä on taito käyttää tässä oppaassa käsiteltyjä laitteita.

ÄLÄ yritä kypsentää tuotteita laitteen hyllyillä.


ÄLÄ aseta keittoastioita laitteen hyllyille.

ÄLÄ aseta näyttöpinnalle mitään yli 20kg (44lbs) painavaa.

Laite pitää yllä vain niiden tuotteiden lämpötilaa, jotka on alun perin kypsennetty ennen näyttöä. Varmista, että elintarvikkeet siirretään esillepanoalueelle välittömästi kypsennyksen jälkeen asianmukaisissa astioissa tai pakkauksissa.

Varmista, että esillä olevien tuotteiden lämpötilat tarkistetaan ja kirjataan säännöllisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

Kunkin vyöhykkeen (hyllyn) lämpötila näytetään asianomaisen vyöhykesäätimen näytössä, ja se on vain käyttölämpötilan osoitus. ÄLÄ käytä tätä näyttöä näytössä olevien elintarvikkeiden sisälämpötilan viitteenä; tuotteen lämpötila on mitattava säännöllisesti.

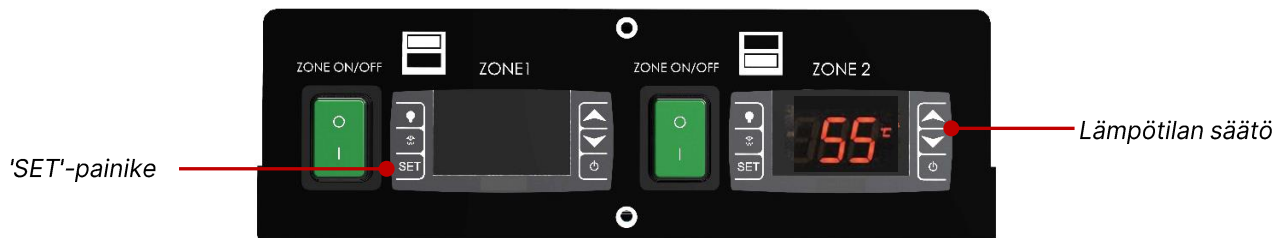

Pienin ja suurin asetusarvo on esiasetettu tehtaalla, jotta laitteiden säilytyslämpötiloja ei voida säätää yli lakisääteisten ja turvallisuusrajojen. Niitä voi säätää vain Flexeserven nimetty insinööri.

Jos haluat tarkastella kunkin vyöhykkeen asetettua lämpötilaa, paina SET-painiketta puoli sekuntia ja vapauta se sitten.

Jos haluat muuttaa yksittäisen vyöhykkeen lämpötilaa, paina SET-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytössä vilkkuu "°C". Paina nuolipainikkeita lämpötilan nostamiseksi (▲) tai laskemiseksi (▼). Paina 'SET'-painiketta uudelleen syöttääksesi uuden asetusarvon. Kun lämpötila on asetettu, näyttö palaa takaisin käyttölämpötilaan, joka nousee tai laskee, kun se saavuttaa asetetun lämpötilan.

Flexeserve Zone on valmistettu terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti, ja se on testattu ja sertifioitu NSF-standardien mukaisesti. Laitetta on käytettävä asianmukaisesti käyttäen vain kalibroituja lämpötila-antureita, jotta varmistetaan, että ruoka on kypsynyt perusteellisesti paikallisten määräysten mukaisten turvallisten standardien mukaisesti.

Näyttö ja myynti

Eri tuotteet vaativat erilaisia näyttöaikoja niiden sisälämpötilan mukaan. Tämä on otettava huomioon, jotta voidaan varmistaa, että saavutetaan paras laatu ja turvallinen kulutuslämpötila. Alan Nuttall Partnership Ltd ei ota vastuuta tuote-eroista johtuvista vaihteluista tai laadun heikkenemisestä.

Kaikkien Flexeserve Zone -alueelle sijoitettujen tuotteiden on oltava oikeissa pakkauksissa/säiliöissä myymälän sisäisten menettelyjen ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Poista vahingoittuneissa pakkauksissa olevat tuotteet laitteista ja puhdista mahdollisimman pian.

Älä tuki kunkin vyöhykkeen takaosassa olevaa tuuletinta (tuulettimia), sillä se voi aiheuttaa sisäänrakennetun turvakytkimen aktivoitumisen ja estää laitteen toiminnan.

Tuotteen luotaus



TIETOJA

Lakisääteiset vaatimukset edellyttävät, että kaikki tuotteet, joita pidetään esillä pidemmän aikaa lämmitetyllä myyntialueella, on testattava säännöllisesti koko kaupankäynnin ajan sen varmistamiseksi, että tuotteen sisälämpötila on paikallisen viranomaisen asettaman lakisääteisen säilytyslämpötilan yläpuolella. Tuotteen luotausohjeet löytyvät talon sisäisestä käyttöoppaasta.


On hyödyllistä syöttää tuote säilytysyksikköön mahdollisimman kuumana kyseiselle elintarvikkeelle, jotta säilyvyysaika turvallisessa lämpötilassa olisi mahdollisimman pitkä.

Laitteistoa ei ole suunniteltu nostamaan tuotteiden lämpötilaa; tuotteiden lämpötila laskee ja säätyy vähitellen koko näytön ajan, jotta varmistetaan tuotteiden hyvä laatu. On ratkaisevan tärkeää, että sisäntulon sisälämpötila on mahdollisimman korkea, jotta saavutetaan mahdollisimman pitkä näyttöaika. Tuotteen lämpötila laskee näytön aikana riippumatta sisäntulolämpötilasta, joten matala sisäntulolämpötila lyhentää näyttöaikaa.

Suosittelun esilläoloajan päätyttyä kaikki myymättömät tuotteet on poistettava, pienennettävä ja hävitettävä yrityksen ja elintarviketurvallisuusstandardien mukaisesti.

Alan Nuttall Partnership Ltd ei ota vastuuta tuote-eroista johtuvista eroista tai laadun heikkenemisestä.

Tuotteen lämpötilojen tallentaminen

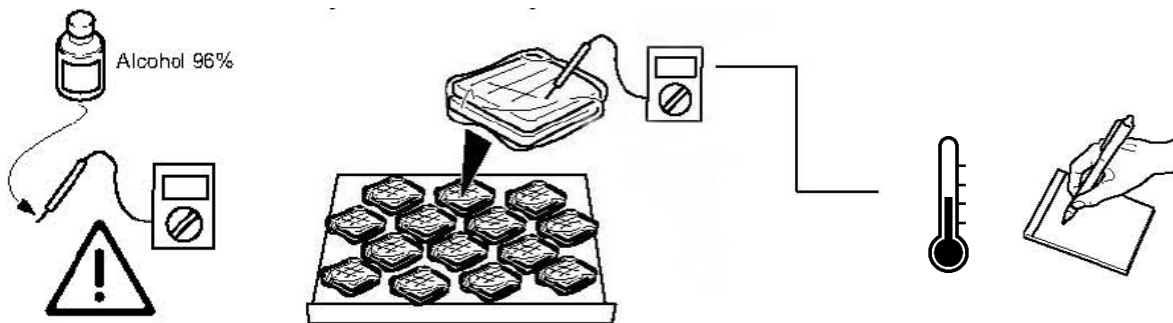

Tuotteiden sisälämpötila olisi mitattava säännöllisesti ja kirjattava paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Päivittäinen siivous



VAROITUS

Eristä laite kokonaan ennen puhdistusta.



VAROITUS

Varmista, että laite on jäähtynyt täysin ennen puhdistusta.

Puhdistustoimenpiteitä saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.

Varmista, että virta on katkaistu.

Varmista, että kaikkien näyttöpintojen annetaan jäähtyä huoneenlämpötilaan. Puhdista hyllyn pinta kostealla liinalla, joka on kasteltu miedolla pesuaineella.

Varmista, että vesi ei pääse kerääntymään tai istumaan lasipinnalle. Puhdista ja kuivaa tarvittaessa.



VAROITUS

Jos pinalasi on halkeillut tai vaurioitunut, lopeta käyttö.

ÄLÄ käytä liikaa vettä.


ÄLÄ puhdista laitetta korkeapainepuhdistusaineilla, kuumalla vesisuihkulla tai korkeapainehöyryllä. Kaikki ruokajäämät on poistettava kokonaan.

ÄLÄ käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. On suositeltavaa käyttää hankaamattomia puhdistusaineita. ÄLÄ käytä lasinpuhdistusaineita.

Polykarbonaattiset korokkeet ja lippunauhat voidaan irrottaa ja puhdistaa nostamalla.

Polykarbonaattiset
korokkeet ja
lippukaistaleet

Lasihylly

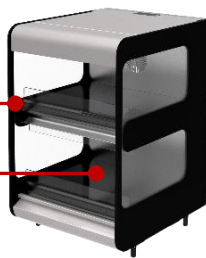

Kun etupuolen polykarbonaattiset korokkeet on poistettu, murut ja roskat voidaan pyyhkäistä eteenpäin ja ulos jokaisesta vyöhykkeestä. Lasihyllyt, sisäpuoliset sivukaukalot, valaisimen diffuusorin lasi ja ulkopinnat voidaan puhdistaa hankaamattomilla puhdistusaineilla.



VAROITUS

ÄLÄ käytä aggressiivisia pesuaineita. Varmista, että kaikki nousuputket on asennettu uudelleen ennen laitteen käyttöä.

Alan Nuttall Partnership Ltd ei voi ottaa vastuuta mahdollisista toimintahäiriöistä tai vahingoista, jos näitä puhdistusmenetelmiä ei noudateta.

Vianmäärittäminen



VAROITUS

Älä koskaan yritä avata sähköliitännäkoteloita. Ainoastaan hyväksytyt, koulutetut ja pätevät insinöörit saavat päästä käsiksi laitteen pohjaan ja sähkötiloihin.



VAROITUS

Annetut tiedot ovat vain ohjeellisia. Alan Nuttall Partnership Ltd ei ole vastuussa onnettomuuksista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat ohjeiden virheellisestä toteuttamisesta tai tietojen esittämistavasta.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Yksikkö ei toimi.	Ei virtaa.	Tarkista, että Flexeserve Zonen kytkimet on kytketty päälle.
		Tarkista, että laite on kytketty toimivaan pistorasiaan.
		Ota edellä mainitun jälkeen yhteyttä asiakastukeen.
Hylly ei toimi lämpötilassa.	Osia puuttuu.	Varmista, että kaikki nousuputket ja ilmanohjaimet ovat paikoillaan.
	Säilytysolosuhteet.	Katso vaaditut ympäristöolosuhteet tämän käyttöoppaan sivulta "Tekniset tiedot".
	Asetuspiste.	Varmista, että laite on asetettu oikeaan lämpötilaan.
	Yliämpötilatermostaatti on toiminut ja aiheuttanut tyhjän näytön.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
	Tuuletin pyörii, mutta puhalttaa kylmää ilmaa.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
Näytössä näkyy 'P1', ei lämpötilaa.	Vyöhykkeen koettimen vika.	Tarkista, onko jokin pistoke irronnut ohjauskotelosta.
		Ota yhteyttä asiakastukeen.
Valot eivät toimi.	Valoyksikkö on vikaantunut.	Ota yhteyttä asiakastukeen.


Nämä tiedot ovat vain ohjeellisia, eivätkä ne ole tyhjettäviä. Käytä aina parhaita käytäntöjä vianetsintätekniikoita vikojen selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Joitakin vikoja saa tutkia vain koulutettu ja pätevä insinööri. Saat apua ottamalla yhteyttä **asiakastukeen**.

Varaosat ja huolto

Kaikkien varaosien ja huoltotarpeiden osalta ota yhteyttä **asiakastukeen**.

Tuotteen tunnistaa etupaneelin sisäpuolella olevasta sähköluokitustarrasta.

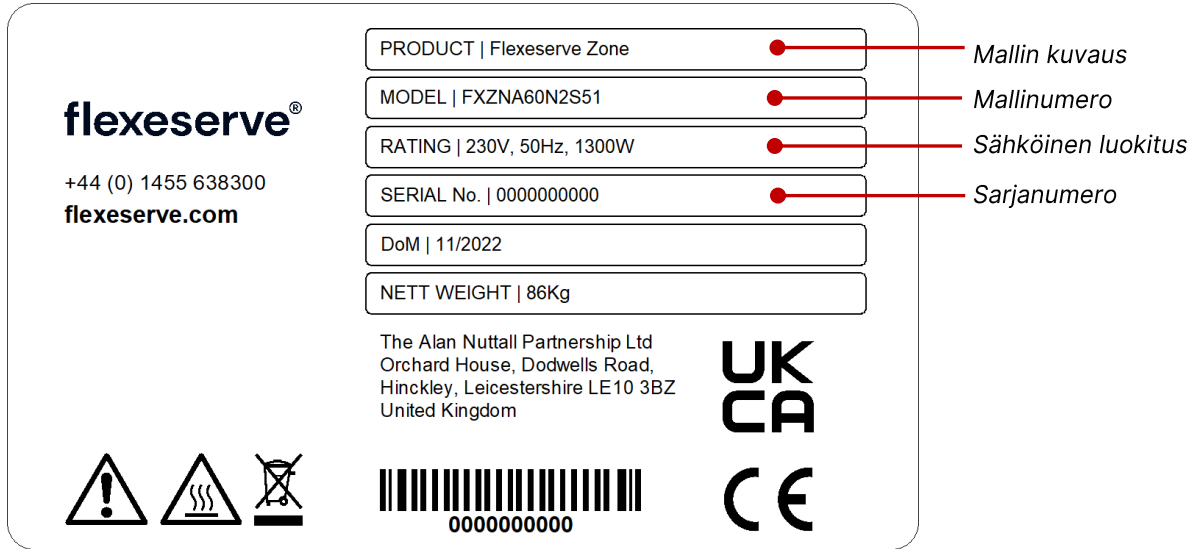

Jotta voimme käsitellä palvelupyyntösi tehokkaasti, tarvitsemme seuraavat tiedot:

1. Sarjanumero;
2. Vian kuvaus;
3. Työmaan puhelinnumero;
4. Työmaan osoite.

Tämän laitteen hävittäminen



SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti jätteiden virheellisestä hävittämisestä voidaan määrätä seuraamuksia.

Tätä tuotetta ei saa sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen. Asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten palauta tämä tuote Flexeservelle tai vie se nimettyyn keräyspisteeseen, jossa se otetaan vastaan maksutta. Yhteystiedot löytyvät seuraavalta sivulta.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, jotka muuten voisivat aiheutua epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä.

Ota yhteyttä

Flexeservessä teemme jatkuvasti parannuksia. Palaute tähän yksikköön liittyvistä huolenaiheista on aina tervetullutta.



**Asiakastuki
& Tiedustelut**

+44 (0) 1455 638300



**Asiakastuki
Tiedustelut**

customer.support@flexeserve.com
info@flexeserve.com



**Asiakastuki
& Tiedustelut**

FLEXESERVE
The Alan Nuttall Partnership Ltd - Orchard House, Dodwells Road,
Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ Yhdistynyt kuningaskunta



Verkkosivusto

flexeserve.com