

Flexeserve Zone 3, 4-tasoinen - lattialla seisova, takasyöttöinen



Lue käyttöoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tämän laitteen turvallisesta käytöstä.



VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se kokonaan verkkovirrasta.



VAROITUS

Vyöhykkeiden pinta kuumenee ja saavuttaa yli 70 °C:n (158 °F) lämpötilan.

Operaatio


Yksittäiset vyöhykkeet - Asetukset

Jokaisen mallivaihtoehdon mukana toimitetaan verkkoerotuskytkin ja OLED-käyttöliittymäohjain. Kolmitasoisessa yksikössä tämä sijaitsee takapohjapaneelissa; nelitasoisessa yksikössä tämä sijaitsee takakannen yläpaneelissa.

Aseta verkkoerotuskytkin I-asentoon, jotta laitteeseen kytketään virta, ja O-asentoon, jotta laitteesta katkaistaan virta. Kosketa valmiustilan kuvaketta ja pidä sitä painettuna, jolloin näyttö näyttää ja selaa aiemmin asetettuja asetuksia.

Voit käynnistää reseptin yksittäiselle vyöhykkeelle koskettamalla ja pitämällä yksittäisen vyöhykkeen numerokuvaketta painettuna, jolloin pääset reseptin valintavalikkoon. Selaa reseptinvalintavalikkoa ylös- ja alasnuolinäppäimillä korostaaksesi haluamasi resepti. Valitse resepti koskettamalla vaaleanpunaista M-kuvaketta, jolloin reseptiruutu korostuu. Aloita reseptin valinta koskettamalla rasti-kuvaketta. Valittu alue alkaa lämmitä ja saavuttaa ennalta määritetyn reseptilämpötilan automaattisesti. Vyöhykkeen numerokuvake palaa keltaisena, kun vyöhyke saavuttaa reseptin asettaman lämpötilan. Se muuttuu vihreäksi merkiksi siitä, että vyöhyke on saavuttanut asetuslämpötilansa.

Toista edellä kuvattu prosessi valitsemalla reseptinvalintavalikosta asetus "OFF", jotta vyöhykkeet voidaan kytkeä yksitellen pois päältä. Jos haluat kytkeä kaikki vyöhykkeet pois päältä, kosketa valmiustilan kuvaketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytössä lukee 'Standby'.

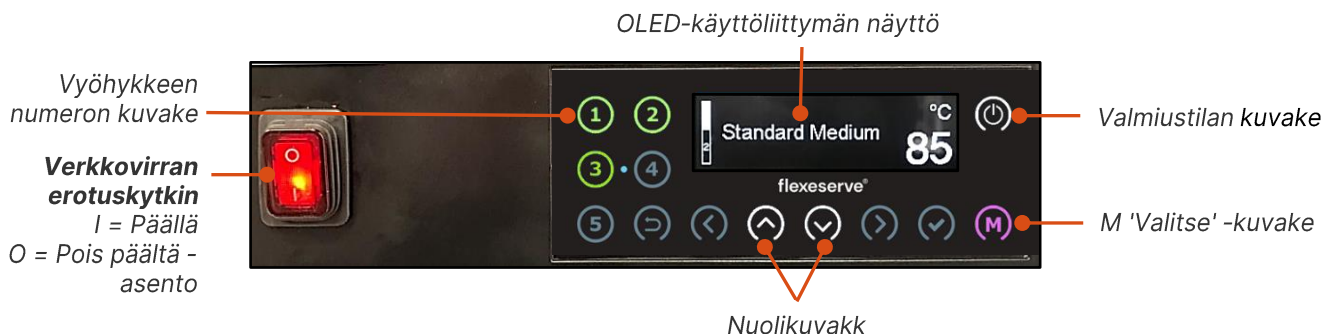

Voit tarkastella tietylle vyöhykkeelle määritettyä reseptiä koskettamalla kyseisen vyöhykkeen numerokuvaketta sekunnin ajan. Tämän jälkeen näytössä näkyy määritetty resepti.



Näyttö ja myynti

Älä tuki kunkin vyöhykkeen takaosassa olevaa tuuletinta (tuulettimia), sillä se voi aiheuttaa sisäänrakennetun turvakytkimen aktivoitumisen ja estää laitteen toiminnan.

Vianmääritys

Joitakin vikoja saa tutkia vain koulutettu ja pätevä insinööri. Jos haluat apua tämän laitteen vianetsinnässä, katso käyttöopas tai ota yhteyttä asiakastukeen.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Yksikkö ei toimi.	Ei virtaa.	Tarkista, että kytkimet ovat päällä.
		Tarkista, että laite on kytketty toimivaan pistorasiaan.
		Ota edellä mainitun jälkeen yhteyttä asiakastukeen.
	OLED-liitännän ohjain käynnistetään Pois-asetukseen.	Vaihda asetus oikeaan reseptiin OLED-liitäntäohjaimessa.
Hylly ei toimi lämpötilassa.	Osia puuttuu.	Varmista, että nousuputket ja ilmanohjaimet ovat paikoillaan.
	Säilytysolosuhteet.	Katso vaaditut ympäristöolosuhteet käyttöoppaan tekniset tiedot -sivulta.
	Väärä resepti valittu.	Aloita oikea resepti tuotetyyppiä vastaan OLED-liitäntäohjaimella.
	Yliämpötilatermostaatti on toiminut ja aiheuttanut tyhjän näytön.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
	Tuuletin pyörii, mutta puhaltaa kylmää ilmaa.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
Valot eivät toimi.	Valoyksikkö on vikaantunut.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
	OLED-liitännän ohjain käynnistetään Pois-asetukseen.	Käynnistää 'Vain valot' tai tietyn reseptiasetuksen.

Päivittäinen siivous

Lisätietoja laitteen puhdistamisesta on käyttöoppaassa.

Polykarbonaattiset korokkeet ja lippunauhat voidaan irrottaa yksiköstä puhdistusta varten.

Polykarbonaattiset korokkeet
ja lippukaistaleet

Lasihylly



Kun etupuolen polykarbonaattiset korokkeet ja lippuliuskat on poistettu, murut ja roskat voidaan pyyhkäistä eteenpäin ja ulos jokaisesta vyöhykkeestä. Lasihyllyt, sisäpuoliset sivukaukalot, valaisimen hajotinlasi ja ulkopinnat voidaan puhdistaa hankaamattomilla puhdistusaineilla.

