

metos

MIKROAALTOUUNI

RMS & MMS -sarja



Asennus- ja käyttöohjeet

Käännös alkuperäisestä ohjeesta
Osa nro 20267602

Sisällysluettelo

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET	3-4
2. Asennus	5
3. Elektronisen ohjauksen toiminta	6
4. Valitsimen käyttö	9
5. Hoito ja puhdistus	10
6. Ennen huollon kutsumista	11

Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Jos laite vaihtaa omistajaa, varmista, että tämä käyttöohje seuraa laitteen mukana. Lue TURVALLISUUSOHJEISTA tärkeitä turvallisuustietoja ennen tämän uunin käyttämistä.

Ennen uunin käyttöä, lue huolellisesti uunin mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Virheet voidaan korjata. Uusimmat tuotetiedot ovat saatavilla osoitteessa: **[acpsolutions.com/product-literature](https://www.acpsolutions.com/product-literature)**

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET



Palovammojen, sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä.

- LUE** kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
 - Lue ja noudata** erityisiä "**VAROTOIMENPITEITÄ, joilla vältetään mahdollinen altistuminen liialliselle mikroaaltoenergialle**" sivulla 4.
 - Tämä laite **ON MAADOITETTAVA**. Kytke laite vain asianmukaisesti **maadoitettuun** pistorasiaan. Katso "**MAADOITUS/ MAADOITUSOHJEET**" sivulla 5.
 - Asenna tai sijoita tämä laite **AINOASTAAN** tämän käyttöoppaan asennusohjeiden mukaisesti.
 - Jotkin tuotteet, kuten kokonaiset kananmunat ja suljetut astiat - esimerkiksi suljetut lasipurkit - voivat räjähtää, **eikä** niitä **SAA LÄMMITTÄÄ** tässä uunissa.
 - Käytä tätä laitetta **AINOASTAAN** tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja tai höyryjä tässä laitteessa. Tämäntyyppinen uuni on suunniteltu erityisesti elintarvikkeiden lämmittämiseen, kypsentämiseen tai kuivaamiseen. Sitä ei ole suunniteltu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
 - KUUMA SISÄLTÖ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA PALOVAMMOJA. ÄLÄ ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ MIKROAALTOUUNIA.**
Ole varovainen poistaessasi kuumia esineitä
 - ÄLÄ** käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.
 - Tätä laitetta, virtajohto mukaan lukien, saa huoltaa **VAIN** pätevä huoltohenkilöstö. Laitteen huoltoon tarvitaan erikoistyneitä. Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastusta, korjausta tai säätöä varten.
 - ÄLÄ** peitä tai tuki suodatinta (jos on) tai muita laitteen aukkoja.
 - ÄLÄ** säilytä tätä laitetta ulkona. **ÄLÄ** käytä tätä tuotetta veden lähellä - esimerkiksi keittiön tiskialtaan lähellä, märässä kellarissa, uima-altaassa tai vastaavassa paikassa.
 - ÄLÄ** upota johtoa tai pistoketta veteen.
 - Pidä johto **POISSA LÄMMITETYISTÄ** pinnoista.
 - ÄLÄ** anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
 - Katso oven puhdistusohjeet sivulta 4. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.
 - Vältäaksesi tulipalon vaaran uunivuossa:
 - ÄLÄ** kypsennä ruokaa liikaa. Ole varovainen, kun paperia, muovia tai muuta palavaa materiaalia asetetaan uuniin kypsennyksen helpottamiseksi.
 - Irrota lanka- tai kierresiteet paperi- tai muovipusseista ennen pussin asettamista uuniin.
 - Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät, pidä uunin luukku **SULJETTUNA**, sammuta uuni ja irrota virtajohto tai katkaise virta sulakkeesta tai katkaisijapaneelista.
 - ÄLÄ** käytä uunivuokaa säilytykseen. **ÄLÄ** jätä paperituotteita, ruoanlaittovälineitä tai ruokaa uunivuokaan, kun sitä ei käytetä.
 - Vain ammattilais käyttöön.
 - On vaarallista, että joku muu kuin pätevä henkilö suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joihin liittyy mikroaaltoenergialta suojaavan suojakannen poistaminen.
 - Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on korjannut sen.
 - Laitetta eivät saa käyttää 8-vuotiaat tai sitä nuoremmat lapset tai henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heitä ole valvottu tai opastettu.
 - Lapsia valvottava, etteivät he leiki laitteella.
 - Käytä vain mikroaaltouuniin sopivia välineitä.
 - Kun kuumennat muovi- tai paperiastioissa olevia ruokia, pidä uunia silmällä syttymismahdollisuuden vuoksi.
 - Jos havaitset savua, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta ja pidä ovi suljettuna liekkien tukahduttamiseksi.
 - Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta voi heikentyä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja mahdollisesti johtaa vaaratilanteeseen.
 - Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla tai höyrypuhdistimella.
 - Nesteitä tai muita elintarvikkeita ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.
 - Juomien lämmittäminen mikroaaltouunissa voi johtaa viivästyneeseen purkautuvaan kiehumiseen, joten astiaa käsiteltäessä on oltava varovainen.
- Vain yhdistelmäuunit:**
- ÄLÄ** aseta ylimitoitettuja elintarvikkeita tai ylimitoitettuja astioita mikroaaltouuniin/konvektouuniin, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon, sähkökaaren tai sähköiskun vaaran.
 - ÄLÄ** puhdista metallisilla hankaustyynyillä. Palat voivat irrota tyynystä ja koskettaa sähköosia, mikä aiheuttaa sähköiskun vaaran.
 - ÄLÄ** käytä paperituotteita, joita ei ole tarkoitettu korkean lämpötilan kypsennykseen, kun laitetta käytetään konvektio- tai yhdistelmätilassa.
 - ÄLÄ** säilytä muita kuin valmistajan suosittelemia tarvikkeita tässä laitteessa, kun sitä ei käytetä.
 - ÄLÄ** (EI) peitä mitään osaa uunista metallisella foliolla. Ilmavirta rajoitus aiheuttaa uunin ylikuumenemisen.
 - ÄLÄ** suihkuta uunin puhdistusliukuksia kohti uunin takimmaista sisäkammion pintaa. Tämä saastuttaa ja vahingoittaa lämmityskokopanoa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET



Henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita:

Yleinen käyttö:

1. **Älä** käytä uunissa tavallisia lämpömittareita. Useimmat lämpömittarit sisältävät elohopeaa, ja ne voivat aiheuttaa valokaaren, toimintahäiriön tai uunin vaurioitumisen.
2. Älä koskaan käytä paperia, muovia tai muita palavia materiaaleja, joita ei ole tarkoitettu ruoanlaittoon.
3. Kun käytät ruoanlaitossa paperia, muovia tai muita palavia materiaaleja, noudata valmistajan suosituksia tuotteen käytöstä.
4. **Älä** käytä paperipyyhkeitä, jotka sisältävät nailonia tai muita synteettisiä kuituja. Kuumennetut synteettiset kuidut voivat sulaa ja aiheuttaa paperin syttymisen.
5. Pinnan pilaantumisen välttämiseksi pidä uuni puhtaana. Harvinainen puhdistus voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja johtaa mahdollisesti vaaratilanteeseen.
6. Puhdista uuni säännöllisesti ja poista mahdolliset ruokakertymät.

Elintarvikkeiden ja nesteiden kuumentaminen:

7. Nesteet, kuten vesi, kahvi tai tee, voidaan kuumentaa yli kiehumispisteen ilman, että ne näyttävät kiehuvan nesteen pintajännityksen vuoksi. Näkyvää kuplimista tai kiehumista ei aina esiinny, kun astia poistetaan mikroaaltouunista. **TÄMÄ VOI JOHTAA SIIHEN, ETTÄ HYVIN KUUMA NESTE KIEHUU YHTÄKKIÄ YLI, KUN LUSIKKA TAI MUU VÄLINE TYÖNNETÄÄN NESTEeseen.**
Vähentääksesi henkilövahinkojen vaaraa:
 - a. Älä kuumenna nestettä liikaa.
 - b. Sekoita nestettä sekä ennen kuumennusta että sen puolivälissä.
 - c. Älä käytä suorakulmaisia astioita, joissa on kapea kaula.
 - d. Anna astian seistä kuumennuksen jälkeen mikroaaltouunissa lyhyen aikaa ennen sen poistamista.
 - e. Ole erittäin varovainen, kun asetat lusikan tai muun astian astiaan.
8. **Älä** friteeraa uunissa. Rasva voi ylikuumentua ja olla vaarallista käsitellä.
9. **Älä** kypsennä tai uudelleen kuumenna kuorellisia tai keltuaisen kanssa rikkoutumattomia munia mikroaaltoenergialla. Paine voi muodostua ja purkautua. Puhkaise keltuainen haarukalla tai veitsellä ennen kypsennystä.
10. Puhkaise perunoiden, tomaattien ja vastaavien elintarvikkeiden kuori ennen kypsennystä mikroaaltoenergialla. Kun kuori puhkaistaan, höyry poistuu tasaisesti.
11. **Älä** kuumenna suljettuja astioita tai muovipusseja uunissa. Ruoka tai neste voi laajentua nopeasti ja aiheuttaa astian tai pussin rikkoutumisen. Puhkaise tai avaa astia tai pussi ennen kuumentamista.

12. **Älä** kuumenna tuttipulloja uunissa.
13. Vauvanruokapurkit on avattava kuumennettaessa ja sisältöä on sekoitettava tai ravistettava ennen nauttimista palovammojen välttämiseksi.
14. Älä koskaan käytä uunia alkoholia sisältävien elintarvikkeiden lämmittämiseen, koska ne voivat helposti syttyä tuleen ylikuumentuessaan.

Muita mikroaaltouunin turvallisuusohjeita:

15. **Älä** käytä uunia tyhjänä tai ruokaa uunivuoassa.
16. Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön suunnitelluissa ja merkityissä pakkauksissa olevaa popcornia. **Popcornin paistoaika vaihtelee uunin tehon mukaan.** Älä jatka kuumennusta sen jälkeen, kun poksahdus on loppunut. Popcorn kärventyy tai palaa. Älä jätä uunia ilman valvontaa.
17. **Älä** käytä metallisia välineitä uunissa.
18. Valtuutetun huoltohenkilöstön PITÄÄ tarkastaa laite vuosittain. Kirjaa kaikki tarkastukset ja korjaukset tulevaa käyttöä varten.

Muita yhdistelmäuunin turvallisuusohjeita:

19. **Älä** valmista popcornia tässä uunissa.
20. **Älä** käytä uunissa metallisia astioita. Kuumenna ruoka mahdollisuuksien mukaan lasista tai posliinista valmistetuissa astioissa.
21. Uunin lämpötila on vähintään 450°F (230 °C) konvektiotilassa. Varmista, että valmistaja suosittama muovin, paperin tai muiden palavien materiaalit kestävät uunin enimmäislämpötilan.
22. Telineet, astiat, telineen ohjaimet ja uunin pinnat voivat kuumentua käytön aikana tai sen jälkeen. Käytä tarvittaessa astioita tai suojavaatteita, kuten pannukahvoja tai kuivia uunikintaita, palovammojen välttämiseksi.
23. **Älä** irrota uunin pistoketta välittömästi käytön jälkeen. Sisäisen tuulettimen on jäähdytettävä uunia sähkökomponenttien vaurioitumisen välttämiseksi.
24. Varoitus: Palovammojen välttämiseksi älä käytä nesteellä täytettyjä astioita tai keittiötuotteita, jotka muuttuvat nestemäisiksi kuumentamalla helposti havaittavia tasoja korkeammalla tasolla.

VAROTOIMENPITEET, JOILLA VÄLTETÄÄN MAHDOLLINEN ALTISTUMINEN LIIALLISELLE

MIKROAALTOENERGIALLE

- A. **ÄLÄ** yritä käyttää tätä uunia oven ollessa auki, koska avoimen oven käyttö voi johtaa haitalliseen altistumiseen mikroaaltoenergialle. On tärkeää, ettei turvalukituksia kumota tai peukaloida.
- B. **ÄLÄ** aseta mitään esineitä uunin etupinnan ja luukun väliin **älä** anna lian tai puhdistusainejäämien kerääntyä tiivistepinnoille.
- C. **ÄLÄ** käytä uunia, jos se on vaurioitunut. On erityisen tärkeää, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että:
 1. ovi (taipunut)
 2. saranat ja salvat (rikkoutuneet tai löystyneet).
 3. oven tiivisteet ja tiivistepinnat.
- D. Uunia ei saa säätää tai korjata kukaan muu kuin asianmukaisesti pätevä huoltohenkilöstö.

2. Asennus

Maadoitus/maadoitusohjeet



Uuni ON MAADOITETTAVA. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle poistumisjohdon, jos oikosulku tapahtuu. Tämä uuni on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohto ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.



VAROITUS

Sähköiskun tai kuoleman vaaran välttämiseksi tämä uuni on maadoitettava eikä pistoketta saa muuttaa.

Ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei ole täysin ymmärretty tai jos on epäselvyyttä siitä, onko uuni on maadoitettu oikein.

Älä käytä jatkojohtoa.

Jos tuotteen virtajohto on liian lyhyt, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan kolmipistokkeinen pistorasia. Tämä uuni on kytkettävä erilliseen virtapiiriin, jonka sähköteho vastaa tuotteen teknisissä tiedoissa (saatavilla osoitteessa www.acpsolutions.com.) annettuja tietoja Kun mikroaaltouuni on virtapiirissä, jossa on muita laitteita, kypsenysaikoja voidaan joutua pidentämään ja sulakkeet voivat laueta.

ULKOINEN POTENTIALINTASAUSLIITIN (VAIN VIENTI)

Laitteessa on toisio maadoitusliitin. Pääte muodostaa ulkoisen maadoitusliitännän, jota käytetään pistokkeen maadoitusnastan lisäksi. Liitin sijaitsee uunin ulkopuolella, takaosassa ja se on merkitty oikealla esitetyllä symbolilla.



Uunin purkaminen pakkauksesta

- Tarkasta uuni vaurioiden, kuten luukun tai uunin sisäpuolen kolhujen varalta.
- Ilmoita kaikista kolhuista tai rikkoutumisista välittömästi ostopaikkaan.
- Älä yritä käyttää uunia, jos se on vaurioitunut.**
- Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä.
- Jos uunia on säilytetty erittäin kylmässä tilassa, odota muutama tunti ennen virran kytkemistä.

Radiohäiriöt


- Mikroaaltotoiminta voi aiheuttaa häiriöitä radiossa, televisiossa. Vähennä häiriöitä tai poista ne tekemällä seuraavat toimet:
- Puhdista uunin luukku ja tiivistepinnat luvussa "Hoito ja puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Sijoita radio, televisio jne. mahdollisimman kauas uunista.
- Käytä asianmukaisesti asennettua antennia radiossa, televisiossa jne. vahvemman signaalivastaanoton saamiseksi.

Uunin sijoittaminen


- Älä asenna uunia lämmönlähteen, kuten pizzauunin, tai friteerauslaitteen viereen tai yläpuolelle.
Tämä voi aiheuttaa uunin virheellisen toiminnan ja lyhentää sähköosien käyttöikää.
- Älä tuki tai estä uunin suodattimia, jotta niitä voi puhdistaa.
- Asenna uuni puhtaalle ja tasaiselle työtasolle.
- Aseta varoitustarra näkyvään paikkaan mikroaaltouunin läheisyyteen.
- Pistorasia on sijoitettava niin, että pistoke on saatavilla, kun uuni on paikallaan.
- Tämä uuni on asennettava työtasoon, jotta se toimisi asianmukaisesti. Pohjalevyn tiiviste, on suunniteltu tätä tarkoitusta varten.
- Tarkasta tiiviste vaurioiden varalta ennen uunin asettamista työtasolle.
- Minimoi uunin liikkuminen tiivisteiden vaurioitumisen estämiseksi.
- Kun tiiviste on paikallaan, sen tarkoituksena on estää nesteen valuminen viereisille pinnoille ja kulkeutumasta laitteen vaikeapääsyisten osien alta.

UUNIN ETÄISYYDET

- Varaa vähintään 17,8 cm (7") vapaata tilaa uunin yläpuolelle. Oikea ilmavirtaus uunin ympärillä jäähdyttää sähkökomponentteja. Rajoitetulla ilmavirralla uuni ei toimi oikein ja sähköosien käyttöikä lyhenee.
- Uunin takaosaa ei tarvitse jättää tilaa.
- Varaa vähintään 2,54 cm (1") vapaata tilaa uunin sivuille.
- Asenna uuni siten, että uunin pohja on vähintään 91,5 cm (3 jalkaa) lattian yläpuolella.

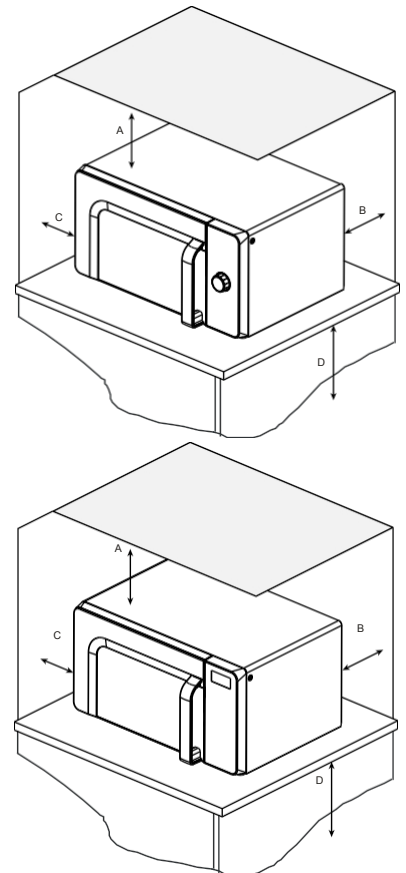

3. Elektronisen ohjauksen käyttö

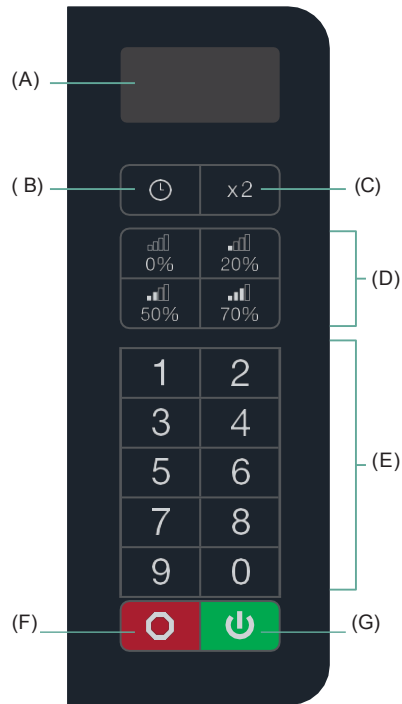

Huomautus: Ohjauspaneelin värit voi vaihdella mallin mukaan.

Ohjauspaneelin ominaisuudet

- (A) LED-NÄYTTÖ
- (B) AJAN SYÖTTÖNÄPPÄIN
- (C) X2-NÄPPÄIN
- (D) TEHOTASON NÄPPÄIMET
- (E) NUMERONÄPPÄIMET / ESIASETETUN OHJELMAN NÄPPÄIMET
- (F) STOP/RESET-NÄPPÄIN
- (G) START-NÄPPÄIN

Käyttöohje

Toiminnan keskeyttäminen (taukotila)

Kun uuni on toiminnassa, keskeytä toiminta painamalla STOP/RESET-näppäintä . Näytössä näkyy jäljellä oleva kypsennysaika. Sulje luukku ja jatka uunin toimintaa painamalla START-näppäintä.

Virheiden peruuttaminen

Kun uuni ei ole käynnissä, paina STOP/RESET-näppäintä näytön tyhjentämiseksi. Jos uuni kypsenee, paina STOP/RESET-näppäintä kerran pysäyttääksesi uunin ja sitten uudelleen tyhjentääksesi näytön. Jos uunin luukku on auki ja näytössä näkyy aika, sulje uunin luukku ja tyhjennä näyttö painamalla STOP/ RESET-näppäintä

Ajan manuaalinen syöttäminen

Ajan syöttötilan avulla käyttäjä voi syöttää manuaalisesti kypsennysajan ja tehon.

- Avaa uunin luukku ja aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.
- Paina TIME ENTRY -näppäintä . Näyttöön tulee "00:00".
- Syötä haluamasi kypsennysaika painamalla numeronäppäimiä.
- Paina POWER LEVEL -näppäintä , , tai tehotason valitsemiseksi. LED näyttää siihen liittyvän tehon. Jos samaa näppäintä painetaan kahdesti, teho vaihtuu PL10:een (tehotaso 10 tai täysi teho). Jos mitään tehoa ei ole valittu, PL10 on oletusarvo.
- Paina START-näppäintä aloittaaksesi kypsennyksen. Uuni aloittaa kypsennyksen ja LED näyttää kypsennysajan.
- Kypsennysjakson lopussa uuni piippaa ja LED näyttää "End".

Esiasetettujen ohjelmien näppäinten käyttö

Tehtaalla on esiasetettu muistiin 10 esiohjelmoitua kypsennysjaksoa, jotka ovat käytössäsi yhden napin painalluksella.

- Avaa uunin luukku ja aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.
- Paina numeronäppäintä käynnistääksesi kyseiseen näppäimeen liittyvän esiasetetun ohjelman. Uuni aloittaa kypsennyksen ja LED näyttää kypsennysajan.
- Kypsennysjakson päättyessä uuni antaa äänimerkin ja LED-näyttöön ilmestyy "End".

TEHDASASETUSTEN MUKAISET OHJELMA-ASETUKSET

NUMERONÄPPÄIN	AIKA	POWER
1	10 sek.	100%
2	20 sek.	
3	30 sek.	
4	45 sek.	
5	1:00 min.	
6	1:30 min.	
7	2:00 min.	
8	3:00 min.	
9	4:00 min.	
0	5:00 min.	

*Huom: Tehdasasetus voi vaihdella mallin mukaan.

Tämän mikroaaltouunin kytkentäkäyttö voi aiheuttaa jännitevaihteluita syöttöjohdossa. Tämän uunin käyttö epäsuotuisissa jännitteensyöttöolosuhteissa voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia. Tämä laite on tarkoitettu liitettäväksi virtalähddejärjestelmään, jonka suurin sallittu järjestelmäimpedanssi Zmax on 0,2 ohmia käyttäjän syötön liitäntäpisteessä. Käyttäjän on varmistettava, että tämä laite liitetään vain sellaiseen virtalähddejärjestelmään, joka täyttää edellä mainitun vaatimuksen. Tarvittaessa käyttäjä voi kysyä julkiselta sähkölaitokselta järjestelmän impedanssia liitäntäpisteessä.

3. Elektronisen ohjauksen toiminta

Ohjelmointitila

Tässä tilassa käyttäjä voi määrittää kypsennysajat, tehotasot ja kypsennysvaiheet numeronäppäimille.

1. Avaa uunin luukku ja pidä numeronäppäintä "1" painettuna 5 sekunnin ajan. Uuni piippaa ja LED näyttää "ProG".
Huomio: Jos STOP/RESET-näppäintä  painetaan ennen kuin ohjelmointi on valmis, muutokset hylätään ja mikroaaltouuni poistuu ohjelmointitilasta
2. Paina numeronäppäintä muuttaaksesi tai tarkastellaksesi esiasetettua ohjelma-asetusta.
3. Syötä uusi haluttu kypsennysaika painamalla numeronäppäimiä.
4. Valitse tehotaso painamalla POWER LEVEL -näppäintä    tai  LED näyttö näyttää siihen liittyvän tehon. Jos samaa näppäintä painetaan kahdesti, teho muuttuu PL10:ksi (tehotaso 10 tai täysi teho). Jos mitään tehoa ei ole valittu, PL10 on oletusarvo.
5. Paina START-näppäintä  kypsennysohjelman tallentamiseksi. LED näyttö näyttää "ProG".
Huomio: Jos valittu ohjelma ylittää käyttäjän vaihtoehdon 7 salliman enimmäisajan, uuni piippaa kolme kertaa ja palaa kohtaan "ProG" osoittaakseen, että ohjelmaa ei voida hyväksyä.
6. Sulje luukku poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Useiden kypsennysvaiheiden ohjelmointi

Näin elintarvikkeita voidaan kypsentää käyttämällä eri tehotasojen ja aikojen yhdistelmää. Enintään voidaan asettaa neljä vaihetta.

1. Aseta aika ja teho ohjelmointitilassa tai manuaalisessa ajan syöttötilassa. ensimmäistä vaihetta varten.
2. Aseta seuraava vaihe painamalla TIME ENTRY -näppäintä . LED näyttö näyttää "S-2", "S-3" tai "S-4" osoittaakseen toisen, kolmannen tai neljännen vaiheen. Aseta vaiheen aika ja teho.
3. Toista vaihe 2 kaikille seuraaville vaiheille.
4. Paina START-näppäintä  tallentaaksesi kypsennysohjelman tai aloittaaksesi kypsennys-

X2 - Tuplamäärän kypsennys

X2-näppäimellä voidaan valmistaa kaksi samaa määrää ja ruoka-ainetta kerralla.

Huomio: X2-toimintoa voidaan käyttää vain esiasetettujen ohjelmanumeronäppäinten kanssa.

1. Avaa uunin ovi ja aseta ruoka uuniin. Sulje ovi.
2. Paina X2-näppäintä , LED näyttö näyttää "doub".
3. Paina haluttu esiasetetun ohjelman numeronäppäintä (-näppäimiä). LED näyttö näyttää kypsennysajan kahdelle määrälle. Uuni aloittaa kypsennyksen esiasetetun kypsennysajan mukaisesti.
4. Kypsennysjakson päättyessä uuni antaa äänimerkin ja LED-näyttöön ilmestyy "End".
Esimerkki: Jos näppäin "5" on ohjelmoitu kypsennysajaksi 1:00, kun ensin painetaan näppäintä X2 ja sitten näppäintä "5", uuni asettaa automaattisesti kypsennysajaksi 1:48. (1:00 kypsennysjakso x 80 % "X2" kypsennyskerroin = 1:48).

OHJELMOINTIESIMERKKI:

Tallennetaan 1 minuutin ja 25 sekunnin keittoasetus 70 %:n teholla numeronäppäimellä "3".

1. Avaa uunin luukku ja paina numeronäppäintä "1" 5 sekunnin ajan. LED näyttää "ProG".
2. Paina numeronäppäintä "3".
3. Syötä kypsennysaika painamalla numeronäppäimiä "1", "2" ja "5". LED näyttää 1:25.
4. Paina 70 % POWER LEVEL -näppäintä  syöttääksesi 70 % tehotason. LED näyttää "PL7".
5. Paina START-  tallentaaksesi
6. Käyttääksesi tätä ohjelmaa. Valitse numero "3". Uuni alkaa toimia 1:25 min. ajan 70 %:n teholla.

Kahden vaiheen kypsennysasetuksen tallentaminen numeronäppäimelle "3". Vaihe 1: 1 minuutti

25 sekuntia 70 %:n teholla; Vaihe 2: 5 minuuttia 40 sekuntia 50 prosentin teholla.

1. Avaa uunin luukku ja paina numeronäppäintä "1" 5 sekunnin ajan. LED näyttää "ProG".
2. Paina numeronäppäintä "3".
3. Syötä kypsennysaika painamalla numeronäppäimiä "1", "2" ja "5". LED näyttää 1:25.
4. Paina 70 % POWER LEVEL -näppäintä  syöttääksesi 70 % tehotason. LED näyttää "PL7". Ensimmäinen vaihe on valmis.
5. Paina TIME ENTRY - , LED näppäintä, näytössä näkyy "S-2".
6. Paina numeronäppäimiä "5", "4", "0", LED näyttää "5:40".
7. Paina 50% POWER LEVEL -  näppäintä syöttääksesi 50% tehon. LED näyttää "PL5". Toinen vaihe on valmis.
8. Paina START-  tallentaaksesi
9. Käyttääksesi tätä ohjelmaa. Valitse numero "3". Uuni alkaa toimia 7:05 (1:25 70 %:n teholla + 5:40 50 %:n teholla).

3. Elektronisen ohjauksen toiminta

On-the-Fly- kypsennys

On-the-Fly kypsennys mahdollistaa toisen kypsennysjakson käynnistämisen uunin ollessa toiminnassa tai tauolla.

Huomautus: Käyttäjä vaihtoehdon OP:51 on oltava käytössä, jotta On-the-Fly-kypsennystä voidaan käyttää

- 1. Kun uuni kypsennetään tai kun se on taukotilassa, paina numeronäppäintä käynnistääksesi automaattisesti kyseiseen näppäimeen liittyvä esiasetettu ohjelma.
- 2. Uuni aloittaa kypsennyksen ja LED näyttö näyttää kypsennysajan.
- 3. Kypsennysjakson päättyessä uuni piippaa ja LED näyttö näyttää "End".

Käyttäjän valintatila

Tässä tilassa käyttäjä voi mukauttaa erilaisia uunin asetuksia.

- 1. Avaa uunin luukku ja paina numeronäppäintä "2" 5 sekunnin ajan. Uuni piippaa ja LED näyttö näyttää "OP: - -".
- 2. Paina mitä tahansa numeronäppäintä siirtyäksesi niihin liittyviin vaihtoehtoihin alla olevan taulukon mukaisesti.
- 3. Jos haluat muuttaa asetusta, paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes saavutat haluamasi asetuksen.
- 4. Tallenna valittu asetus painamalla START-näppäintä . LED näyttää "OP: - -" osoittaakseen, että valinta on tallennettu ja uusi asetusmuutos voidaan tehdä.
- 5. Poistuaksesi User Option Mode -tilasta paina STOP/RESET-näppäintä  ja sulje luukku.

Huomaa: Jos START-näppäintä  ei paineta viimeisenä vaiheena, valittua vaihtoehtoa ei tallenneta.

KÄYTTÄJÄN VAIHTOEHDON MUUTTAMINEN ESIMERKKI:

- Aseta näppäimen äänimerkin voimakkuus suureksi.
- 1. Avaa uunin luukku ja paina numeronäppäintä "2" 5 sekunnin ajan. LED näyttää "OP: - -".
 - 2. Paina numeronäppäintä "2". Näyttöön tulee "OP:22".
 - 3. Jos haluat muuttaa, paina uudelleen näppäintä "2". LED näyttää "OP:20", "OP:21", "OP:22", "OP:23" jne. Stop painaminen, kun näyttöön tulee "OP:23".
 - 4. Tallenna valittu asetus painamalla START-näppäintä. LED näyttää "OP: - -" ilmaisee, että valinta on tallennettu ja uusi vaihtoehto voidaan vaihtaa.

NUMERONÄPPÄIN	DISPLAY	VAIHTOEHDOT (TEHDASASETUKSET LIHAVOITU)
1 Syklin lopun äänimerkki	OP:10 OP:11 OP:12	3 sekunnin äänimerkki Jatkuva äänimerkki, kunnes ovi avataan 5 äänimerkkiä, kunnes ovi avataan.
2 Äänimerkin voimakkuus	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Poistaa äänimerkin Asettaa äänenvoimakkuuden alhaiseksi. Asettaa äänenvoimakkuuden keskitasolle Asettaa äänenvoimakkuuden suureksi
3 Äänimerkki	OP:30 OP:31	Estää äänimerkin, kun näppäintä painetaan Sallii äänimerkin, kun näppäintä painetaan
4 Aktiivinen näyttö	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 sekuntia uunin luukun avaamisen jälkeen, näppäimistö pois käytöstä 30 sekuntia uunin luukun avaamisen jälkeen, näppäimistö pois käytöstä. 1 minuutti uunin luukun avaamisen jälkeen, näppäimistö pois käytöstä. 2 minuuttia uunin luukun avaamisen jälkeen, näppäimistö pois käytöstä.
5 On the Fly- kypsennys	OP:50 OP:51	Estää eri esiohjelmointujen toimintojen aktivoitumisen kypsennyksen aikana. Mahdollistaa eri esiohjelmointujen toimintojen aktivoinnin kypsennyksen aikana.
6 Nollaus Ovi auki	OP:60 OP:61	Sallii uunin jatkaa lämmitysajan lähtölaskentaa sen jälkeen, kun ovi on avattu jakson aikana. Peruuttaa lämmitysajan laskennan sen jälkeen, kun ovi on avattu jakson aikana.
7 Maksimilämmitys aika	OP:70 OP:71	Sallii 30 minuutin lämmitysajan Sallii 10 minuutin lämmitysajan
8 Manuaalinen käyttö	OP:80 OP:81	Mahdollistaa vain esiohjelmointujen toimintojen käytön. Mahdollistaa manuaalisen ajan syötön ja esiohjelmointujen toimintojen käytön.
9 Kahden numeron käyttö	OP:90 OP:91	Mahdollistaa 10 (0-9) esiohjelmoidun näppäimen käytön. Mahdollistaa 20 (00-99) esiohjelmointua näppäintä.

Huomio: Tehdasasetukset voivat vaihdella mallin mukaan

4. Mekaanisen valitsimen käyttö



Käyttöohje

Lämmitys

1. Avaa uunin ovi ja aseta ruoka uuniin. Sulje ovi.
2. Käännä ajan syöttönuppi myötöpäivään haluttuun aikaan.
 - Kypsennysaika voidaan asettaa enintään 6 minuuttiin.
 - Uuni alkaa toimia ja aika laskee alaspäin.
3. Kun kypsennysaika on kulunut, mikroaaltoenergia pysähtyy ja uunin merkkiäni kuuluu.

Toiminnan keskeyttäminen ja pysäyttäminen

1. Avaa uunin luukku toiminnan keskeyttämiseksi ja pysäyttämiseksi tai käännä ajan syöttönuppi vastapäivään asentoon "0".
2. Kun kypsennys keskeytetään avaamalla ovi, uuni palautuu automaattisesti nolla-aikaan.
3. Jos haluat jatkaa mikroaaltouunin toimintaa, sulje luukku ja syötä haluttu aika uudelleen kääntämällä nuppia myötöpäivään.

Ajan muuttaminen ja virheiden peruuttaminen

Lämmitysaikaa voidaan muuttaa milloin tahansa uunin ollessa toiminnassa. Käännä nuppia haluttuun, uuteen asetukseen.

Jos haluat asettaa kypsennysajan nollaan, käännä nuppia vastapäivään asentoon "0". Ajan asettaminen nollaan peruuttaa asetetun kypsennysajan ja sammuttaa uunin.

5. Hoito ja puhdistus

Mikroaaltoenergia vetää puoleensa mitä tahansa uunissa olevaa ruokaa. Ruoan roiskeet voivat vaikuttaa lämmitystehoon ja ne voivat myös aiheuttaa uunivaurioita. Pidä mikroaaltouuni puhtaana ja poista mahdolliset ruokajäämät, jotta uuni ei vaurioidu.

Noudata alla olevia suosituksia uunin asianmukaista huoltoa varten.

VAROITUS: HYVÄKSYTTYJEN UUNIN PUHDISTUSOHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI MITÄTÖIDÄ UUNIN TAKUUN.

⚠ **ÄLÄ** käytä hankaavia puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka sisältävät ammoniakkia, sitrushedelmiä, fosfaatteja, klooria, natrium- tai kaliumhydroksidia (lipeää). Älkää käyttäkö syövyttäviä tai ammoniakkia, sitrushedelmiä tai muita aineita sisältäviä puhdistusaineita.


fosfaatit, kloori, natrium- tai kaliumhydroksidia (lipeä), voivat vahingoittaa uunin kriittisiä osia.

Hyväksymättömien puhdistusaineiden käyttö mitätöi takuuehdot.


⚠ **Älä** koskaan kaada vettä mikroaaltouunin pohjalle.

⚠ **ÄLÄ** käytä paineistettuja puhdistusjärjestelmiä.

⚠ **Älä** koskaan käynnistä tai käytä uunia puhdistuksen aikana. Irrota uuni pistorasiasta aina ennen puhdistusta.

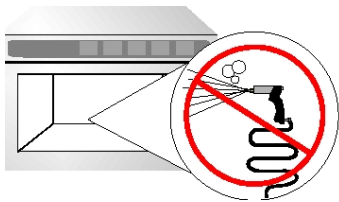

ÄLÄ suihkuta voimalla

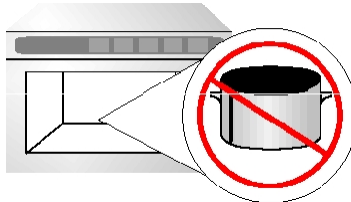

Ei metallipannuja

Päivittäinen hoito ja puhdistus SISÄ- JA ULKOPUOLI JA OVI

1. Irrota uuni pistorasiasta 
2. Poista mahdolliset ruokajäämät
3. Puhdista mikroaaltouuni miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä pehmeällä sienellä tai liinalla. Väännä sieni tai liina ylimääräisen veden poistamiseksi ennen laitteen pyyhkimistä.
4. Keitä halutessasi kupillinen vettä mikroaaltouunissa irrottaaksesi likaa ennen puhdistusta.

OHJAUSPANEELI

1. Avaa uunin ovi, uunin ajastimen poistamiseksi käytöstä.
2. Puhdista miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä pehmeällä sienellä tai liinalla.

Kuukausittainen hoito ja puhdistus

POISTOILMAVENTTIILIT

Tarkista kuukausittain, ettei ruoanlaittohöyryjä keräännä pohjassa oleviin tulo- ja poistoilmasäleikköihin. ja uunin takaosassa. Puhdista tuuletusaukot kostealla liinalla riittävän ilmavirran varmistamiseksi. Kuivaa huolellisesti.

VAROITUS

Vältä sähköiskun, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman, irrota virtajohto tai avaa uunin sulake ennen puhdistusta.

Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja uunia puhdistaessasi.

Jos uunia ei pidetä puhtaana, se voi johtaa pinnan heikkenemiseen, joka voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikäen ja mahdollisesti johtaa vaaratilanteeseen.

6. Ennen huollon kutsumista

Kirjaa kaikki tarkastukset ja korjaukset myöhempää käyttöä varten.

VAROITUS

Vältäaksesi sähköiskun, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman, älä poista ulkokoteloä missään vaiheessa. Vain valtuutettu huoltohenkilö saa irrottaa ulkokotelon.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	TOIMENPIDE
Hämärä uunin valo	Kypsennys pienellä teholla.	Tämä on normaalia.
Uunin oveen muodostuu höyryä	Ruoan kypsentaaminen mikroaaltouunissa tuottaa höyryä.	Tämä on normaalia
Kuumaa ilmaa pääsee ulos tuuletusaukoista	Ruoan kypsentaaminen mikroaaltouunissa vapauttaa lämpöä.	Tämä on normaalia
Uuni ei käynnisty	Virtajohtoa ei ole kytketty oikein.	Kytke johto oikein pistorasiaan.
	Sulake palanut tai katkaisija auki.	Vaihda sulake (valtuutetun huoltoliikkeen on korjattava) tai nollaa katkaisija.
	Pistorasia ei toimi kunnolla	Testaa pistorasia muiden sähkölaitteiden kanssa.
	Ovi ei ole kiinni.	Sulje ovi.
Uunituuletin käy uunin kypsennyksen jälkeen	Tuuletin jäähdyttää uunin osia	On normaalia, että tuuletin käy 60 sekuntia

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava, Finland

Puh. 0204 3913

metos.finland@metos.fi www.metos.fi

metos
kitchen intelligence®