

metos

MIKROVÅGSUGN RMS & MMS-serien



Installations- och Användarmanual

Översättning av tillverkarens originaldokumentation
Art nr 20267602

Innehållsförteckning

1. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	3-4
2. Installation.	5
3. Användning av den elektroniska styrningen	6-8
4. Användning av mekanisk väljaren	9
5. Underhåll och rengöring.	10
6. Innan service tillkallas.....	11

Förvara denna bruksanvisning för framtida bruk. Om apparaten byter ägare, se till att denna bruksanvisning följer med apparaten. Läs igenom SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för viktig säkerhetsinformation innan du använder ugnen.

Innan du använder ugnen, läs noga igenom säkerhetsanvisningarna som medföljer ugnen. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Felaktigheter kan komma att korrigeras. För den senaste produktinformationen, besök **acpsolutions.com/product-literature/**.

1. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



För att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand eller personskador vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande säkerhetsåtgärder följas.

1. **LÄS** alla anvisningar innan du använder utrustningen.
2. Läs och följ de särskilda "FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR" för att undvika exponering mikrovågsenergi" på sidan 4.
 - a. Om material i ugnen **antänds**, håll ugnsluckan **STÄNGD**, stäng av ugnen och dra ut nätsladden eller stäng av säkringen eller huvudbrytaren.
 - d. Använd **INTE** ugnsfodret för förvaring. Lämna **INTE** pappersprodukter, matlagningsredskap eller mat i ugnslådan när den inte används.
3. Denna apparat **MÅSTE** VARA KABELANSLUTEN. Anslut endast apparaten när den är ordentligt **ordentligt jordad** till ett korrekt jordat eluttag. Se "ANVISNINGAR FÖR JORDNING/ JORDNING" på sidan 5.
4. Installera eller placera utrustningen **ENDAST** i enlighet med installationsanvisningarna i den här handboken.
5. Vissa produkter, t.ex. hela ägg och förseglade behållare - t.ex. förseglade glasburkar - kan explodera **och ska därför INTE värmas** i ugnen.
6. Använd apparaten **ENDAST** för det ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd inte frätande kemikalier eller ångor på denna utrustning. Denna typ av ugn är speciellt utformad för uppvärmning, tillagning eller torkning av livsmedel. Den är inte avsedd för industri- eller laboratoriebruk.
7. **HETT INNEHÅLL KAN ORSAKA ALLVARLIGA BRÄNNSKADOR. LÅT INTE BARN ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN.**
Var försiktig när du tar bort heta föremål.
8. Använd **INTE** apparaten om sladden eller kontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats eller tappats.
9. Denna apparat, inklusive nätsladden, får **ENDAST** servas av kvalificerad servicepersonal. Det krävs specialverktyg för att utföra service på apparaten. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter för inspektion, reparation eller justering.
10. Täck **INTE** över eller blockera filtret (om sådant finns) eller andra öppningar i apparaten.
11. Förvara **INTE** denna apparat utomhus. Använd **INTE** produkten i närheten av vatten - t.ex. nära diskbänken, i en våt källare, i en pool eller liknande.
12. Sänk **INTE** ner sladden eller kontakten i vatten.
13. Håll sladden **borta från uppvärmda** ytor.
14. Låt **INTE** sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänkskiva.
15. Anvisningar för rengöring av dörren finns på sidan 4. Barn bör inte utföra rengöring och underhåll utan uppsikt.
16. För att undvika risken för brand i ugnsfodret:
 - a. Låt inte maten bli för varm. Var försiktig när du lägger papper, plast eller annat brännbart material i ugnen för att underlätta tillagningen.
 - b. Ta bort tråd- eller spiralband från pappers- eller plastpåsar innan du sätter in påsen i ugnen.
17. Endast för professionell användning.
18. Det är farligt för någon annan än en kvalificerad person att utföra underhåll eller reparationer som innebär att mikrovågsenergiskölden tas bort.
19. Om dörren eller dörrtätningarna är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.
20. Apparaten får inte användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk-, sensorisk- eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras.
21. Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
22. Använd endast utrustning som är lämplig för mikrovågsugnar.
23. När du värmer mat i plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av brandfara.
24. Om du märker rök, stäng av eller dra ur kontakten och håll luckan stängd för att kväva lågorna.
25. Om ugnen inte hålls ren kan dess yta försämrats, vilket påverkar apparatens livslängd negativt och eventuellt kan leda till en olycka.
26. Ugnen får inte rengöras med vattenstråle eller ångrengörare.
27. Vätskor eller andra livsmedel får inte värmas upp i slutna behållare eftersom de kan explodera.
28. Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd kokning och därför måste man vara försiktig när man hanterar behållaren.

Endast kombinerade ugnar:

29. Placera **INTE** för stora livsmedel eller för stora tallrikar i mikrovågsugnen/konvektionsugnen eftersom de kan orsaka brand, ljusbåge eller elektriska stötar.
30. Rengör **INTE** med metallborste. Bitar kan lossna från borste och komma i kontakt med elektriska delar, vilket innebär risk för elstötar.
31. Använd **INTE** pappersprodukter som inte är avsedda för matlagning vid hög temperatur när apparaten används i konvektions- eller kombinationsläge.
32. Förvara **INTE** andra föremål än de som rekommenderas av tillverkaren i apparaten när den inte används.
33. Täck **INTE** någon del av ugnen med aluminiumfolie. Begränsad luftcirkulation kan orsaka överhettning av ugnen.
34. Spraya **INTE** ugnsgöringsmedel mot den bakre ytan av ugnens innerkammare. Detta kan förorena och skada värmespiralen.

SPARA DESSA ANVISNINGAR!

1. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Följ dessa säkerhetsanvisningar för att undvika person- eller egendomsskador:

Allmän användning:

1. Använd **inte** vanliga termometrar i ugnen. De flesta termometrar innehåller kvicksilver och kan orsaka ljusbåge, funktionsfel eller skada på ugnen.
2. Använd aldrig papper, plast eller andra brännbara material som inte är avsedda för matlagning.
3. När du använder papper, plast eller andra brännbara material för matlagning ska du följa tillverkarens rekommendationer för användning av produkten.
4. Använd **inte** pappershanddukar som innehåller nylon eller andra syntetiska fibrer. Upphettade syntetiska fibrer kan smälta och orsaka att papperet antänds.
5. Håll ugnen ren för att undvika ytkontaminering. Oregelbunden rengöring kan påverka apparatens livslängd negativt och eventuellt leda till en farlig situation.
6. Rengör ugnen regelbundet och avlägsna eventuella matrester.

Uppvärmning av mat och vätskor:

7. Vätskor som vatten, kaffe eller te kan värmas över kokpunkten utan att det ser ut som att de kokar på grund av vätskans ytspänning. Synligt bubblande eller kokande uppstår inte alltid när behållaren tas ut ur mikrovågsugnen.
DETTA KAN LEDA TILL ATT EN MYCKET VARM VÄTSKA PLÖTSLIGT KOKAR ÖVER NÄR EN SKED ELLER ANNAT INSTRUMENT TRYCKS NER I VÄTSKAN.
För att minska risken för personskada:
 - a. Överhett inte vätskan.
 - b. Överhetta inte vätskan.
 - c. Använd inte rektangulära behållare med smal hals.
 - d. Låt skålen stå i mikrovågsugnen en kort stund efter uppvärmningen innan du tar ut den.
 - e. Var mycket försiktig när du placerar en sked eller annat redskap i skålen.
8. Friter **inte** i ugnen. Fettet kan överhettas och vara farligt att hantera.
9. Tillaga eller värm **inte** oslagna ägg i skal eller med gula i mikrovågsugn. Trycket kan byggas upp och ägget kan spricka. Bryt gulan med en gaffel eller kniv innan du tillagar den.
10. Innan du lagar potatis, tomater och liknande livsmedel, genomborra huden med mikrovågsenergi. När skorpan är genomborrad avlägsnas ångan jämnt.
11. Värm **inte** förseglade tallriker eller plastpåsar i ugnen. Mat eller vätska kan expandera snabbt och orsaka att skålen eller påsen går sönder. Punktera eller öppna behållaren eller påsen före uppvärmning.

12. Värm inte nappflaskor i ugnen.
13. Barnmatsburkar ska öppnas när de värms upp och innehållet ska omröras eller skakas före förtäring för att undvika brännskador.
14. Använd aldrig ugnen för att värma livsmedel som innehåller alkohol, eftersom de lätt kan fatta eld om de överhettas.

Andra säkerhetstips för mikrovågsugn:

15. Använd **inte** ugnen tom eller med mat i ugnsfodret.
16. Använd endast popcorn i förpackningar som är avsedda och märkta för användning i mikrovågsugn. **Tillagningstiden för popcorn varierar beroende på ugnens effekt.** Återuppta inte uppvärmningen efter att poppningen har upphört. Popcorn kommer att brännas eller brännas. Lämna inte ugnen obevakad.
17. Använd **inte** metallredskap i ugnen.
18. Utrustningen **MÅSTE** inspekteras årligen av auktoriserad servicepersonal. Dokumentera alla inspektioner och reparationer för framtida behov.

Övriga säkerhetsanvisningar för kombiugnen:

19. Tillred **inte** popcorn i denna ugn.
20. Använd **inte** metallredskap i denna ugn. Om möjligt, värm maten i glas- eller porslinskärl.
21. Använd inte glas- eller plastredskap när du lagar mat i kombinationsugnen. Se till att plast, papper eller andra brännbara material som rekommenderas av tillverkaren tål den maximala ugnstemperaturen.
22. Hyllor, redskap, hyllstyrningar och ugnsytor kan bli varma under eller efter användning. Använd vid behov redskap eller skyddskläder, t.ex. stekpannans handtag eller torra ugnsvantar, för att undvika brännskador.
23. **Dra inte** ur kontakten till ugnen omedelbart efter användning. Den interna fläkten måste kyla ugnen för att undvika skador på elektriska komponenter.
24. **VARNING:** Använd inte vätskefyllda behållare för att undvika brännskador. eller köksredskap, för att undvika matlagningsrisker. För att undvika brandrisk ska du inte använda köksredskap eller produkter som blir flytande när de värms upp över lätt detekterbara nivåer.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIG EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN VÄRME

MIKROVÅGSENERGI

- A. Försök **INTE** att använda ugnen med dörren öppen, eftersom det kan leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte välta eller mixtra med säkerhetsspärrarna.
- B. Placera **INTE** några föremål mellan ugnens främre yta och luckan och låt I N T E smuts eller rengöringsrester samlas på tätningsytorna.
- C. Använd **INTE** ugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsluckan stängs ordentligt och att
 1. luckan (böjd)
 2. gångjärn och spärrar (trasiga eller lösa).
- D. Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än behörig servicepersonal.

2. Installation

Anvisningar för jordning



Ugnen MÅSTE jordas. Jordning minskar risken för elektriska stötar genom att ge en flyktväg för den elektriska strömmen i händelse av kortslutning. Ugnen är utrustad med en sladd med jordningsledning och en jordad stickkontakt. Kontakten måste anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.

Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker om du inte förstår jordningsanvisningarna till fullo eller om det råder tvivel om huruvida ugnen är korrekt jordad.

Använd inte en förlängningssladd.

Om produktens nätsladd är för kort ska du be en behörig elektriker att installera ett trepoligt uttag. Ugnen måste anslutas till en separat krets med en elektrisk klassning som motsvarar informationen i produktspecifikationerna (finns på www.acpsolutions.com.) När mikrovågsugnen är ansluten till en krets med andra apparater kan tillagningstiden behöva förlängas och säkringar kan lösa ut.

KONTAKT FÖR EXTERN POTENTIALUTJÄMNING (ENDAST EXPORT)

Apparaten har en anslutning för sekundär jordning. Kontakten utgör en extern jordanslutning, som används utöver kontaktens jordstift. Kontakten är placerad på ugnens baksida och är märkt med symbolen till höger.



Uppackning av ugnen

- Kontrollera ugnen med avseende på skador, t.ex. bucklor i luckan eller på insidan av ugnen.
- Rapportera omedelbart eventuella bucklor eller skador till inköpsstället.
Försök inte använda ugnen om den är skadad.
- Ta bort allt förpackningsmaterial från ugnens insida.
- Om ugnen har förvarats på en mycket kall plats ska du vänta några timmar innan du slår på strömmen.

Radiostörningar



- Användning av mikrovågsugn kan orsaka störningar på radio och TV. Gör följande för att minska eller eliminera störningar:
- Rengör ugnsluckan och tätningssyterna enligt anvisningarna i kapitlet "Skötsel och rengöring".
- Placera radio, TV etc. så långt bort från ugnen som möjligt.
- Använd en korrekt installerad antenn på radion, TV:n etc. för starkare signalmottagning.

Placering av ugnen


- Installera inte ugnen bredvid en värmekälla, t.ex. en pizzaugn eller fritös, eller eller ovanför en fritös.
Detta kan leda till funktionsfel i ugnen och förkorta livslängden på de elektriska komponenterna.
- Blockera eller hindra inte ugnsfiltren så att de kan rengöras.
- Installera ugnen på en ren och jämn arbetsyta.
- Placera varningsetiketten på en synlig plats i närheten av mikrovågsugnen.
- Uttaget måste vara placerat så att stickkontakten är åtkomlig när ugnen är på plats.
- Denna ugn måste installeras på en bänkskiva för att fungera korrekt. Tätningen på bottenplattan är avsedd för detta ändamål.
- Kontrollera att packningen inte är skadad innan du placerar ugnen på bänkskivan.
- Minimera ugnens rörelser för att förhindra skador på packningen.
- När packningen är på plats är den utformad för att förhindra att vätska rinner ut på intilliggande ytor och under svåråtkomliga delar av apparaten.

AVSTÅND TILL UGNEN

- A. Se till att det finns minst 17,8 cm (7") fritt utrymme ovanför ugnen. Korrekt luftflöde runt ugnen kylvärmer de elektriska komponenterna. Om luftflödet är begränsat kommer ugnen inte att fungera korrekt och de elektriska komponenternas livslängd kommer att förkortas.
- B. Det finns inget behov av att lämna utrymme på baksidan av ugnen.
- C. Lämna minst 2,54 cm (1") fritt utrymme på ugnens sidor.
- D. Installera ugnen så att ugnens botten är minst 91,5 cm (3 fot) över golvet.

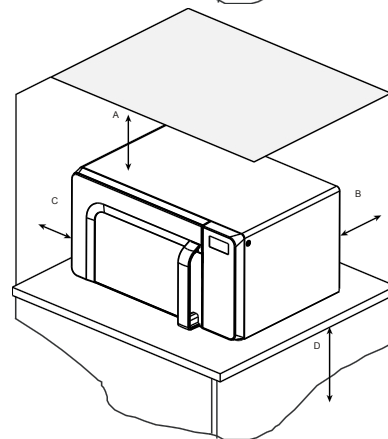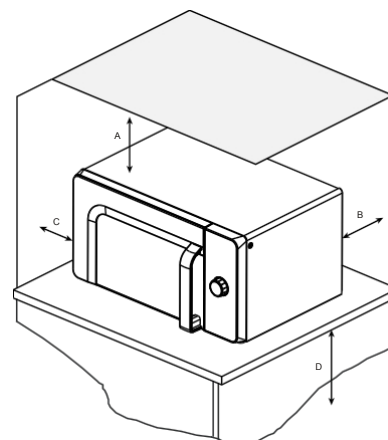

3. Användning av elektroniska reglage

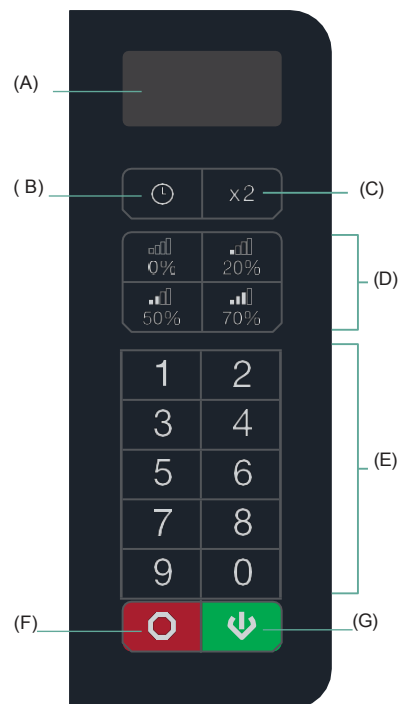

Obs: Färgen på kontrollpanelen kan variera beroende på modell.

Kontrollpanelens funktioner kan variera beroende på ugnens färg.

- (A) LED-DISPLAY
- (B) **TANGENT FÖR INMATNING AV TID**
- (C) **X2-KNAPP**
- (D) **TANGENTER FÖR EFFEKTNIVÅ**
- (E) **SIFFERKNAPPAR / KNAPPAR FÖR FÖRINSTÄLLDA PROGRAM**
- (F) **STOP/RESET-KNAPP**
- (G) **START-KNAPP**

Bruksanvisning

Avbrytande av drift (pausläge)

När ugnen är i drift kan du trycka på STOP/RESET-knappen  för att avbryta driften. Displayen visar den återstående tillagningstiden. Stäng luckan och tryck på START-knappen för att återuppta driften. 

Annulering av fel

När ugnen inte är i drift trycker du på STOP/RESET-knappen  för att rensa displayen. Om ugnen under tillagningen, tryck på STOP/RESET-knappen  en gång för att stoppa ugnen och sedan en gång till för att rensa skärmen. Om ugnsluckan är öppen och displayen visar tiden, stäng ugnsluckan och tryck på

och tryck på STOP/ RESET-knappen  för att rensa displayen.

Manuell inmatning av tid

Med tidsinmatningsläget kan användaren manuellt ange tillagningstid och effekt.

1. Öppna ugnsluckan och placera maten i ugnen. Stäng ugnsluckan.
2. Tryck på TIME ENTRY-tangenten . Displayen visar "00:00".
3. Ange önskad tillagningstid genom att trycka på sifferknapparna.
4. Tryck på POWER LEVEL-knappen    eller  för att välja effektnivå. LED-lampan visar den tillhörande effektnivån. Om du trycker två gånger på samma knapp ändras effektnivån till PL10 (effektnivå 10 eller full effekt). Om ingen effektnivå väljs är PL10 standardvärdet.
5. Tryck på START-knappen  för att starta tillagningen. Ugnen startar tillagningen och LED för att indikera tillagningstid.
6. När tillagningscykeln är slut piper ugnen och LED-lampan visar "End".

Använda knapparna för de förinställda programmen

De 10 förprogrammerade tillagningscyklerna är förinställda i fabriken och finns tillgängliga med en knapptryckning.

1. Öppna ugnsluckan och ställ in maten i ugnen. Stäng ugnsluckan.
2. Tryck på en sifvertangent för att starta det förinställda program som är kopplat till den tangenten. Ugnen startar tillagningen och LED-lampan visar tillagningstiden.
3. Vid slutet av tillagningsperioden piper ugnen och LED-lampan visar "End".

FABRIKINSTÄLLDA PROGRAMINSTÄLLNINGAR

NUMERISK	TID	STRÖM
1	10 sek.	100%
2	20 sek.	
3	30 sekunder	
4	45 sek.	
5	1:00 min.	
6	1:30 min.	
7	2:00 min.	
8	3:00 min.	
9	4:00 min.	
0	5:00 min.	

**Anmärkning: Fabriksinställningen kan variera beroende på modell.*

Omkopplingsdrift av denna mikrovågsugn kan orsaka spänningsvariationer i matningsledningen. Användning av ugnen under ogynnsamma spänningsförhållanden kan orsaka negativa effekter. Denna apparat är avsedd att anslutas till ett strömförsörjningssystem med en maximal systemimpedans Z_{max} på 0,2 ohm vid anslutningspunkten för användarens ingång. Användaren ska se till att denna utrustning endast ansluts till ett strömförsörjningssystem som uppfyller ovanstående krav. Vid behov kan användaren rådfråga det allmännyttiga företaget om systemimpedansen vid anslutningspunkten.

3. Användning av den elektroniska styrningen

Programmeringsläge

I detta läge kan användaren ställa in tillagningstider, effektnivåer och tillagningssteg med hjälp av siffrangenterna.

1. Öppna ugnsluckan och håll sifferknappen "1" intryckt i 5 sekunder. Ugnen piper och LED-lampan visar "ProG".
Obs: Om du trycker på STOP/RESET-knappen  innan programmeringen är klar kommer ändringarna att avvisas och mikrovågsugnen lämnar programmeringsläget.
2. Tryck på sifferknappen för att ändra eller visa den förinställda programinställningen.
3. Tryck på sifferknapparna för att ange den nya önskade tillagningstiden.
4. Välj effektnivå genom att trycka på POWER LEVEL-knappen  0%,  20%,  50% eller  70% LED-displayen visar den tillhörande effektnivån. Om du trycker två gånger på samma knapp ändras effektnivån till PL10 (effektnivå 10 eller full effekt). Om ingen effektnivå väljs är PL10 standardvärdet.
5. Tryck på START-knappen  för att spara tillagningsprogrammet. LED-displayen visar "ProG". *Obs: Om det valda programmet överskrider den maximala tid som tillåts enligt användaralternativ 7, piper ugnen tre gånger och återgår till "ProG" för att indikera att programmet inte kan godkännas.*
6. Stäng luckan för att lämna programmeringsläget.

Programmering av flera tillagningssteg

Detta gör att maten kan tillagas med en kombination av olika effektnivåer och tider. Maximalt fyra steg kan ställas in.

1. Ställ in tid och effekt i programmeringsläget eller i läget för manuell tidsinmatning, för det första steget.
2. För att ställa in nästa steg, tryck på TIME ENTRY-knappen . LED-displayen visar "S-2", "S-3" eller "S-4" för att indikera det andra, tredje eller fjärde steget. Ställ in tid och effekt för steget.
3. Upprepa steg 2 för alla efterföljande steg.
4. Tryck på START-knappen  för att spara för att spara tillagningsprogrammet eller för att startastarta tillagningen.

X2 - Dubbel tillagning

X2-knappen kan användas för att tillaga två maträtter av samma mängd och typ samtidigt.

Obs: X2-funktionen kan endast användas med knappar för förinställda programnummer.

1. Öppna ugnsluckan och placera maten i ugnen. Stäng ugnsluckan.
2. Tryck på X2-knappen  LED-displayen visar "doub".
3. Tryck på önskat förinställt programs sifferknapp(ar). LED-displayen visar tillagningstiden för de två mängderna. Ugnen startar tillagningen under den förinställda tillagningstiden. LED.
4. När tillagningstiden är slut avger ugnen en ljudsignal och LED-displayen visar "End". **Exempel:** Om knapp "5" är programmerad för en tillagningstid på 1:00, genom att först trycka på knapp X2 och sedan på knapp "5", kommer ugnen automatiskt att ställa in tillagningstiden till 1:48. (1:00 tillagningscykel x 80% "X2" tillagningstid = 1:48).

PROGRAMMERINGSEXEMPEL:

Registrera en tillagningstid på 1 minut och 25 sekunder vid 70% effekt med sifferknappen "3".

1. Öppna ugnsluckan och tryck på Öppna ugnsluckan och håll sifferknappen "1" öppen i 5 sekunder. LED-lampan visar "ProG".
2. Tryck på sifferknappen "3".
3. Ange tillagningstiden genom att trycka på sifferknapparna "1", "2" och "5". LED-LAMPANLED-lampan visar 1:25.
4. Tryck på knappen 70% POWER LEVEL  för att gå till 70% effektnivå. LED kommer att visa "PL7".
5. Tryck på START-  För att spara
6. För att använda detta program tryck på "3". Ugnen startar och är i drift i 1:25 min med 70% effekt.

EXEMPEL PÅ FLERSTEGS-PROGRAMMERING:

För att spara en kokinställning i två steg på siffrangenten "3". Steg 1: 1 minut 25 sekunder vid 70 % effekt; Steg 2: 5 minuter 40 sekunder vid 50 % effekt.

1. Öppna ugnsluckan och tryck på sifferknappen "1" i 5 sekunder. LED-lampan visar "ProG".
2. Tryck på sifferknappen "3".
3. Ange tillagningstiden genom att trycka på sifferknapparna "1", "2" och "5". LED LED-displayen visar 1:25.
4. Tryck på knappen 70% POWER LEVEL  för att gå till 70% effektnivå. LED-LAMPAN indikerar "PL7". Det första steget är slutfört.
5. Tryck på TIME ENTRY - , LED knappen, displayen visar "S-2".
6. Tryck på sifferknapparna "5", "4", "0", LED-lampan visar "5:40".
7. Tryck på 50% POWER LEVEL -
8.  för att gå till 50 % effekt. LED-LAMPAN visar "PL5". Det andra steget är slutfört. Tryck på START-  för att spara
9. För att använda detta program, tryck på "3". Ugnen startar och är i drift i 7:05 (1:25 vid 70 % effekt + 5:40 vid 50 effekt).

3. Funktion för den elektroniska styrningen

Tillagning i farten

Med On-the-Fly tillagning kan du starta en andra tillagningscykel medan ugnen är på eller pausad.

Obs: Användaralternativet OP:51 måste vara aktiverat för att du ska kunna använda On-the-Fly-tillagning

1. När ugnen är på eller pausad trycker du på en sifvertangent för att automatiskt starta det förinställda program som är kopplat till den tangenten.
2. Ugnen startar tillagningen och LED-displayen visar tillagningstiden.
3. I slutet av tillagningscykeln avger ugnen en ljudsignal och LED-displayen visar "End".

Läge för användarval

I det här läget kan användaren anpassa olika ugnsställningar.

1. Öppna ugnsluckan och tryck på sifferknappen "2" i 5 sekunder. Ugnen avger en ljudsignal och LED-displayen visar "OP: - -".
2. Tryck på valfri sifferknapp för att gå till de tillhörande alternativen enligt tabellen nedan.
3. Om du vill ändra inställningen trycker du på sifferknappen igen tills du kommer till önskad inställning.
4. Tryck på START-knappen  för att spara den valda inställningen. LED-lampan visar "OP: - - -" för att indikera att valet har sparats och att en ny inställningsändring kan göras.
5. För att lämna User Option Mode, tryck på STOP/RESET-knappen  och stäng luckan.

Obs: Om du inte trycker på START-knappen  i det sista steget sparas inte det valda alternativet.

ÄNDRA ANVÄNDARALTERNATIVET

EXEMPEL:

Ställ in volymen på knappsignalen till hög.

1. Öppna ugnsluckan och tryck på sifferknappen "2" i 5 sekunder. LED-lampan visar "OP: - -".
2. Tryck på sifferknappen "2" i 5 sekunder. På displayen visas "OP:22".
3. Om du vill ändra trycker du på knapp "2" igen. LED-lampan visar "OP:20", "OP:21", "OP:22", "OP:23" etc. Stoppa när "OP:23" visas på displayen.
4. Tryck på START-knappen  för att spara den valda inställningen. LED-lampan visar "OP: - -" indikerar att valet har sparats och att det nya alternativet kan ändras.

NUMERISK KNAPP	DISPLAY	ALTERNATIV (FABRIKINSTÄLLNINGAR I FETSTIL)
1 Pip vid slutet av cykeln	OP:10 OP:11 OP:12	3 sekunders pip Kontinuerlig ljudsignal tills dörren öppnas 5 piper tills dörren öppnas.
2 Volym på ljudsignalen	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Avbryter ljudsignalen Ställer in volymen på låg. Ställer in volymen på medium Ställer in volymen på hög
3 Pip	OP:30 OP:31	Spärrar pipet när tangenten trycks in Tillåter en ljudsignal när en tangent trycks in
4 Aktiv display	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 sekunder efter att ugnsluckan öppnats, tangentbordet avaktiverat 30 sekunder efter att ugnsluckan öppnats, tangentbordet avaktiverat. 1 minut efter att ugnsluckan öppnats, tangentbordet avaktiverat. 2 minuter efter att ugnsluckan öppnats, tangentbordet inaktiverat.
5 Tillagning i farten	OP:50 OP:51	Förhindrar att olika förprogrammerade funktioner aktiveras under tillagningen. Tillåter aktivering av olika förprogrammerade funktioner under tillagningen.
6 Återställ Dörr öppen	OP:60 OP:61	Gör att ugnen kan fortsätta räkna ned uppvärmningstiden efter att dörren har öppnats under cykeln. Avbryter beräkningen av uppvärmningstiden efter att dörren har öppnats under perioden.
7 Maximal uppvärmningstid	OP:70 OP:71	Tillåter 30 minuters uppvärmningstid Tillåter 10 minuters uppvärmningstid
8 Manuell drift	OP:80 OP:81	Tillåter endast användning av förprogrammerade funktioner. Tillåter manuell inmatning av tid och användning av förprogrammerade funktioner.
9 Tvåsiffrig Använd	OP:90 OP:91	Tillåter användning av 10 (0-9) förprogrammerade knappar. Tillåter 20 (00-99) förprogrammerade knappar.

Obs: Fabriksinställningarna kan variera beroende på modell

4. Användning av mekanisk väljare



Bruksanvisning

Uppvärmning

1. Öppna ugnsluckan och sätt in maten i ugnen. Stäng ugnsluckan.
2. Vrid tidsinmatningsratten medurs till önskad tid.
 - Tillagningstiden kan ställas in på upp till 6 minuter.
 - Ugnen startar och tiden räknas ned.
3. När tillagningstiden har gått ut stannar mikrovågsenergin och ugnen avger en ljudsignal.

Stoppa och avbryta driften

1. Öppna ugnsluckan för att pausa och stoppa driften eller vrid tidsinmatningsratten moturs till läget "0".
2. När tillagningen avbryts genom att dörren öppnas återgår ugnen automatiskt till nolltid.
3. För att återuppta mikrovågsugnsens drift, stäng dörren och ange önskad tid genom att vrida ratten medurs.

Ändra tid och avaktivera fel

Uppvärmningstiden kan ändras när som helst medan ugnen är i drift. Vrid ratten till önskad ny inställning.

För att nollställa tillagningstiden vrid du ratten moturs till "0". När tiden nollställs avbryts den inställda tillagningstiden och ugnen stängs av.

5. Underhåll och rengöring

All mat som finns i ugnen dras till mikrovågsenergin. Stänk av livsmedel kan påverka värmeeffekten och kan även skada ugnen. Håll mikrovågsugnen ren och ta bort eventuella matrester för att undvika skador på ugnen. Följ rekommendationerna nedan för korrekt underhåll av din ugn.

VARNING: OM DU INTE FÖLJER DE GODKÄNDA RENGÖRINGSANVISNINGARNA FÖR UGNEN KAN UGNSGARANTIN UPPHÖRA ATT GÄLLA.


⚠ Använd **INTE** slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller ammoniak, citrusfrukter, fosfater, klor, natrium- eller kaliumhydroxid (lut). Använd inte rengöringsmedel som är frätande eller innehåller ammoniak, citrusfrukter eller andra ämnen, fosfater, klor, natrium- eller kaliumhydroxid (lut), kan skada kritiska delar av ugnen.

Användning av icke godkända rengöringsmedel medför att garantin upphör att gälla.


⚠ Håll **aldrig** vatten på mikrovågsugnens botten.

⚠ Använd **INTE** rengöringssystem under tryck.

⚠ Sätt **aldrig** på eller använd ugnen under rengöringen. Dra alltid ur kontakten till ugnen före rengöring.

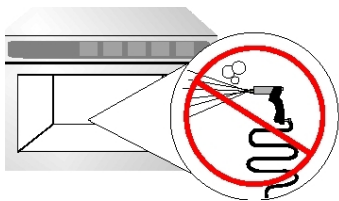

Spraya **INTE** med kraft

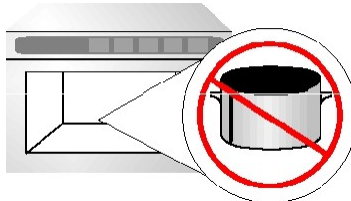

Inga metallpannor

Daglig skötsel och rengöring INSIDA, UTSIDA OCH DÖRR

1. Koppla ur ugnen 
2. Ta bort eventuella matrester
3. Rengör mikrovågsugnen med ett mildt rengöringsmedel i varmt vatten med en mjuk svamp eller trasa. Vrid ur svampen eller trasan för att få bort överflödigt vatten innan du torkar av apparaten.
4. Om så önskas kan du koka en kopp vatten i mikrovågsugnen för att avlägsna smuts före rengöring.

KONTROLLPANEL

1. Öppna ugnsluckan för att avaktivera ugnstimern.
2. Rengör med ett mildt rengöringsmedel i varmt vatten med en mjuk svamp eller trasa.

Månatlig skötsel och rengöring

FRÄNLUFTSVENTILER

Kontrollera varje månad att det inte samlas matos i inlopps- och utloppsventilerna i botten och på baksidan av ugnen. Rengör ventilerna med en fuktig trasa för att säkerställa ett tillräckligt luftflöde. Torka noggrant.

⚠ VARNING

För att undvika elektriska stötar som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall, dra ut nätsladden eller öppna ugnens säkring före rengöring.

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du rengör ugnen.

Om du inte håller ugnen ren kan det leda till att ytan försämras, vilket kan påverka apparaten negativt och eventuellt leda till en farlig situation.

6. Innan du tillkallar service

Dokumentera alla inspektioner och reparationer för framtida bruk.

VARNING

För att undvika elektriska stötar som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall, får du aldrig ta bort utomhushöljet. Endast en auktoriserad serviceperson får ta bort ytterhöljet.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Dämpad ugnsbelysning	Tillagning med låg effekt.	Detta är normalt.
Ånga byggs upp i ugnsluckan	När du lagar mat i en mikrovågsugn bildas ånga.	Detta är normalt
Varm luft strömmar ut genom ventilationsöppningarna	När du lagar mat i en mikrovågsugn frigörs värme.	Detta är normalt
Ugnen startar inte	Nätkabeln är inte korrekt ansluten.	Anslut sladden korrekt till uttaget.
	Säkringen har gått eller kretsbrytaren är öppen.	Byt säkring (måste repareras av en auktoriserad serviceverkstad) eller återställ strömbrytaren.
	Uttaget fungerar inte som det ska	Testa uttaget med andra elektriska apparater.
	Dörren är inte stängd.	Stäng luckan.
Ugnsfläkten går efter att ugnen har lagat mat	Fläkten kyler ugnsdelarna	Det är normalt att fläkten går i 60 sekunder

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

tel. +358 0204 3913

metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

metos
kitchen intelligence