


Mikroaaltouuni Pikaopas

Katso turvallisuusohjeet käyttöohjeesta. Täydellinen käyttöohje on saatavilla verkossa.

Tämä asiakirja koskee RMS*A- ja MMS*A-malleja, joissa on kosketusnäppäimistö.

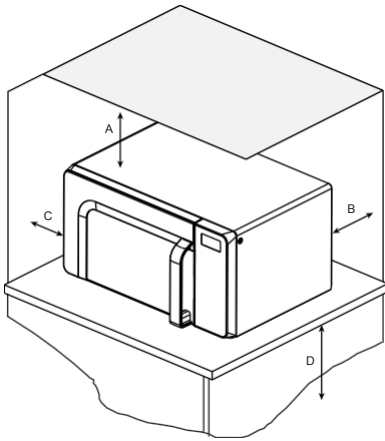

Esiasetetut ohjelmanäppäimet

Ruuan valmistaminen esiohjelmoiduilla kypsennysjaksoilla:

1. Avaa uunin ovi ja aseta ruoka uuniin. Sulje ovi.
2. Paina haluamaasi numeronäppäintä.
3. Uuni alkaa kypsennää
4. Kun kypsennysjakso on päättynyt, uuni antaa äänimerkin ja LED-näytössä näkyy teksti "Loppu".

X2 - Kaksinkertainen määrä

1. Avaa uunin ovi ja aseta ruoka uuniin. Sulje ovi.
2. Paina X2-näppäintä .
3. Paina halutun esiohjelman numeronäppäintä. LED-näytössä näkyy kahden annoksen kypsennysaika. Uuni alkaa kypsennää annoksia esiohjelman mukaisen kypsennysajan mukaisesti.

UUNIN VAPAAT TILAT

- A. Jätä vähintään 17,78 cm (7 tuumaa) vapaata tilaa uunin yläosan ympärille. Oikea ilmankierto uunin ympärillä jäähdyttää sähkökomponentteja. Ilmankierron ollessa rajoittunut uuni ei välttämättä toimi oikein ja sähköosien käyttöikä lyhenee.
- B. Uunin takaosalle ei ole asennusväliä koskevia vaatimuksia.
- C. Jätä vähintään 1" (2,54 cm) vapaata tilaa uunin sivuille.
- D. Asenna uuni siten, että uunin pohja on vähintään 91,5 cm lattiasta.

Kuinka sitä käytetään? (Sähköinen ohjaus)

Manuaalinen ajan syöttötila

Aikasyöttötilassa käyttäjä voi syöttää kypsennysajan ja tehotason manuaalisesti.

1. Avaa uunin luukku ja aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.
2. Paina TIME ENTRY -näppäintä .
3. Syötä haluttu kypsennysaika numeronäppäimillä.
4. Paina POWER LEVEL -näppäintä  0%,  20%,  50% tai  70%, jos haluat muuttaa tehotasoa.
5. Jos haluat käyttää vaiheittaista kypsennystä, paina TIME ENTRY-painiketta  ja toista vaiheet 2–4.
6. Aloita kypsennys painamalla START-painiketta .
7. Kun kypsennysjakso on päättynyt, uuni antaa äänimerkin ja LED-näytössä näkyy teksti "End".

Ohjelmointitila


1. Avaa uunin ovi ja paina numeronäppäintä "1" 5 sekunnin ajan.
2. Paina numeronäppäintä, jos haluat muuttaa tai tarkistaa esiasetetun ohjelman asetuksia.
3. Syötä uusi haluttu kypsennysaika numeronäppäimillä.
4. Paina TEHO-painiketta  0%,  20%,  50% tai  70%, jos haluat muuttaa tehoa.
5. Jos haluat käyttää vaiheittaista kypsennystä, paina TIME ENTRY -painiketta  ja toista vaiheet 3–5.
6. Tallenna kypsennysohjelma painamalla START-painiketta .
7. Sulje ovi poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Huomaa: Jos STOP/RESET-painiketta  painetaan ennen ohjelmoinnin päättymistä, muutokset hylätään ja mikroaaltouuni poistuu ohjelmointitilasta.


Tämän mikroaaltouunin kytkentätoiminto voi aiheuttaa jännitteen vaihteluita syöttöjohdossa. Uunin käyttö epäsuotuisissa jänniteolosuhteissa voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia. Tämä laite on tarkoitettu liitettäväksi virtalähteeseen, jonka suurin sallittu impedanssi Z_{max} on 0,2 ohmia käyttäjän syöttöliitännän kohdalla. Käyttäjän on varmistettava, että laite on kytketty vain virtalähteeseen, joka täyttää edellä mainitun vaatimuksen. Tarvittaessa käyttäjä voi kysyä järjestelmän impedanssin liitännäspisteessä sähköyhtiöltä.

Pikaopas

Katso turvallisuusohjeet käyttöohjeesta. Täydellinen käyttöohje on saatavilla verkossa.

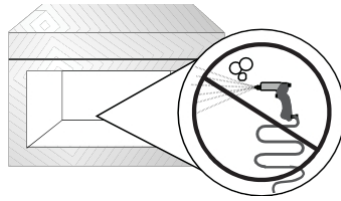

ÄLÄ käytä painepesuria

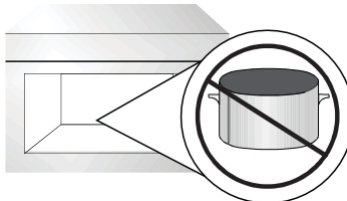

Ei metallisia astioita

Katso täydelliset hoito- ja puhdistusohjeet käyttöohjeesta.

⚠ **ÄLÄ** käytä hankaavia puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka sisältävät ammoniakkia, sitruusta, fosfaatteja, klooria, natrium- tai kaliumhydroksidia (lipeää) sisältäviä puhdistusaineita. Hyväksymättömien puhdistusaineiden käyttö mitätöi takuun ehdot.

Käyttäjän valintatila

Voit muuttaa useita asetuksia mukauttaaksesi uunin toiminnan yrityksesi tarpeisiin. Alla olevassa taulukossa on esitetty nämä asetukset.

tehdasasetukset on merkitty lihavoituna.

1. Avaa uunin ovi ja paina numeronäppäintä "2" 5 sekunnin ajan.
2. Paina mitä tahansa numeronäppäintä päästäksesi alla olevassa taulukossa mainittuihin asetuksiin.
3. Voit muuttaa asetusta painamalla numeronäppäintä, kunnes haluttu asetusta on valittuna.
4. Tallenna valittu asetusta painamalla START-näppäintä .
5. Poistu käyttäjän asetustilasta painamalla STOP/RESET-painiketta  -tilassa ja sulkemalla ovi.

NUMERONÄPPÄIN	DISPLAY	VAIHTOEHDOT (TEHDASASETUKSET LIHAVOITU)
1 Syklin lopun äänimerkki	OP:10 OP:11 OP:12	3 sekunnin äänimerkki Jatkuva äänimerkki, kunnes ovi avataan 5 äänimerkkiä, kunnes ovi avataan.
2 Äänimerkin voimakkuus	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Poistaa äänimerkin Asettaa äänenvoimakkuuden alhaiseksi. Asettaa äänenvoimakkuuden keskitasolle Asettaa äänenvoimakkuuden suureksi
3 Äänimerkki	OP:30 OP:31	Estää äänimerkin, kun näppäintä painetaan Sallii äänimerkin, kun näppäintä painetaan
4 Aktiivinen näyttö	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 sekuntia uunin luukun avaamisen jälkeen, näppäimistö pois käytöstä 30 sekuntia uunin luukun avaamisen jälkeen, näppäimistö pois käytöstä. 1 minuutti uunin luukun avaamisen jälkeen, näppäimistö pois käytöstä. 2 minuuttia uunin luukun avaamisen jälkeen, näppäimistö pois käytöstä.
5 On the Fly-kypsennys	OP:50 OP:51	Estää eri esiohjelmoitujen toimintojen aktivoitumisen kypsennyksen aikana. Mahdollistaa eri esiohjelmoitujen toimintojen aktivoimisen kypsennyksen aikana.
6 Nollaus Ovi auki	OP:60 OP:61	Sallii uunin jatkaa lämmitysajan lähtölaskentaa sen jälkeen, kun ovi on avattu jakson aikana. Peruuttaa lämmitysajan laskennan sen jälkeen, kun ovi on avattu jakson aikana.
7 Maksimilämmitys aika	OP:70 OP:71	Sallii 30 minuutin lämmitysajan Sallii 10 minuutin lämmitysajan
8 Manuaalinen käyttö	OP:80 OP:81	Mahdollistaa vain esiohjelmoitujen toimintojen käytön. Mahdollistaa manuaalisen ajan syötön ja esiohjelmoitujen toimintojen käytön.
9 Kahden numeron käyttö	OP:90 OP:91	Mahdollistaa 10 (0-9) esiohjelmoitujen näppäimen käytön. Mahdollistaa 20 (00-99) esiohjelmoitua näppäintä.

Huomio: Tehdasasetukset voivat vaihdella mallin mukaan

Tuotteen täydelliset tekniset tiedot ovat
osoitteessa: www.acpsolutions.com