

flexeserve®

Käyttöopas



Flexeserve Hub
Mallit 600 | 1000

Flexeserven asiakastuki

+44 (0) 1455 638300

customer.support@flexeserve.com



Sisältö	
Johdanto	3
Turvallisuussymbolit	4
Turvallisuusohjeet	5
Tekniset tiedot	6
Kokonaismitat	7-8
Asennus	9-10
Paikannus	11
Muutto	11
Sähköliitäntä	12-13
Laitteiden konfigurointi	14
Virta ON/OFF	15
Kytkeminen päälle	16
Sammuttaminen	17
Operaatio	18-21
Näyttö ja myynti	22
Tuotteen luotaus	22
Päivittäinen siivous	23-24
Vianmääritys	25
Varaosat ja huolto	26
Tämän laitteen hävittäminen	26
Ota yhteyttä	27

Johdanto

Tämä käsikirja on laadittu oppaaksi, joka auttaa laitteen jatkuvassa turvallisessa käytössä.

Asiakirjassa käsitellään monia käytön ja huollon näkökohtia; laitteiden kanssa työskenteleviltä käyttäjiltä vaaditaan asianmukaista koulutusta ja pätevyyttä.

Alan Nuttall Partnership Ltd ei ole vastuussa onnettomuuksista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat ohjeiden virheellisestä toteuttamisesta tai tietojen esittämistavasta. Käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä ennen laitteen käyttöä.

Tämä käsikirja on laadittu äärimmäisen huolellisesti. Jatkuvan kehitystyön ja parantamisen tuloksena saattaa kuitenkin olla, että laitteesi poikkeaa yksityiskohdiltaan tässä käsikirjassa kuvatussa. Käännöksen vuoksi dokumentissa saattaa olla virheitä. Epäselvissä tilanteissa konsultoi alkuperäistä englanninkielistä versiota.

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi laitteen asennusta, käyttöä ja huoltoa varten. The Alan Nuttall Partnership Ltd ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat siitä, että tämän käyttöoppaan turvallisuusohjeita ja -ohjeita ei ole noudatettu tarkasti, olipa kyse sitten huolimattomuudesta, asianmukaisen koulutuksen, pätevyyden tai pätevyyden puutteesta tai laitteen asennuksen, käytön, huollon tai korjauksen aikana.

Tämä käsikirja on säilytettävä myöhempää käyttöä varten.

Tähän käyttöoppaaseen liittyvät mallinumerot ovat seuraavat:

- | | |
|-------------|-------------|
| - FH-10D-AU | - FH-60L-AU |
| - FH-10D-EU | - FH-60L-AT |
| - FH-10D-GB | - FH-60L-EU |
| | - FH-60L-GB |
| | - FH-60L-GT |
| | - FH-60R-AU |
| | - FH-60R-EU |
| | - FH-60R-GB |
| | - FH-60R-GT |

© 2024 The Alan Nuttall Partnership Ltd

Älä kopioi ilman Alan Nuttall Partnership Ltd:n kirjallista lupaa. Tämän asiakirjan koko sisältö on The Alan Nuttall Partnership Ltd:n henkistä omaisuutta.

Turvallisuussymbolit

Flexeserve Hubissa ja/tai tässä asiakirjassa käytetään alla määriteltyjä symboleja, joihin luotetaan turvallisuuden kannalta.



VAROITUS

Asianmukaisia turvallisuusohjeita on noudatettava tai varoitettava mahdollisesta vaarasta.



VAARALLINEN JÄNNITE

Vaarallisista jännitteistä johtuvien vaarojen osoittaminen.



HEAVY

Tämä tuote on painava, ja on syytä tutustua nosto- ja siirtosäännöksiä koskeviin turvallisuusohjeisiin.



KUUMA PINTA

Osoittaa, että merkitty kohde voi olla kuuma, eikä siihen saa koskea varomattomasti.



TIETOJA

Tiedot on tarkoitettu vain koulutetuille ja ammattitaitoisille käyttäjille.



HUOLTO

Laitteen huoltotöitä saavat tehdä vain täysin koulutetut, pätevät ja pätevät insinöörit.



SUOJAMAADOITUS (MAA)

Tunnistamaan kaikki liittimet, jotka on tarkoitettu liitettäväksi ulkoiseen johtimeen sähköiskun varalta vikatilanteessa, tai suojamaadoituselektrodin (maadoituselektrodin) liittimeen.



SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU

Kun loppukäyttäjä haluaa hävittää tämän tuotteen, se on lähetettävä erillisiin keräyslaitoksiin hyödynnettäväksi ja kierrätettäväksi.

Turvallisuusohjeet

- Tätä laitetta saa käyttää vain koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kaikki käyttö, joka ei vastaa määriteltyä käyttöä, katsotaan vaaralliseksi.
- Laitetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen; kaikki muut käyttötarkoitukset katsotaan epäasianmukaisiksi. Flexeserve Hub on suunniteltu ainoastaan sellaisten elintarvikkeiden säilyttämiseen kuumana, jotka on kypsennetty ennen esillepanoa. Laite ei ole tarkoitettu ruoanvalmistukseen.
- Flexeserve Hubin lämmitetyt alueet ylittävät 70 °C (158 °F): kosketa vain laitteen ohjaukseen käytettäviä komponentteja.
- Elintarvikkeet on esikypsennettävä asianmukaiseen lämpötilaan ja asetettava esille sopivissa astioissa/pakkauksissa.
- ÄLÄ aseta näyttöpinnalle mitään yli 20kg (44lbs) painavaa.
- ÄLÄ käytä laitetta ilman tuulettimen suojalevyä.
- ÄLÄ aseta mitään tuulettimen peitelevyn päälle.
- ÄLÄ peitä tai tuki poistoaukkoja tai tuuletinlevyjä.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteilla tai olla niiden läheisyydessä.
- Ennen laitteen käyttöä:
 - Tarkasta virtajohto vaurioiden varalta. Jos se on vaurioitunut, irrota ja eristä Flexeserve Hub;
 - Varmista, että lämmitettävien pintojen kanssa ei ole kosketuksissa muita vieraita tai palavia esineitä kuin hyväksytyjä Flexeserve Hub -tarvikkeita tai hyväksytyjä elintarvikepakkauksia;
 - Varmista, että hyllit tai telineet on asennettu oikein loukkaantumisvaaran välttämiseksi.
- Sammuta laite:
 - Kun sitä ei käytetä;
 - Ennen huoltotoimenpiteiden, kuten puhdistuksen, suorittamista;
 - Ennen laitteen siirtämistä.

Jotta varmistetaan, että laitteet pysyvät optimaalisessa teknisessä kunnossa, huoltotoimenpiteet on suoritettava vähintään kerran vuodessa Flexeserven hyväksytyn palveluntarjoajan toimesta.

Loppukäyttäjä on täysin vastuussa paikallisesti sovellettavien turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamisesta kaikkina aikoina.

Kaikki laitteeseen kiinnitetyt turvasymbolit, varoitukset ja/tai ohjeet ovat osa turvallisuusominaisuuksia. Niitä ei saa peittää tai poistaa, ja niiden on oltava näkyvissä ja luettavissa koko tuotteen käyttöajan. Vaihda vahingoittuneet tai lukukelvottomat symbolit, kuvamerkit, varoitukset ja ohjeet välittömästi.

Tekniset tiedot

Tässä käsikirjassa kuvattu Flexeserve Hub -tuotesarja on sarja lattialla seisovia lämmitettäviä näyttöjä, jotka on tarkoitettu esivalmistettujen elintarvikkeiden esittelyyn sopivassa astiassa tai pakkauksessa kaupallisissa myyntipisteissä.

Flexeserve Hub -malleissa on säädettävät lankahyllyt. Malleihin on myös mahdollista saada myyntilokeroita, telineitä ja pizzahyllyjä.

Flexeserve Hub pitää elintarvikkeet kiinteässä lämpötilassa 65 °C:n ja 95 °C:n välillä ilmankiertolämmittimen avulla.

HUOMAUTUS


Jokainen Flexeserve-keskitin on tehtaalla asetettu ylläpitämään vähintään 90 °C:n (194 °F) ilman lämpötilaa.

Flexeserve Hub -mallit toimitetaan pyörillä; etujarrulliset pyörät voidaan lukita, kun laite on paikallaan.

Flexeserve Hub -sarja on johdolla kytketty ja toimitetaan asianmukaisella johdinsarjalla, ja se on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.


Laitteen toiminnan edellyttämät ympäristöolosuhteet ovat 18 °C:n (65 °F) ja 40 °C:n (104 °F) välillä, ja suhteellinen kosteus saa olla enintään 70 %.

Kokonaismitat - malli 600

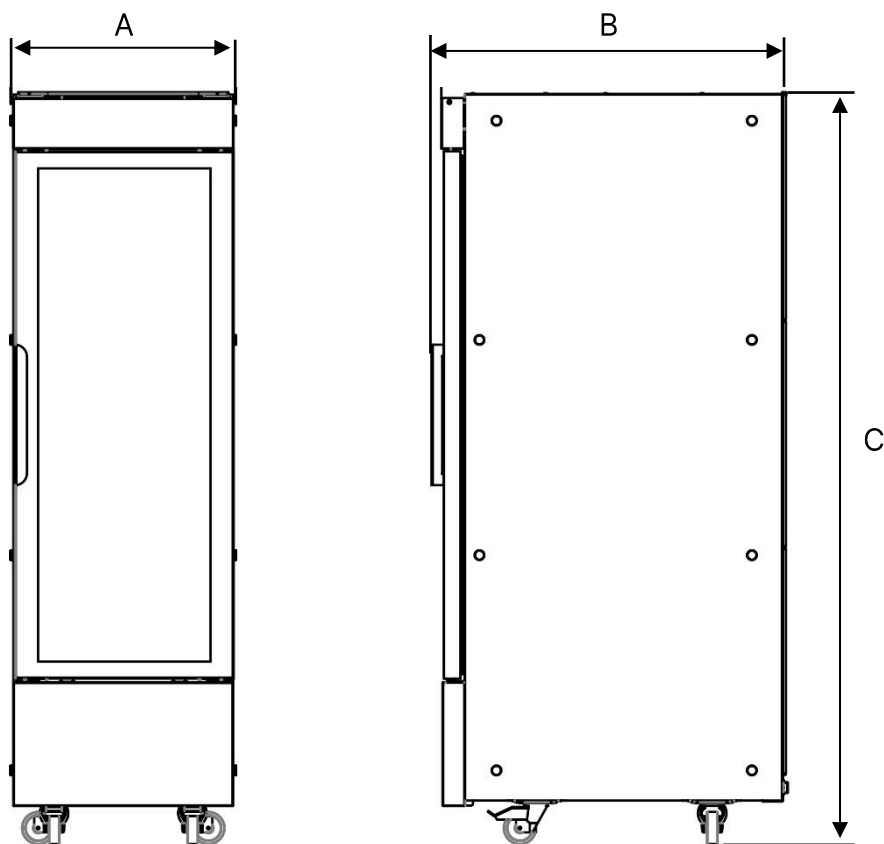

A - LEVEYS	B - SYVYYS	C - KORKEUS	PAINO
559mm (22")	891mm (35")	1871mm (73.6")	190kg (418.9lb)

Kokonaismitat - malli 1000

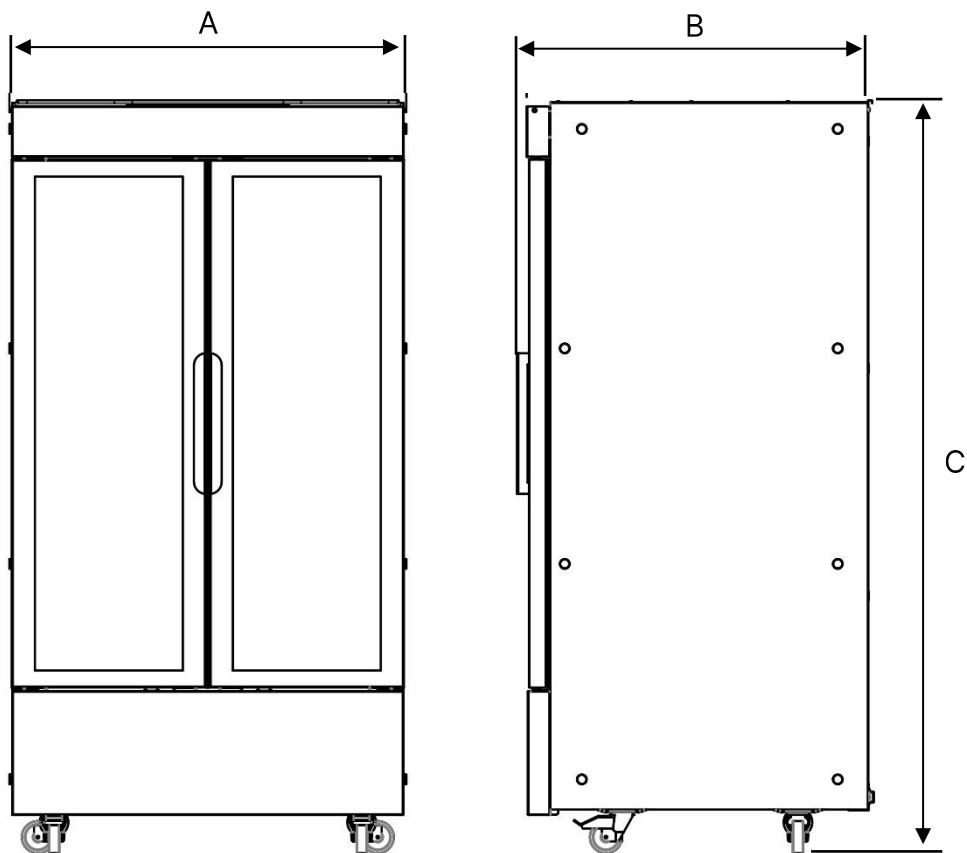

A - LEVEYS	B - SYVYYS	C - KORKEUS	PAINO
984mm (38.7")	890mm (35")	1871mm (73.6")	288kg (634.9lb)

Asennus



VAROITUS

Näiden yksiköiden asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti pätevöitynyt ja ammattitaitoinen henkilökunta. Laiminlyönti voi mitätöidä takuun.

Laitteet toimitetaan työmaalle laatikoituna kuormalavalle.

Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

Pakkausta poistettaessa on oltava varovainen, jotta maalatut, lasiset tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat eivät vahingoitu tai naarmuuntuisi.

Poista kaikki väliaikainen teippi.

Varmista, että kaikkien 4 pyörän kiinnityspultti on irrotettu M6-kuusioavaimella alla olevan kuvan mukaisesti.



Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa elintarvikkeille turvallisella puhdistusliuoksella tämän käyttöoppaan puhdistus- ja huolto-osassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että liiallista vesimäärää EI käytetä. ÄLÄ käytä aggressiivisia pesuaineita.

Jos havaitset merkkejä vaurioista, ota välittömästi yhteyttä Flexeserven asiakastukeen. Jos vioista, puutteista tai puuttuvista tuotteista ei ilmoiteta toimituksen yhteydessä, siitä voi aiheutua kuluja.

Varmista, että turvallisia manuaalisen käsittelyn käytäntöjä noudatetaan aina. Flexeserve Hub on asetettava paikoilleen käyttäen oikeita menettelyjä paikallisten ja alueellisten turvallisuusperiaatteiden mukaisesti.

Asennuspaikassa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Vältä lämmönlähteiden sijoittamista laitteen lähelle.
- ÄLÄ asenna laitetta muiden korkeita lämpötiloja tuottavien laitteiden läheisyyteen vaurioiden välttämiseksi.
- Laitteet on sijoitettava siten, että ovista tai ilmastointijärjestelmistä tuleva veto ei vaikuta niihin. Lämpötilan vaihtelut ovat todennäköisiä, jos laitetta ei ole sijoitettu asianmukaisesti. Tämä vaikuttaa haitallisesti tuotteiden lämpötiloihin ja voi lisätä käyttökustannuksia.
- Varmista, että lattia kestää laitteen painon täydellä teholla.
- Varmista, että laite on asennettu tasaiselle, tasaiselle alustalle.
- Laitteen takaosan ja seinän tai kiinteän pinnan väliin on jätettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) rako.

Yksikön tukipintojen tai ympäröivien pintojen on oltava:

- Palamaton;
- Tasainen, tasainen ja tasainen;
- Kykenee kantamaan yksikön painon täydellä kuormituksella ilman muodonmuutoksia tai rakenteellisia vikoja;
- Liikkumaton.

Paikannus



VAROITUS

Näiden yksiköiden asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti pätevöitynyt ja ammattitaitoinen henkilökunta. Laiminlyönti voi johtaa vaaralliseen toimintaan tai henkilövahinkoihin.



VAROITUS

Yksikön nostamiseen ja sijoittamiseen on varauduttava riittävästi, jotta vältetään vaurioitumis- tai loukkaantumisvaara. Kunkin yksikön käsittelyyn on oltava käytettävissä riittävästi henkilöstöä ilman, että yrityksen tai työmaan terveys- ja turvallisuusperiaatteita rikotaan.


On suositeltavaa, että vähintään kaksi henkilöä asettaa laitteet paikoilleen.

Laitteet on pidettävä aina pystysuorassa asennossa.

Laitteen takaosan ja seinän tai kiinteän pinnan väliin on jätettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) rako.

Kun laite on sijoitettu haluttuun paikkaan, sitä ei saa siirtää.

Flexeserve Hub -malleihin on asennettu pyöräjarrut, jotka on käytettävä. Jarrut sijaitsevat yksikön etupuolella, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.

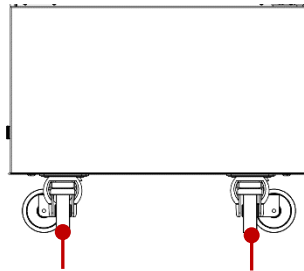


Etutiskin korkeusasema, jossa näkyvät etujarrulliset pyörät



Muutto

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Säilytä virtajohto niin, ettei se vahingoitu uudelleensijoittamisen aikana.

Yksiköt eivät sovellu kulkemaan reunojen tai esteiden yli. Varmista, että pyörät voivat liikkua vapaasti eivätkä koskaan pääse kosketuksiin virtajohdon kanssa (ks. kuva alla).

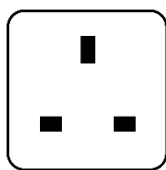

Pistorasia



Tulppa



Sähköliitäntä



VAROITUS

Kytkenän saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu, pätevä ja ammattitaitoinen insinööri kaikkien alueellisten ja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Flexeserve Hub -yksiköt on suunniteltu asennettavaksi erillisillä virtajohtoilla.


Flexeserve Hub -yksiköt toimitetaan yleensä asianmukaisen IEC 60309 -laitteen "Commando"-tyylisen liittimen kanssa, joka on mitoitettu ostetun Flexeserve Hub -yksikkövaihtoehdon mukaiselle jännitteelle ja virralle.

Flexeserve Hub -yksiköt voidaan toimittaa ilman laiteliitintä, jotta ne voidaan liittää joko pysyvästi kytkettynä laitteena erilliseen erottimeen, tai ne voidaan varustaa ennalta hyväksytyllä alueellisella pistokkeella.

Laite on kytkettävä maadoitettuun haaroituskytkentään paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Jokaisella yksiköllä on oltava oma virtalähde.

HUOMAUTUS Yksikön sähköiset mitoitusarvot löytyvät Flexeserve Hubin etupaneelin yläosan sisäpuolella olevasta sähköisestä mitoitusarrasta. Esimerkki on esitetty alla.

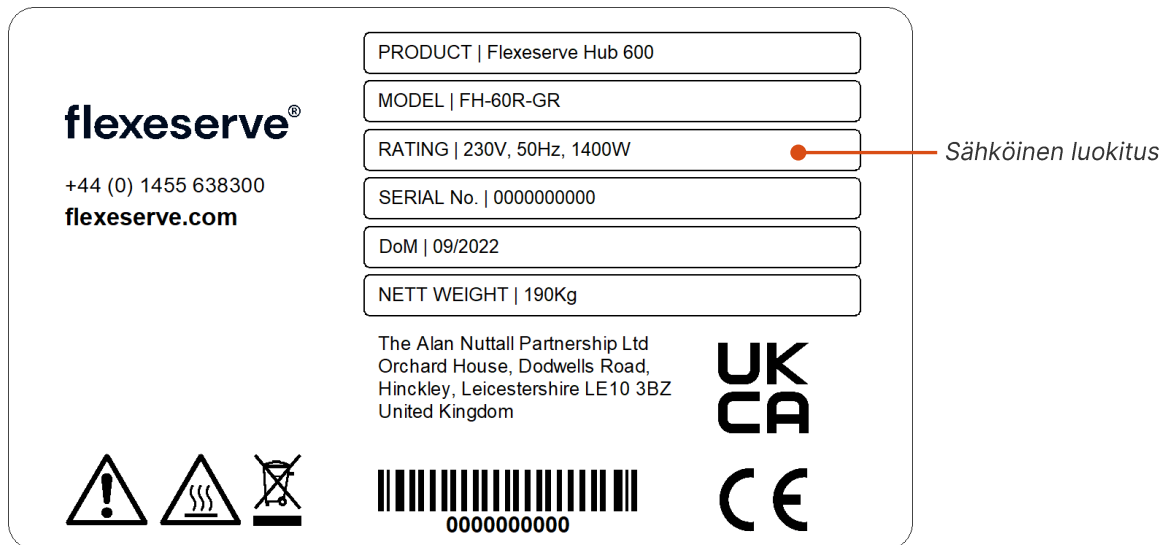

On erittäin suositeltavaa, että laitteisto varustetaan laitteen ulkopuolisella eristysvälineellä, esimerkiksi seinäerotuskytkimellä.

Sähköiset luokitukset

Yksiköt on sähköisesti mitoitettu 230V 1PH, 50Hz sähköverkkoon.

MALLI	KOKONAISVIRTA
600	1400 W
1000	2700 W



VAROITUS

Varmista kaikenlaisissa asennuksissa, että virtajohto on turvallisessa paikassa. Sähköjohtoja tai pistorasioita ei saa missään tapauksessa asentaa suoraan kosketuksiin minkään laitteen osan kanssa tai aiheuttaa turvallisuusriskiä.

Jos verkkovirtajohto vaurioituu, irrota laite käytöstä välittömästi, kunnes asianmukaisesti koulutettu, pätevä ja ammattitaitoinen insinööri on asentanut korvaavan johdon kaikkien alueellisten ja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Laitteiden konfigurointi




VAROITUS

Laite ei toimi oikein, jos lankahyllyt eivät ole oikeassa asennossa.

Liu'uta kyltti lippunauhaan. Sulje ovi(t), kun sitä ei käytetä.

Luukun on oltava auki, jotta etukannen yläkansi voidaan avata ja jotta pääsee käsiksi ohjauslaatikkoon.

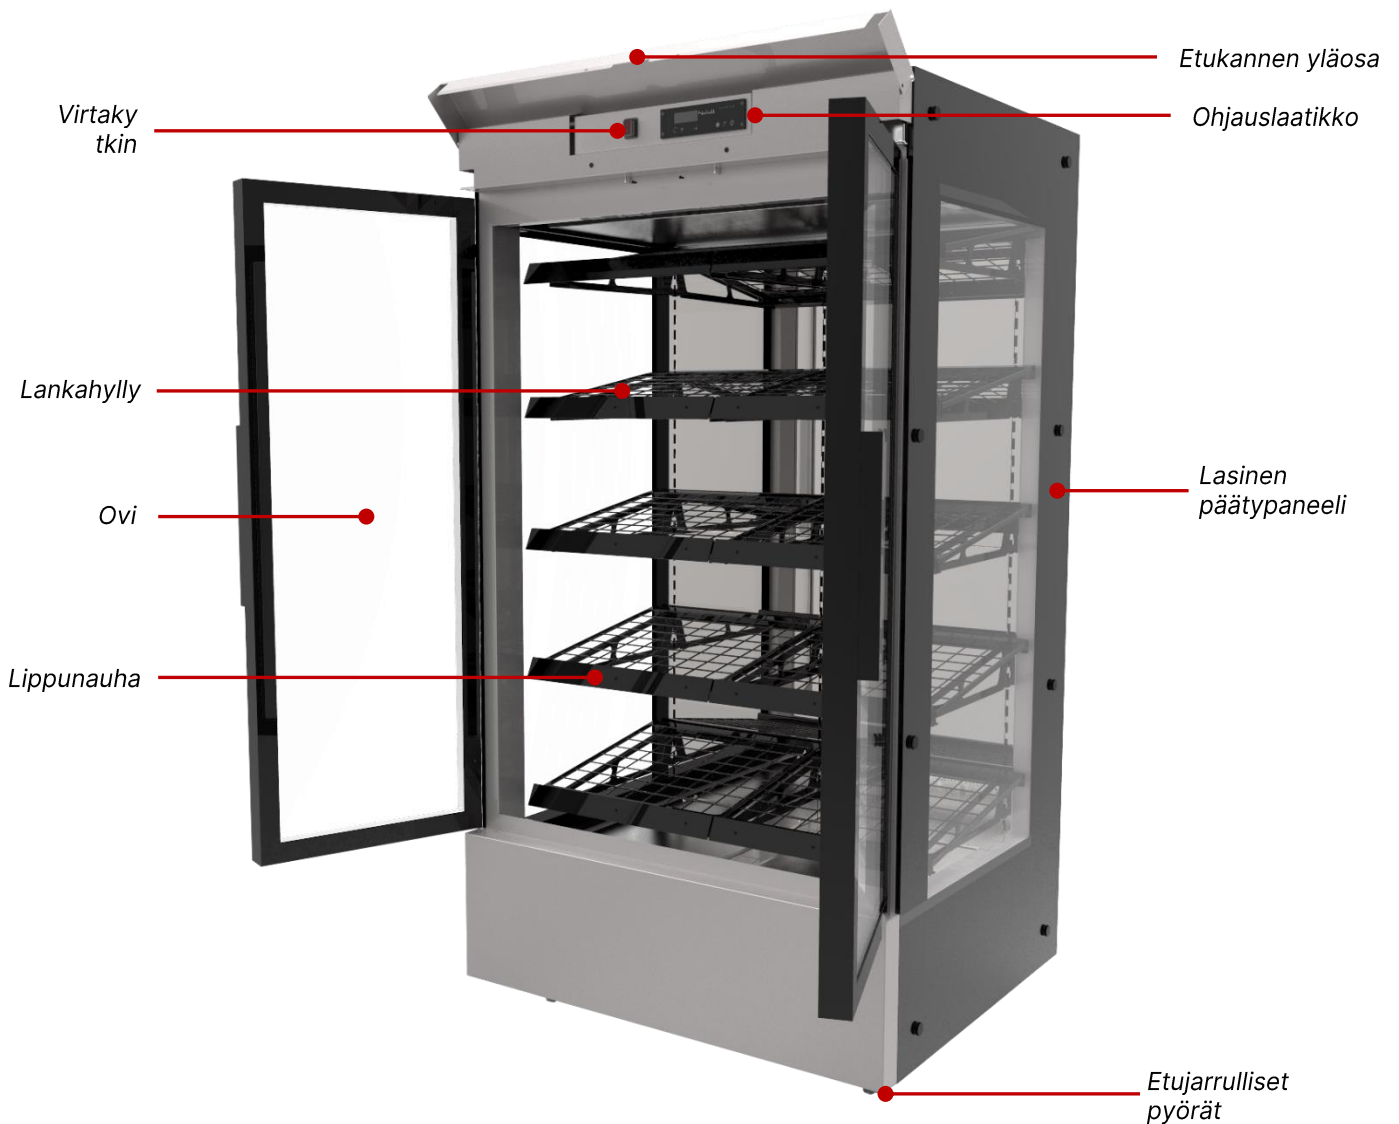

Virta ON/OFF

Jokaisen Flexeserve-keskittimen mukana toimitetaan virtakytkin, jolla laite kytketään päälle tai pois päältä. Se sijaitsee Flexeserve Hubin etukannen takana.

Luukun on oltava auki, jotta kansi voidaan avata. Säätimet on suunniteltu liukumaan ulos laitteesta, jotta niihin pääsee käsiksi ja niitä voi käyttää.

Aseta verkkovirtakytkin asentoon 'I', jotta laitteeseen kytkeytyy virta, ja asentoon 'O', jotta laite kytkeytyy pois päältä.

Ohjauspaneeli

Verkkovirtakytkin
I = Päällä
O = Pois päältä -
asento



VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se kokonaan verkkovirrasta. Varmista, että käytät aikaa tutustuaksesi tähän paikkaan.

Jos haluat eristää laitteen täysin, katkaise tuleva verkkovirta irrottamalla virtajohto verkosta.

Kytkeminen päälle



VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se kokonaan verkkovirrasta. Varmista, että käytät aikaa tutustuaksesi tähän paikkaan.



VAROITUS

Sisäiset osat kuumenevat ja voivat saavuttaa yli 70 °C:n (158 °F) lämpötilan.

Kussakin mallivaihtoehdossa on yksi ohjaussarja. Hallintalaitteet sijaitsevat laitteen yläosassa olevan etukannen takana. Luukun on oltava auki, jotta kansi voidaan avata. Hallintalaitteet on suunniteltu siten, että ne voidaan liu'uttaa ulos laitteesta, jotta niihin pääsee käsiksi ja niitä voidaan käyttää.

Varmista, että laite on tyhjä ja puhdas ennen sen käynnistämistä. Tarkista, että laite on kytketty pistorasiaan.

Käyttäjän vastuulla on tarkastaa laite silmämääräisesti ennen sen kytkemistä päälle varmistaakseen, ettei siinä ole turvallisuutta vaarantavia vaurioita.



Aseta verkkoerotuskytkin ON-asentoon, jolloin ohjain syttyy. Näytössä näkyy nykyinen lämpötila. Laite alkaa lämmitä ja saavuttaa asetetun lämpötilan automaattisesti, yleensä 90 °C (194 °F).

Laite on jätettävä tyhjäksi ilman häiriöitä, ja sen käyttölämpötilan saavuttaminen voi kestää jopa 45 minuuttia. Näyttöalueelle ei saa tuoda tuotteita ennen kuin se on saavuttanut oikean käyttölämpötilan.



VAROITUS

ÄLÄ aseta pakkaamattomia elintarvikkeita suoraan lankahyllyille.

Sammuttaminen



VAROITUS

Kun laite kytketään pois päältä tai irrotetaan virtalähteestä, sisäiset osat voivat olla vielä kuumia, ja niiden jäähtyminen voi kestää jopa kaksi tuntia.



VAROITUS

Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun laite on jäähtynyt riittävästi ja kun verkkovirta on katkaistu sähköisesti.

Sammuta laite asettamalla verkkovirtakytkin OFF-asentoon.

**Verkkovirran
erotuskytkin**
O = Pois päältä -
asento



Ohjaimen
näyttö

Jos haluat eristää laitteen täysin, katkaise tuleva verkkovirta irrottamalla virtajohto verkosta.

Operaatio

Lämpötilojen säätäminen



VAROITUS

Näitä tietoja on noudatettava vain, jos käyttäjä on koulutettu ja hänellä on taito käyttää tässä oppaassa käsiteltyjä laitteita.

ÄLÄ yritä kypsennää tuotteita laitteen hyllyillä.

ÄLÄ aseta keittoastioita laitteen hyllyille.

ÄLÄ aseta näyttöpinnalle mitään yli 25 kg (55,1 lbs) painavaa.

Laitteisto ylläpitää ainoastaan sellaisten tuotteiden lämpötilaa, jotka on alun perin kypsennetty ennen esillepanoa. Varmista, että elintarvikkeet siirretään esillepanoalueelle välittömästi kypsennyksen jälkeen asianmukaisissa astioissa tai pakkauksissa.

Varmista, että esillä olevien tuotteiden lämpötilat tarkistetaan ja kirjataan säännöllisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

Säädin näyttää yksikön lämpötilan, ja se on vain käyttölämpötilan osoitus. ÄLÄ käytä tätä näyttöä näytössä olevien elintarvikkeiden sisälämpötilan viitteenä; tuotteen lämpötila on mitattava säännöllisesti.



Pienin ja suurin asetusarvo on esiasetettu tehtaalla, jotta laitteiden säilytyslämpötiloja ei voida säätää yli lakisääteisten ja turvallisuusrajojen. Niitä voi säätää vain Flexeserven nimetty insinööri.

Jos haluat tarkastella laitteen asetettua lämpötilaa, paina lämpötilapainiketta puoli sekuntia ja vapauta se sitten.


Jos haluat muuttaa laitteen lämpötilaa, pidä lämpötilapainiketta painettuna ja paina lämpötilan säätöpainikkeita lämpötilan nostamiseksi (▲) tai laskemiseksi (▼). Kun lämpötilapainike vapautetaan, uusi arvo tallennetaan. Lämpötilan asettamisen jälkeen näyttö palaa takaisin käyttölämpötilaan, joka nousee tai laskee, kun se saavuttaa asetetun lämpötilan.

Tuotteen ajastimen käyttäminen

Joidenkin yksiköiden mukana toimitetaan tuoteajastin, joka sisältää valmiiksi määritetyt tiedot hyllyn sisällöstä. Tuoteajastin sisältää tiedot hyllyjen sisällöstä, sisällön säilytysajan ja hälytyksen, joka varoittaa käyttäjää, kun tuotteet on poistettava hyllyiltä.


Päaset tuotteen ajastimen hyllytietoihin koskettamalla näytön vasemmassa alakulmassa olevaa oranssivalkoista tuulettimen kuvaketta (kuva 1).

Kuva 1

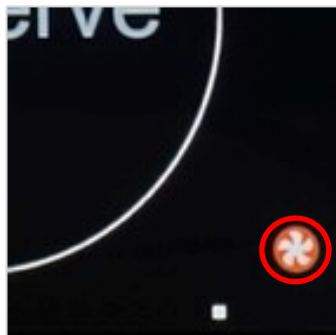


Voit muuttaa hyllytietoja koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa "Asetukset"-kuvaketta (kuva 2).

Kuva 2

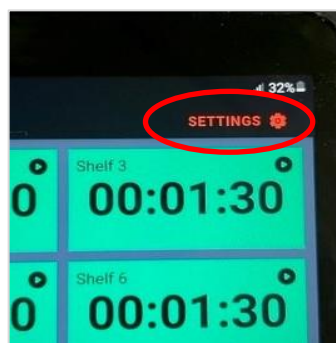


Voit muuttaa hyllyjen määrää koskettamalla ajastinriviä ja liu'uttamalla sitä, kunnes se saavuttaa halutun hyllyajastimien määrän (kuva 3).

Kuva 3

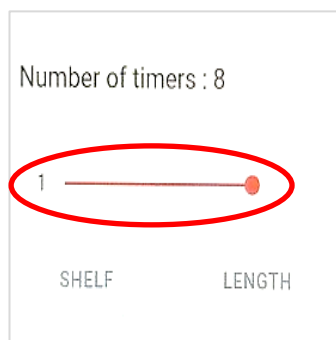


Voit asettaa ajastimen pituuden ja varoitusaian hyllylle koskettamalla hammasratas-kuvaketta luetteloidun hyllyn oikealla puolella (kuva 4). Säädä ajastimen pituus ja varoitusaika haluttuihin aikoihin '+' ja '-' -kuvakkeilla (Kuva 5). Alla olevassa esimerkissä (kuva 6) '01' on tunnit, '30' on minuutit ja '00' on sekunnit.

Kuva 4

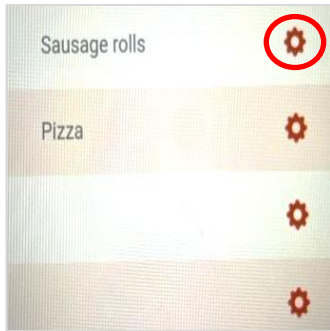

Kuva 5

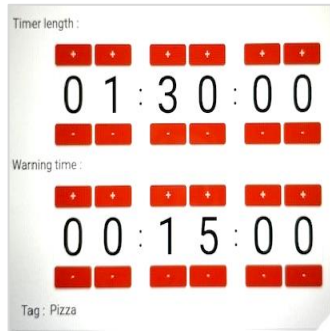


Kuva 6




Aseta ajastimen pituus ja varoitusaika koskettamalla kuvaketta "Save Timer" (Tallenna ajastin) (Kuva 7).

Kuva 7

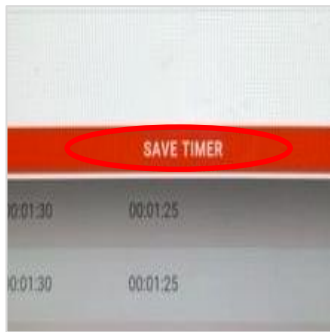


Voit muuttaa hyllyn nimeä koskettamalla hammasratas-kuvaketta luetteloidun hyllyn oikealla puolella (Kuva 4). Kosketa ajastimien alapuolella olevaa "Tag"-kenttää, jolloin näppäimistö tulee näkyviin (Kuva 8). Kirjoita hyllyn nimi "Tag"-kenttään näppäimistön avulla (Kuva 9). Aseta hyllyn nimi koskettamalla "Save Timer" -kuvaketta (Kuva 7).

Kuva 8

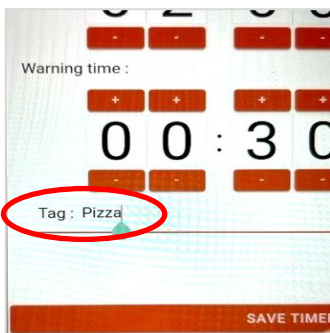


Kuva 9

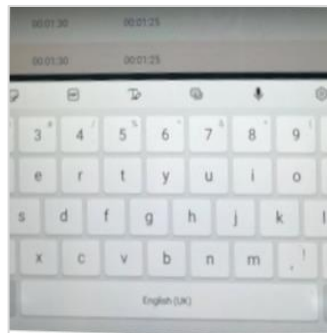

Kosketa näytön alareunassa olevaa Tallenna asetukset -kuvaketta asettaaksesi kaikki tehdyt muutokset (Kuva 10).

Kuva 10

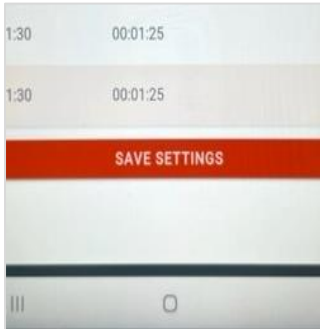


Jos haluat käynnistää ajastimen hyllyllä, kosketa kerran kyseisen hyllyn kuvaketta, jolloin ajastin käynnistyy (kuva 11). Jos haluat keskeyttää ajastimen jossakin hyllyssä, kosketa kyseistä hyllykuvaketta vielä kerran (kuva 12). Jos haluat nollata ajastimen hyllyssä, kosketa ja pidä alhaalla kyseistä hyllyn kuvaketta, jolloin ajastin nollautuu alkuperäiseen aikaansa (kuva 13).


Kuvio 11



Kuvio 12

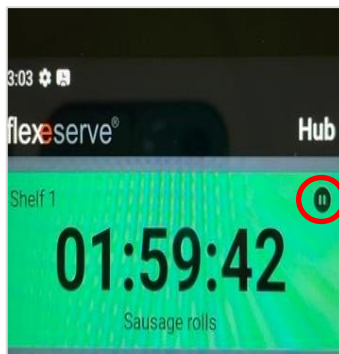

Kuvio 13

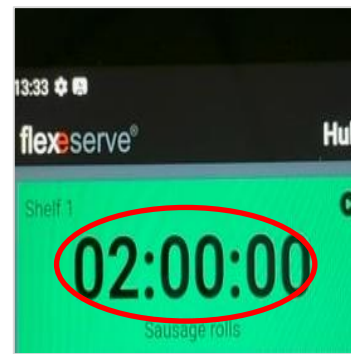

Kun hylly on saavuttanut asetetun varoitusaikansa, hälytysääni kuuluu 3 sekunnin ajan ja hyllyn kuvake vilkkuu keltaisena varoitukseksi (kuva 14). Kun hylly on saavuttanut asetetun varoitusaian, hyllyn kuvake vilkkuu punaisena ja hälytysääni kuuluu 10 sekunnin ajan (kuva 15). Hyllykuvake vilkkuu edelleen punaisena ja jatkaa lähtölaskentaa, kunnes hyllyajastin on nollattu (kuva 16).

Kuvio 14



Kuvio 15



Kuvio 16



Flexeserve Hub on valmistettu terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Laitetta on käytettävä asianmukaisesti käyttäen vain kalibroituja lämpötila-antureita, jotta varmistetaan, että ruoka on kypsennetty perusteellisesti paikallisten määräysten mukaisten turvallisten standardien mukaisesti.

Näyttö ja myynti

Eri tuotteet vaativat erilaisia näyttöaikoja niiden sisälämpötilan mukaan. Tämä on otettava huomioon, jotta voidaan varmistaa, että saavutetaan paras laatu ja turvallinen kulutuslämpötila. Alan Nuttall Partnership Ltd ei ota vastuuta tuote-eroista johtuvista vaihteluista tai laadun heikkenemisestä.

Kaikkien Flexeserve Hubiin sijoitettujen tuotteiden on oltava oikeissa pakkauksissa/säiliöissä myymälän sisäisten menettelyjen ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Poista vaurioituneissa pakkauksissa olevat tuotteet laitteista ja puhdista mahdollisimman pian.

Ovenkahvaa on käytettävä aina, kun ovea avataan ja suljetaan. Varmista, että ovi suljetaan kokonaan, kun tuotteet ovat tulleet esillepanoalueelle.

Tuotteen luotaus



TIETOJA

Lakisääteiset vaatimukset edellyttävät, että kaikki tuotteet, joita pidetään esillä pidemmän aikaa lämmitetyllä myyntialueella, on testattava säännöllisesti koko kaupankäynnin ajan sen varmistamiseksi, että tuotteen sisälämpötila on paikallisen viranomaisen asettaman lakisääteisen säilytyslämpötilan yläpuolella. Tuotteen luotausohjeet löytyvät talon sisäisestä käyttöoppaasta.


On hyödyllistä syöttää tuote säilytysyksikköön mahdollisimman kuumana kyseiselle elintarvikkeelle, jotta säilyvyysaika turvallisessa lämpötilassa olisi mahdollisimman pitkä.

Laitteistoa ei ole suunniteltu nostamaan tuotteiden lämpötilaa; tuotteiden lämpötila laskee ja säätyy vähitellen koko näytön ajan, jotta varmistetaan tuotteiden hyvä laatu. On ratkaisevan tärkeää, että sisäntulon sisälämpötila on mahdollisimman korkea, jotta saavutetaan mahdollisimman pitkä näyttöaika. Tuotteen lämpötila laskee näytön aikana riippumatta sisäntulolämpötilasta, joten matala sisäntulolämpötila lyhentää näyttöaika.

Suosittelun esilläoloajan päätyttyä kaikki myymättömät tuotteet on poistettava, pienennettävä ja hävitettävä yrityksen ja elintarviketurvallisuusstandardien mukaisesti.

Alan Nuttall Partnership Ltd ei ota vastuuta tuote-eroista johtuvista eroista tai laadun heikkenemisestä.

Tuotteen lämpötilojen tallentaminen

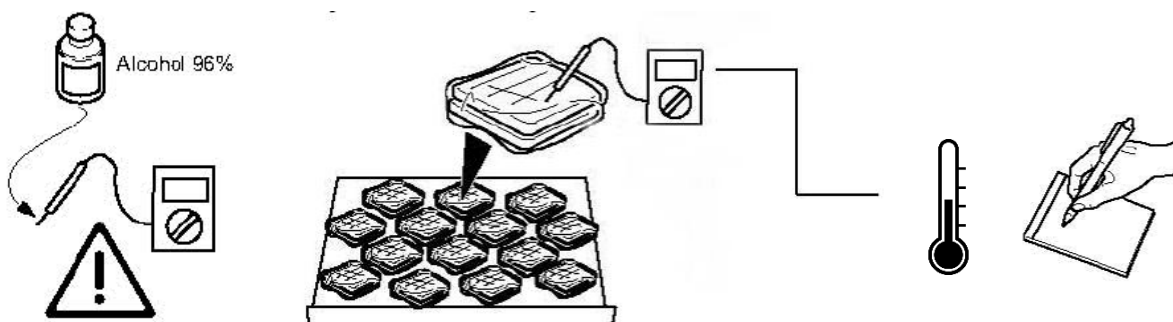

Tuotteiden sisälämpötila olisi mitattava säännöllisesti ja kirjattava paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Päivittäinen siivous



VAROITUS

Eistä laite kokonaan ennen puhdistusta.



VAROITUS

Varmista, että laite on jäähtynyt täysin ennen puhdistusta.

Puhdistustoimenpiteitä saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.

Varmista, että virta on katkaistu.

Varmista, että kaikkien näyttöpintojen annetaan jäähtyä huoneenlämpötilaan.

Varmista, että vesi ei pääse kerääntymään tai istumaan laitteeseen. Puhdista ja kuivaa tarvittaessa.



VAROITUS

Jos hyllyt ovat vaurioituneet, lopeta käyttö.


ÄLÄ käytä liikaa vettä.

ÄLÄ puhdista laitetta korkeapainepuhdistusaineilla, kuumalla vesisuihkulla tai korkeapainehöyryllä. Kaikki ruokajäämät on poistettava kokonaan.


ÄLÄ käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. On suositeltavaa käyttää hankaamattomia puhdistusaineita. ÄLÄ käytä lasinpuhdistusaineita.

Lankahyllyt


Lankahyllyt voidaan irrottaa ja puhdistaa irrottamalla ne hyllyjen kiinnikkeistä, kuten alla näkyy.

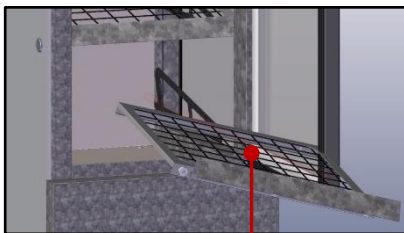

Lankahylly

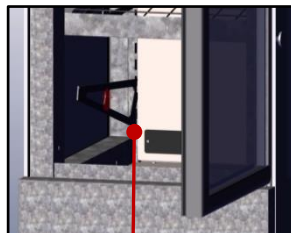

Irrota lankahylly
kannattimesta

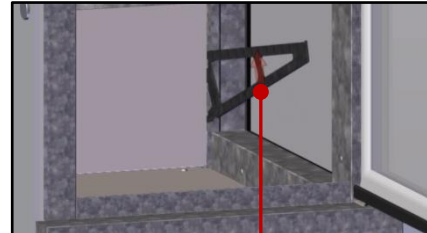

Hyllyn kiinnike

Puhdista kostealla liinalla ja ruostumattomalle teräkselle sopivalla miedolla pesuaineella.

Kun lankahyllyt on irrotettu, murut ja roskat voidaan puhdistaa laitteesta. Varo pyyhkimästä muruja laitteen etuosassa olevaan ilmanpoistoaukkoon.

Käännä prosessi päinvastaiseksi kootaksesi lankahyllyt uudelleen.



Pohjalevy

Varmista, että laite on tyhjä ennen pohjalokeron puhdistamista.

Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Nosta ja poista pohjalevy kahvan avulla (kuva 1). Puhdista miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.

Irrota murusensieppari varovasti kahden sormiaukon avulla (kuvat 2 ja 3). Hävitä muruset ja pyyhi uudelleen miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.

Poista mahdolliset murut ja roskat imuimalla. Pyyhi pohjatuulettimen kansi miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.

Pyyhi takapaneeli miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.

Kokoa pohjalevy ja murusensieppari uudelleen, kun edellä mainittu puhdistusprosessi on suoritettu.



VAROITUS

ÄLÄ käytä aggressiivisia pesuaineita. Varmista, että kaikki osat on asennettu uudelleen ennen laitteen käyttöä.

Alan Nuttall Partnership Ltd ei voi ottaa vastuuta mahdollisista toimintahäiriöistä tai vahingoista, jos näitä puhdistusmenetelmiä ei noudateta.

Vianmääritys



VAROITUS

Älä koskaan yritä avata sähköliitännäkoteloita. Ainoastaan hyväksytyt, koulutetut ja pätevät insinöörit saavat päästä käsiksi laitteen pohjaan ja sähkötiloihin.



VAROITUS

Annetut tiedot ovat vain ohjeellisia. Alan Nuttall Partnership Ltd ei ole vastuussa onnettomuuksista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat ohjeiden virheellisestä toteuttamisesta tai tietojen esittämistavasta.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Yksikkö ei toimi.	Ei virtaa.	Tarkista, että Flexeserve Hubin kytkin on päällä.
		Tarkista, että laite on kytketty toimivaan pistorasiaan.
		Ota edellä mainitun jälkeen yhteyttä asiakastukeen.
Yksikkö ei toimi lämpötilassa.	Osia puuttuu.	Varmista, että lankahyllyt ovat paikoillaan.
	Säilytysolosuhteet.	Katso vaaditut ympäristöolosuhteet tämän käyttöoppaan sivulta "Tekniset tiedot".
	Asetuspiste.	Varmista, että laite on asetettu oikeaan lämpötilaan.
	Yliämpötilatermostaatti on toiminut ja aiheuttanut tyhjän näytön.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
	Tuuletin pyörii, mutta puhalttaa kylmää ilmaa.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
Valot eivät toimi.	Valoyksikkö on vikaantunut.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
Hälytys soi.	Ovi on jätetty auki.	Varmista, että ovi on suljettu oikein.


Nämä tiedot ovat vain ohjeellisia, eivätkä ne ole tyhjentäviä. Käytä aina parhaita käytäntöjä vianetsintätekniikoita vikojen selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Joitakin vikoja saa tutkia vain koulutettu ja pätevä insinööri. Saat apua ottamalla yhteyttä **asiakastukeen**.

Varaosat ja huolto

Kaikkien varaosien ja huoltotarpeiden osalta ota yhteyttä **asiakastukeen**.

Tuotteen tunnistaa Flexeserve Hubin etupaneelin yläosan sisäpuolella olevasta sähköluokitustarrasta.

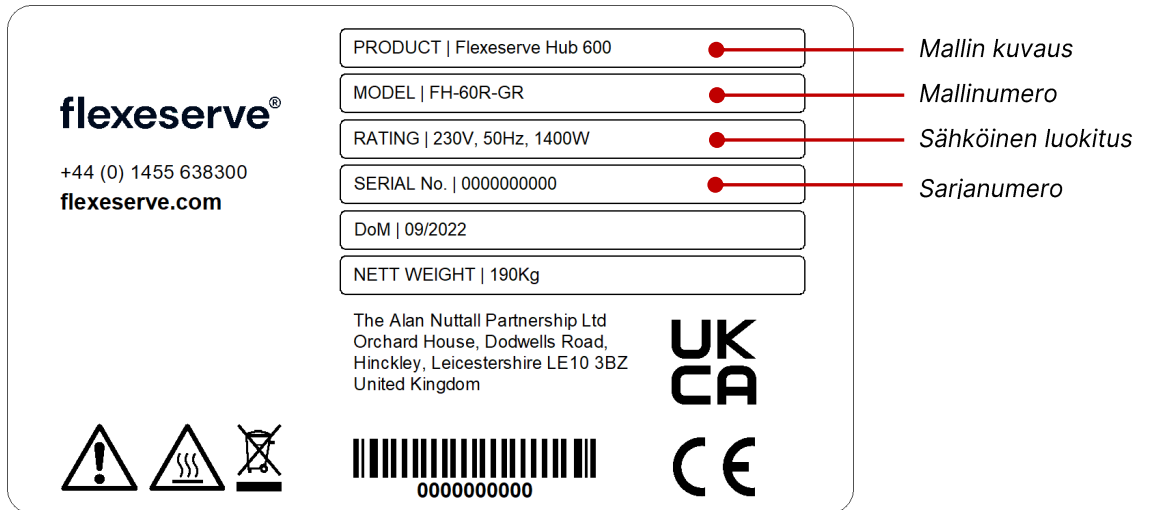

Jotta voimme käsitellä palvelupyyntösi tehokkaasti, tarvitsemme seuraavat tiedot:

1. Sarjanumero;
2. Vian kuvaus;
3. Työmaan puhelinnumero;
4. Työmaan osoite.

Tämän laitteen hävittäminen



SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti jätteiden virheellisestä hävittämisestä voidaan määrätä seuraamuksia.

Tätä tuotetta ei saa sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen. Asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten palauta tämä tuote Flexeservelle tai vie se nimettyyn keräyspisteeseen, jossa se otetaan vastaan maksutta. Yhteystiedot löytyvät seuraavalta sivulta.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, jotka muuten voisivat aiheutua epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä.

Ota yhteyttä

Flexeservessä teemme jatkuvasti parannuksia. Palaute tähän yksikköön liittyvistä huolenaiheista on aina tervetullutta.



**Asiakastuki
& Tiedustelut**

+44 (0) 1455 638300



**Asiakastuki
Tiedustelut**

customer.support@flexeserve.com
info@flexeserve.com



**Asiakastuki
& Tiedustelut**

FLEXESERVE
The Alan Nuttall Partnership Ltd - Orchard House, Dodwells Road,
Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ Yhdistynyt kuningaskunta



Verkkosivusto

flexeserve.com