

Flexeserve Hub



Lue käyttöoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tämän laitteen turvallisesta käytöstä.



VAROITUS

Hätätilanteessa kytke laite pois päältä ja irrota se kokonaan verkkovirrasta.



VAROITUS

Sisäpinnat kuumenevat ja voivat saavuttaa yli 70 °C:n (158 °F) lämpötilan.


Operaatio

Lämmitys

Jokaisen mallivaihtoehdon mukana toimitetaan verkkovirtakytkin ja ohjain. Säätimet sijaitsevat Flexeserve Hubin yläosassa olevan etupaneelin takana. Luukun on oltava auki, jotta kansi voidaan avata.

Aseta verkkovirtakytkin asentoon "On", jolloin ohjain syttyy. Näytössä näkyy nykyinen lämpötila. Laite alkaa lämmitä ja saavuttaa asetetun lämpötilan automaattisesti, yleensä 85 °C (185 °F). Laite kytketään pois päältä asettamalla virtakytkin OFF-asentoon.

Verkkovirtakytkin
I = Päällä
O = Pois päältä -
asento

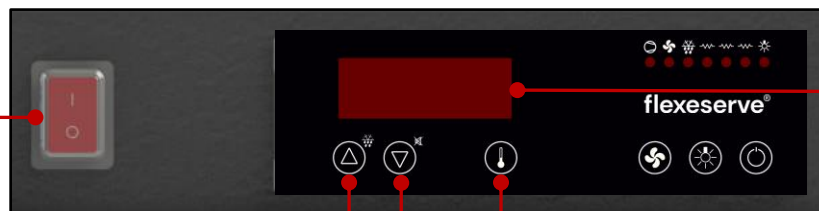

Ohjaimen
näyttö

Lämpötilan
säätö

Lämpötila-painike

Lämpötilojen säätäminen

Jos haluat tarkastella laitteen lämpötilaa, paina lämpötilapainiketta puoli sekuntia ja vapauta se sitten. Jos haluat muuttaa laitteen lämpötilaa, pidä lämpötilapainiketta painettuna ja paina lämpötilan säätöpainikkeita lämpötilan nostamiseksi (▲) tai laskemiseksi (▼). Kun 'lämpötila'-painike vapautetaan, uusi arvo tallennetaan.

Tuotteen ajastimen käyttöohjeet löytyvät käyttöoppaasta.

Näyttö ja myynti

Kaikkien Flexeserve Hubiin sijoitettujen tuotteiden on oltava oikeissa pakkauksissa/säiliöissä myymälän sisäisten menettelyjen ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Varmista, että ovi suljetaan kokonaan, kun tuotteet on tuotu esillepanoalueelle.



Vianmääritys


Joitakin vikoja saa tutkia vain koulutettu ja pätevä insinööri. Jos haluat apua tämän laitteen vianetsinnässä, katso käyttöopasta tai ota yhteyttä asiakastukeen.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Yksikkö ei toimi.	Ei virtaa.	Tarkista, että Flexeserve Hubin kytkimet on kytketty päälle.
		Tarkista, että laite on kytketty toimivaan pistorasiaan.
		Ota edellä mainitun jälkeen yhteyttä asiakastukeen.
Yksikkö ei toimi lämpötilassa.	Osia puuttuu.	Varmista, että lankahyllyt ovat paikoillaan.
	Säilytysolosuhteet.	Katso vaaditut ympäristöolosuhteet käyttöoppaan "Tekniset tiedot" -sivulta.
	Asetuspiste.	Varmista, että laite on asetettu oikeaan lämpötilaan.
	Yliämpötilatermostaatti on toiminut ja aiheuttanut tyhjän näytön.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
	Tuuletin pyörii, mutta puhalttaa kylmää ilmaa.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
Valot eivät toimi.	Valoyksikkö on vikaantunut.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
Hälytys soi.	Ovi on jätetty auki.	Varmista, että ovi on suljettu oikein.

Päivittäinen siivous

Lisätietoja laitteen puhdistamisesta on käyttöoppaassa.

Lankahyllyt voidaan irrottaa ja puhdistaa irrottamalla ne hyllyn kiinnikkeistä. Voit puhdistaa kannattimet nostamalla ne irti uritetuista tolpeista.

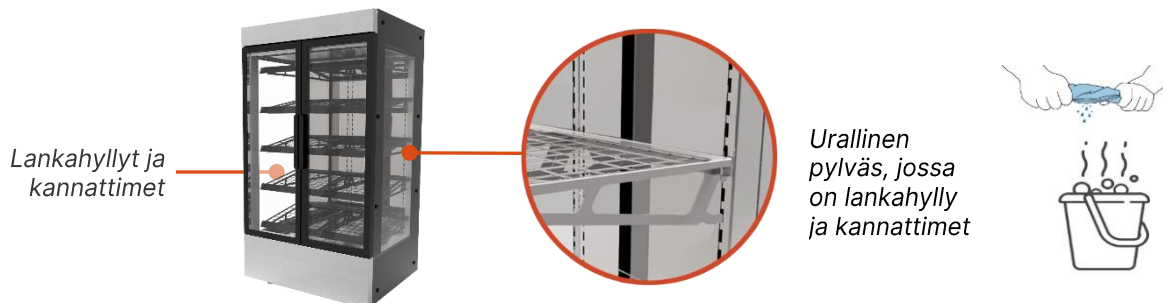

Kun laite on tyhjä, pohjalevy voidaan puhdistaa. Nosta ja poista pohjalevy kahvan avulla. Puhdista miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.

Irrota murusensieppari varovasti käyttämällä 2 sormenreikää. Hävitä murut ja pyyhi se miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Varmista, että kaikki osat on asennettu takaisin paikoilleen ennen laitteen käyttöä.

