

metos

BLENDER HAMILTON BEACH

HBH755R



Installations- och bruksanvisning

Översättning från originalinstruktionerna

Blandersäkerhet

VIKTIGT: Denna bruksanvisning bör gås igenom med alla maskinförare som en del av utbildningsprogrammet för maskinförare. Håll manualen tillgänglig i arbetsområdet så att användarna lätt kan slå upp den.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – SPARA DESSA INSTRUKTIONER

När du använder elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och/eller personskador, inklusive följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas noggrant och instrueras om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
4. Noggrann övervakning krävs när apparaten används i närheten av barn. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
5. Anslut till ett jordat eluttag med tre stift.
6. Ta inte bort jordningsstiftet.
7. Använd inte en adapter.
8. Använd inte en förlängningssladd.
9. För att skydda mot elektrisk stöt, sänk inte ner sladd, kontakt, bas eller motor i vatten eller annan vätska.
10. Rengör inte apparaten med högtrycksspruta eller ångtvätt.
11. Stäng av apparaten (), och dra ur kontakten när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar, och innan rengöring. För att koppla ur, håll i kontakten och dra ur från vägguttaget. Dra aldrig i sladden.
12. Undvik kontakt med rörliga delar.
13. Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska, eller om den har tappats eller skadats på något sätt. Byte av sladd och reparationer måste utföras av tillverkaren, dess serviceombud eller annan kvalificerad person för att undvika fara. Kontakta kundtjänst för information om inspektion, reparation eller justering.
14. Använd inte utomhus.
15. Låt inte sladden hänga över bordskanter eller bänkar eller vidröra varma ytor, inklusive spis.
16. Håll händer och redskap borta från kannan och knivbladen under mixning eller hackning för att minska risken för allvarliga personskador och/eller skador på mixern eller tillbehör (tillbehör kanske inte medföljer). En gummispatel kan användas, men endast när mixern är avstängd.
17. För att undvika skador på mixer, kanna eller knivenhet, FLYTTA eller SKAKA INTE mixern under drift. Om mixningen stannar under användning, stäng av mixern (), ta bort kannan från basen, ta av locket och använd en tunn gummispatel för att trycka blandningen mot knivarna.
18. Knivarna är vassa; hantera försiktigt – särskilt vid tömning eller rengöring av kannan.
19. Inspektera kanna och knivenhet dagligen. Använd inte trasig, flisad eller sprucken kanna. Kontrollera knivarna för slitage, hack eller brott. Använd inte trasiga eller spruckna knivar.
20. Om knivarna i knivenheten är lösa, sluta använda omedelbart och byt ut knivenheten. Försök inte att reparera eller dra åt knivenheten.
21. Använd alltid mixern med locket på plats.
22. Använd inte apparaten för annat än dess avsedda ändamål.
23. Lämna inte mixern oövervakad när den är i drift.
24. Kontrollera att apparaten är AV () innan du ansluter sladden till vägguttaget. För att koppla ur, vrid reglaget till AV (); ta sedan ur kontakten. Dra alltid i kontakten, aldrig i sladden.
25. FÖRSIKTIGHET! För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termiskt överbelastningsskydd, får apparaten inte anslutas via en extern brytare, t.ex. en timer, eller till en krets som regelbundet slås på och av av elnätet.
26. Denna apparat är avsedd för kommersiell användning, till exempel i restaurangkök, matsalar, sjukhus och kommersiella verksamheter som bagerier, slakterier etc., men inte för kontinuerlig massproduktion av livsmedel.



27. **WARNING!** Använd inte utan att locket är på plats. Använd alltid mixern med locket på. Ta bort påfyllningslocket endast för att tillsätta ingredienser eller använda tampen.

VARNING



Risk för elektriska stötar
Anslut till ett jordat uttag.
Ta inte bort jordningsstiftet.
Använd inte en adapter.
Använd inte en förlängningssladd.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

VARNING



Risk för skärskador
Mixerbladet är vasst.
Placera alltid locket på kannan när du mixer. Sticka ner händer, skedar eller andra redskap i kannan när du mixer.
Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till benbrott, skärsår eller andra personskador.


⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar
Koppla från strömmen innan rengöring av mixerbasen.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till livshotande skador eller elektriska stötar.

Delar och funktioner

Mixerns delar och funktioner visas på denna sida. Din blender är avsedd för att mixa och blanda drycker.

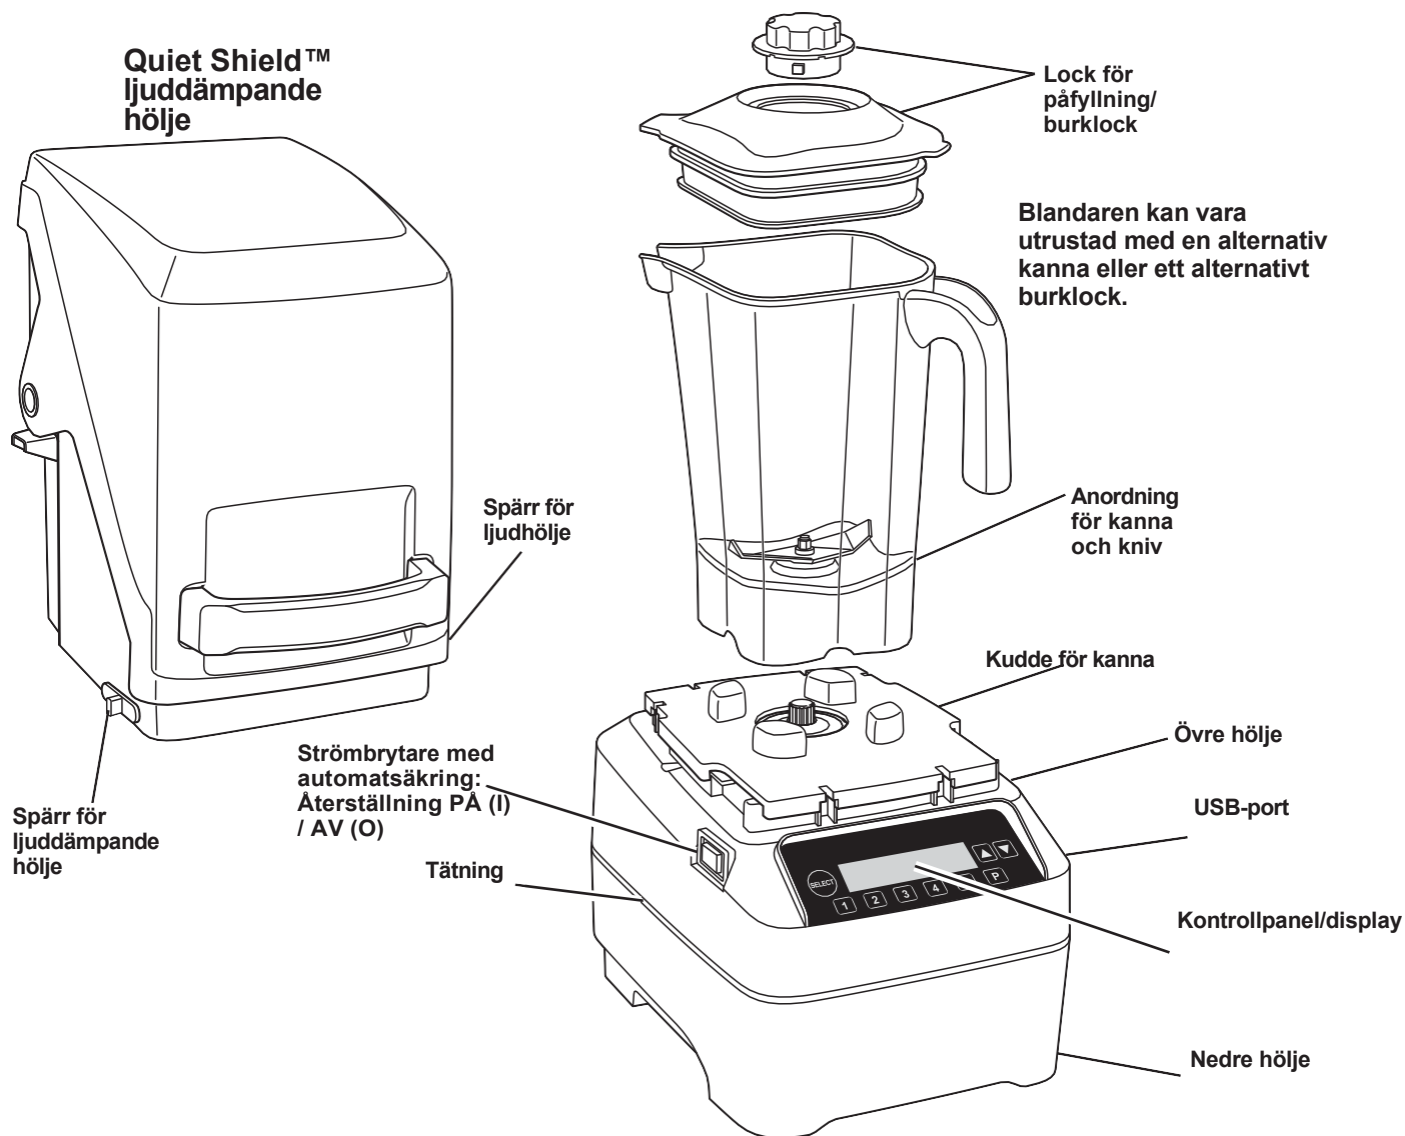


(modell för inbyggnad ovanför disk)

Tillval

För att ladda anpassade program med USB:


1. Stäng AV och koppla ur enheten.
2. Ta bort USB-locket.
3. Sätt i USB-minnet.
4. Anslut enheten och slå på (Reset) (I).
5. Displayen visar ett bekräftelsemeddelande.
6. Stäng AV och dra ut stickkontakten.
7. Ta bort USB och sätt tillbaka USB-locket.

Kontrollpanel

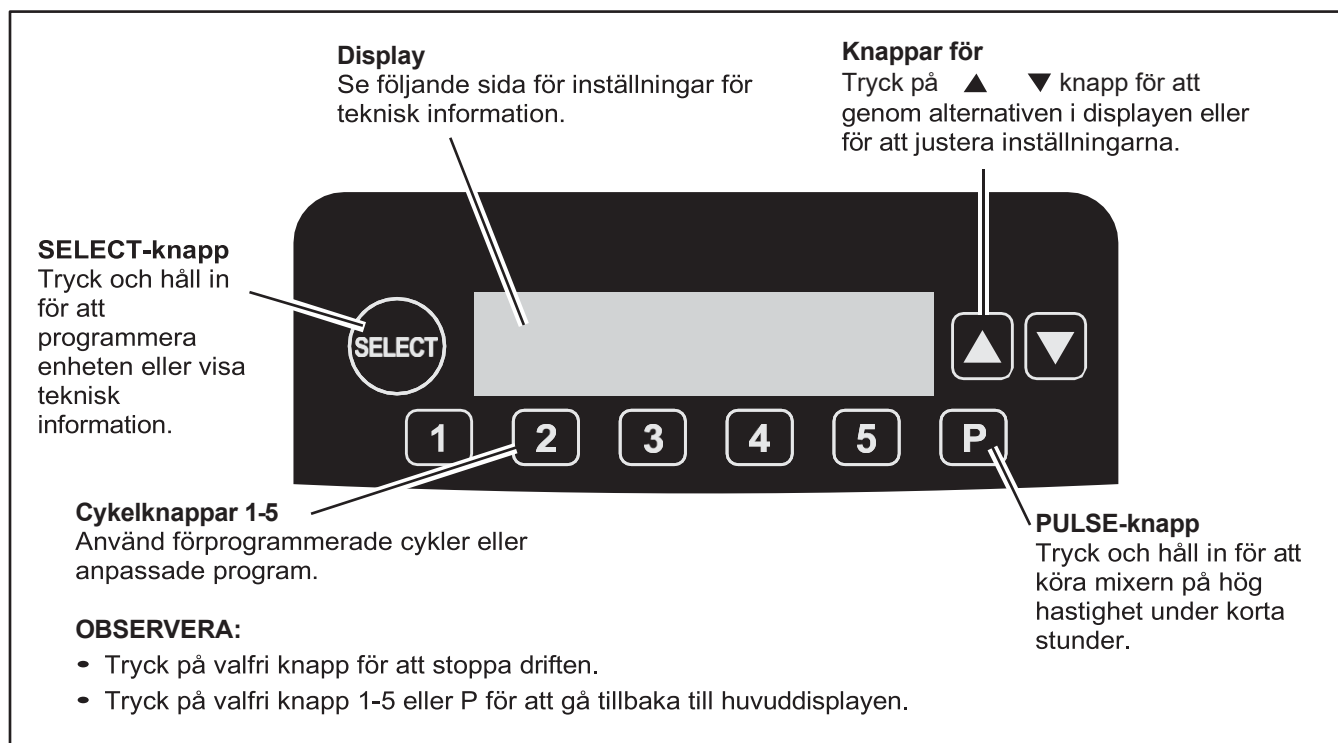

Användning av mixer - snabbstartsguide

1. Läs viktiga säkerhetsanvisningar och förklaringar av varningssymboler innan användning.
2. Placera mixern på en torr och plan yta.
3. Se till att strömbrytaren är AV (). Anslut mixern till ett jordat eluttag med tre stift.
4. Placera kannan på basen med ingredienser och lock på plats. Stäng ljudskyddets dörr.
5. Slå på mixern genom att trycka på strömbrytaren märkt Reset [PÅ (I)] / AV (). Den röda LED-lampan visar att strömmen är PÅ (I).
6. Välj önskad funktion.
7. Tryck på valfri knapp för att stoppa driften.

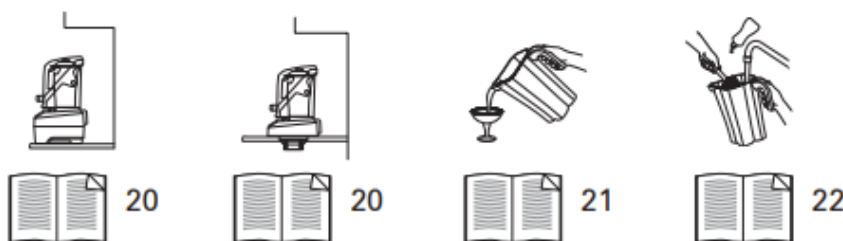

Desinficering

Desinficera med en matsked (15 mL) hushållsblekmedel per en gallon (3,8 L) rent, kallt vatten (60°F/16°C), blandat enligt instruktionerna på blekmedlet.

1. Fyll kannan med desinfektionslösningen, sätt på kannlocket och påfyllningslocket och kör på låg hastighet i två minuter. Töm kannan.
2. Torka utsidan med en mjuk trasa fuktad med desinfektionslösningen.
3. Lägg kannlocket och påfyllningslocket i desinfektionslösningen i två minuter.
4. Placera den tomma kannan på basen och kör på hög hastighet i två sekunder för att ta bort eventuell fukt från knivenheten.
5. Skölj med rent vatten innan användning.

Ändra program

PROGRAM UNIT SELECT OR SCROLL	Håll ned SELECT för att programmera mixern. Tryck på SELECT för att fortsätta.
STANDARD Y-SELECT OR SCROLL	Det finns 8 förinställda program. Bläddra för att visa programmen. Håll ned knapp 1–5 för att tilldela ett program, eller fortsatt bläddra för fler program.
HIGH SPEED Y-SELECT OR SCROLL	Tryck på SELECT och bläddra för att välja cykeltid. Håll ned knapp 1–5 för att tilldela ett program.
LOW SPEED Y-SELECT OR SCROLL	
JUMP SPEED Y-SELECT OR SCROLL	
CUSTOM	Anpassade program har laddats upp från USB.

OBS! Att spara en ny cykel på en plats kommer att skriva över eventuell befintlig cykel på den platsen.

Teknisk info - inställningar

INFORMATION SELECT OR SCROLL	Tryck på SELECT för att gå in i INFORMATION-menyn och bläddra uppåt för att visa alternativen nedan. För alla alternativ nedan, tryck på SELECT för att visa information eller bläddra till nästa alternativ. Tryck på SELECT en andra gång under ett alternativ för att avsluta programmenyn.
CYCLE COUNTER	Visar antal körda cykler.
CUSTOM CYCLE COUNTER	Visar antal körda anpassade cykler.
CLEAR CYCLE COUNTER	Används för att endast nollställa räknaren för anpassade cykler.
CUSTOMER SERU. INFO	Visar kontaktuppgifter till teknisk support.
DISPLAY BACKLIGHT	Bläddra för att aktivera eller inaktivera alternativet för konstant bakgrundsbelysning.
QUIET SHIELD SENSOR	Displayen visar QUIET SHIELD SENSOR. Om den är inaktiverad aktiveras en tvåstegsstart.
RUN COOL DOWN CYCLE	Om mixerns motor överhettas visas detta meddelande för att uppmana dig att köra en nedkylningscykel.
SET FACTORY DEFAULTS	Används för att återställa alla program till fabriksinställningar.
SOFTWARE VERSION	Visar programvaruversion.
CYCLE VERSION	Visar cykelns programvaruversion.
EXPORT DIAGNOSTICS	Använd USB för att ladda ner diagnostisk information.







Felsökningsguide




Problem	Lösning
Mixern startar inte eller stannar när den är igång och displayen är tom.	• Kontrollera att strömbrytaren är i läge Reset [ON (I)] och att den lyser rött. • Kontrollera att mixern är ordentligt ansluten till ett eluttag med rätt spänning och frekvens. • Kontrollera om säkringen i eluttaget har gått eller om strömbrytaren har slagit ifrån. • Denna blender är utrustad med ett överbelastningsskydd för motorn. Om motorn stannar under drift på grund av överhettning, koppla ur kontakten och låt mixern svalna i 15 minuter. Koppla in mixern igen efter 15 minuter för att återuppta normal drift.
Blendern startar inte eller stannar under drift; ett meddelande visas på displayen.	• Se till att kannan sitter ordentligt på mixerbasen. • Blendern fungerar inte om kannan inte sitter korrekt på plats. • Se till att Quiet Shield™ är nedfällt och i rätt läge.
Blendern startar inte eller stannar när den är igång.	• Det termiska överbelastningsskyddet har utlöst. Försök att köra "nedkylningscykeln". Följ instruktionerna i displayen. • Denna mixer är utrustad med ett överbelastningsskydd för motorn. Om motorn stannar under drift på grund av överhettning, koppla ur kontakten och låt mixern svalna i 15 minuter. Koppla in mixern igen efter 15 minuter för att återuppta normal drift.
Blendern svarar inte på knappkommandon eller ett felmeddelande visas på displayen.	• Stäng av strömmen och slå på den igen med strömbrytaren för att återställa kontrollerna. • Stäng av strömmen och slå på den igen med strömbrytaren. Om felmeddelandet fortfarande visas måste mixern genomgå service.
Blendern svarar inte på knappkommandon eller felmeddelande visas på displayen.	• Kontrollera att tillräckligt med vätska har tillsatts ingredienserna. Blandningen ska alltid vara flytande och fritt rinnande. • Fasta bitar är för stora. • Kannan är för full. Fyll inte över den högsta graderingsmarkeringen. • Knivarna på skäranordningen är inte vassa eller skadade. Inspektera kannan och skäranordningen dagligen. Byt ut skäranordningen minst en gång om året eller tidigare om skäranordningen verkar sliten eller skadad. • Kontrollera att skäranordningen är korrekt installerad. • Välj hastighet för att skapa en flytande blandning.





Underhåll

Inspektera mixern och dess olika delar och byt ut dem enligt följande:

Dagligen	Koppla ur mixern, ta bort kannan från basen och inspektera sedan kannan och skäranordningen med avseende på slitage, spickor och trasiga eller lösa blad. Om knivarna är skadade, trasiga eller lösa ska du omedelbart sluta använda dem och byta ut kannan eller skäranordningen. Försök inte att reparera eller dra åt skäranordningen. Se "Teknisk service".
Varje vecka	Koppla ur mixern och inspektera sedan nätkabelns isolering och nätkontakten med avseende på sprickor. Se "Teknisk service" för reparation eller byte. Ta bort kannan från mixerns bas. Inspektera skäraren genom att rotera drivänden på skärarenheten för hand. Den ska lätt kunna vridas. Om den inte gör det, byt ut kannan eller skäranordningen. Se "Teknisk service".

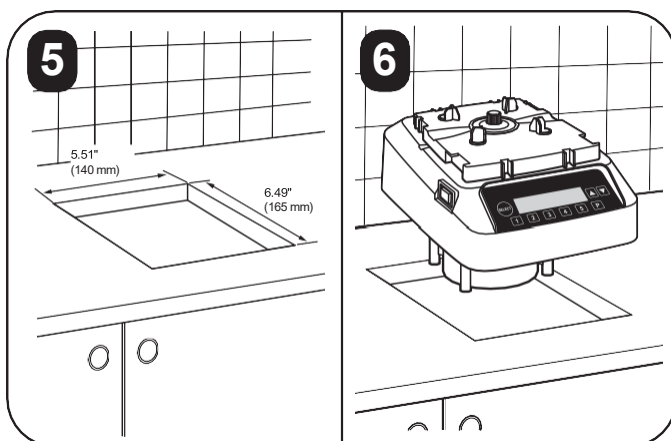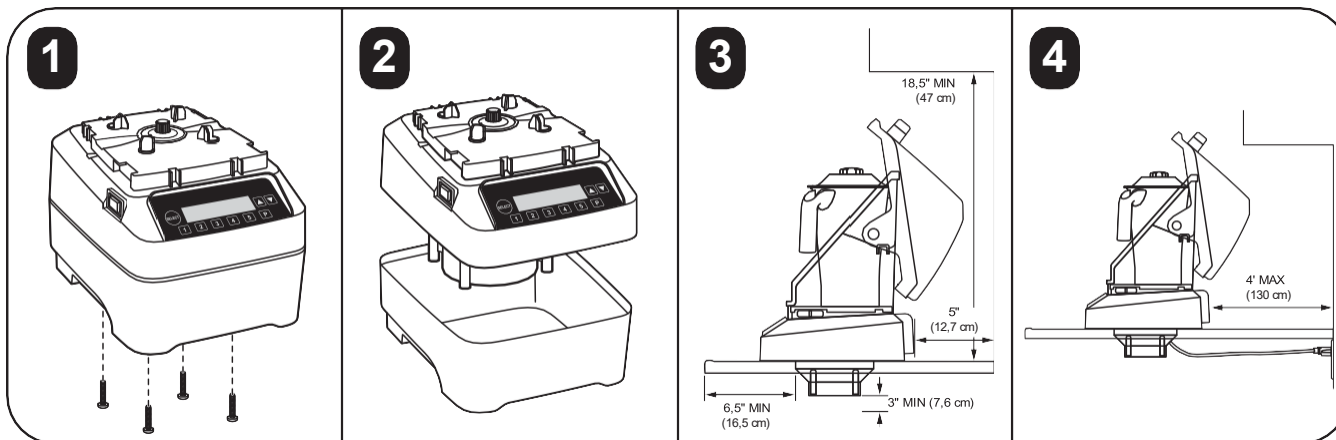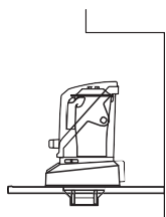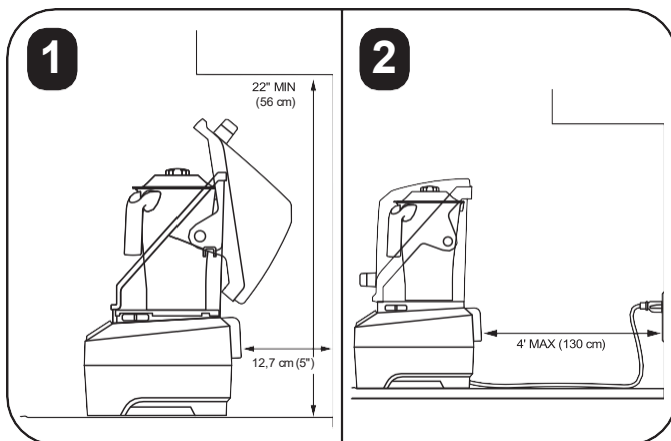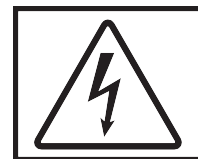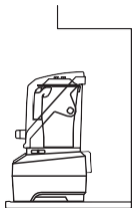

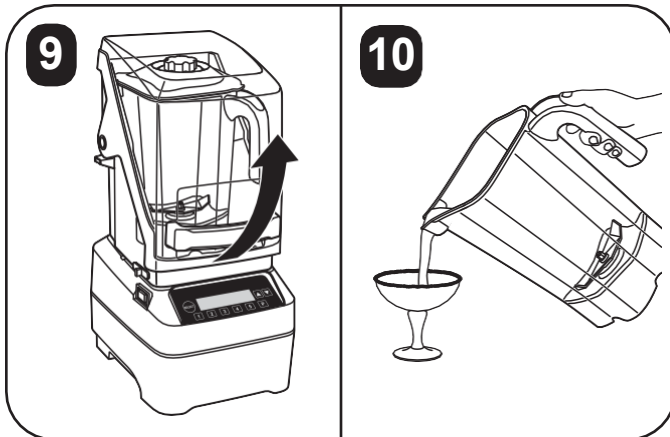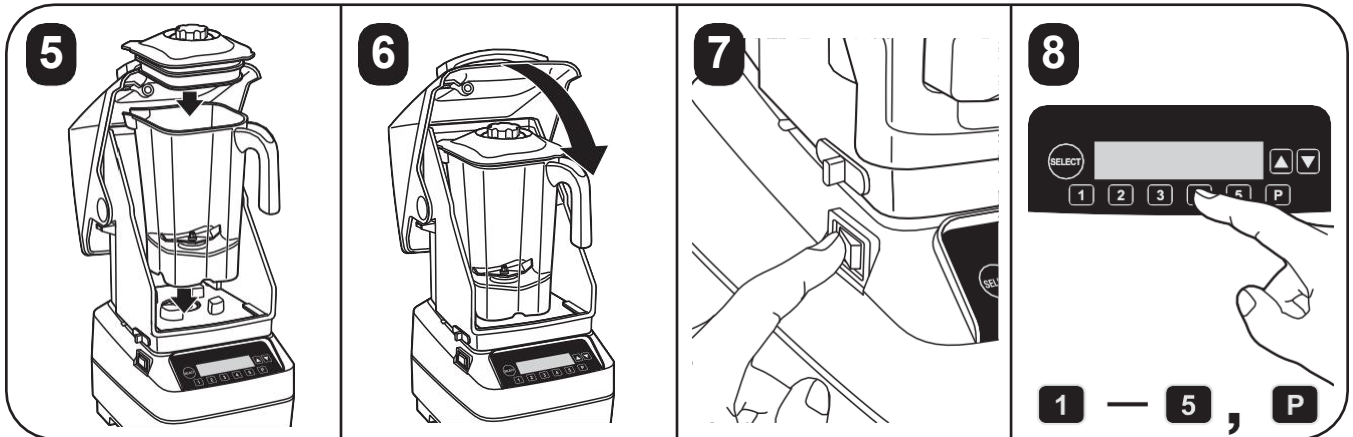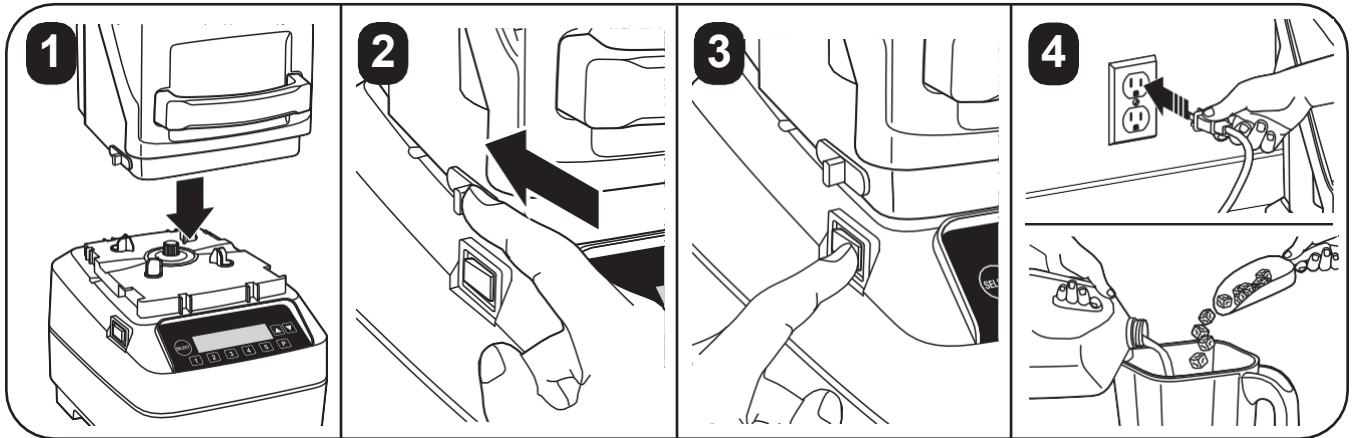

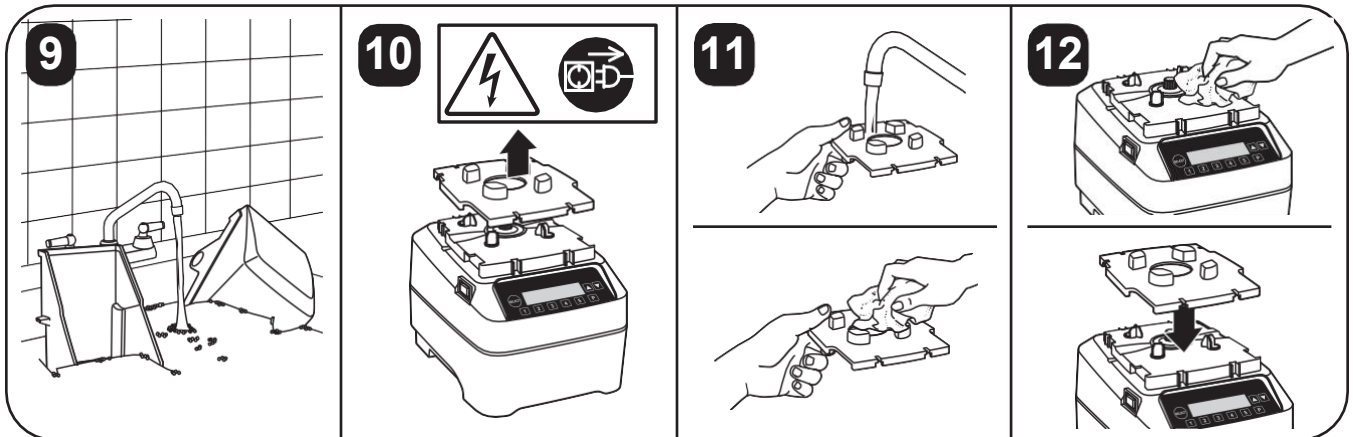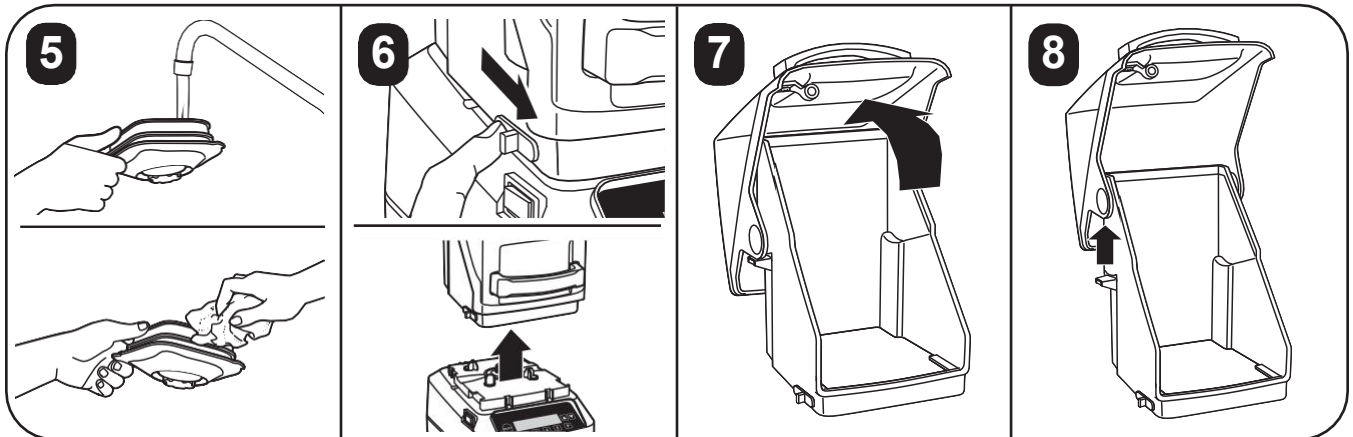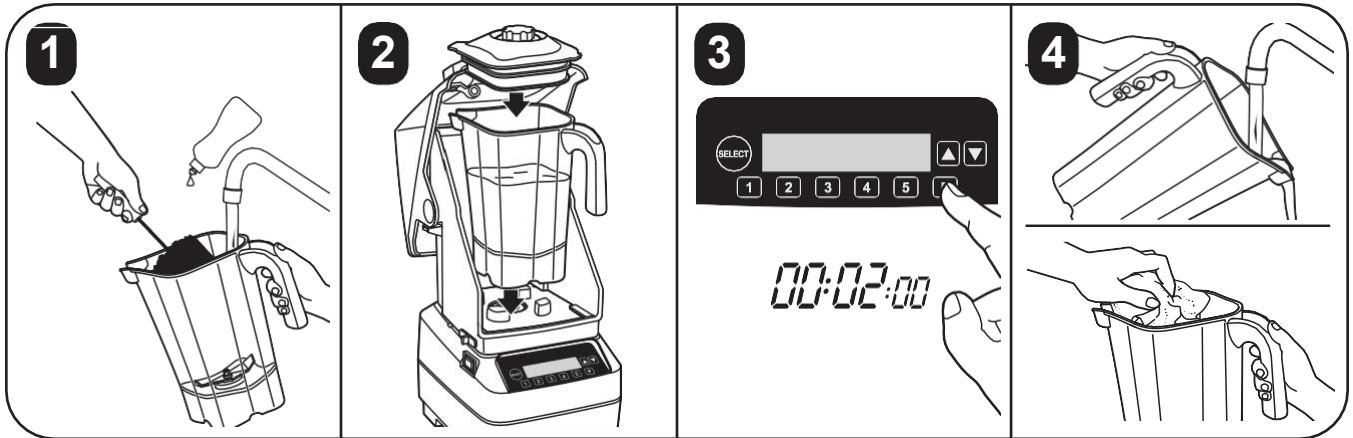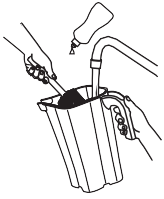

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913

metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

metos
kitchen intelligence®