

metos











FÖRSPOLNINGSDUSCH

2E.4011.FI.11/CS3, 2E.3050.LD.11/C14, 2S.4024.FI/72/C45, 2S.3024.FI.72/C48

















Installations- och bruksanvisning


Översättning från originalinstruktionen

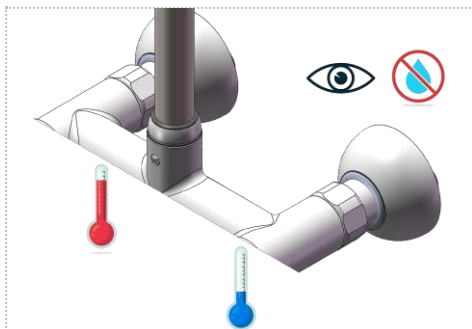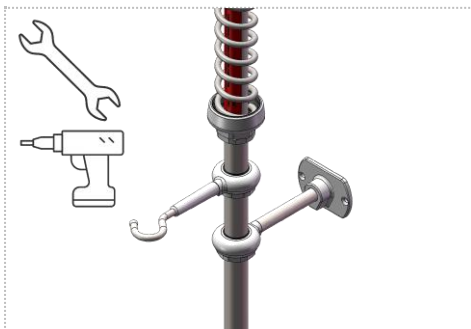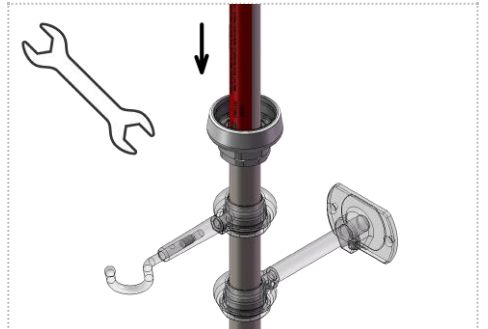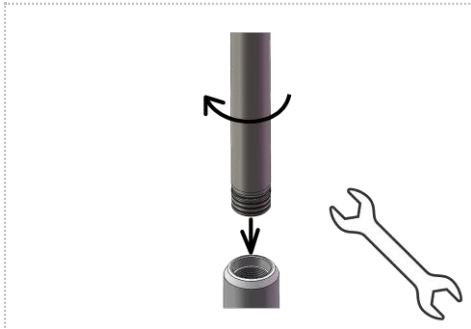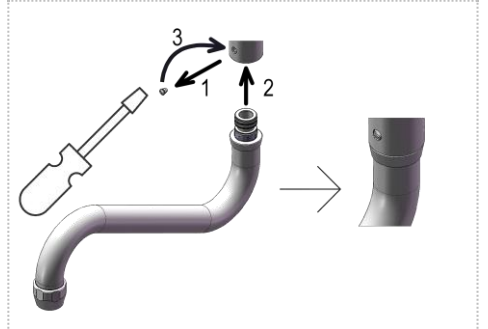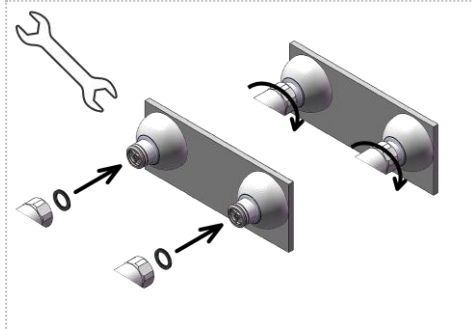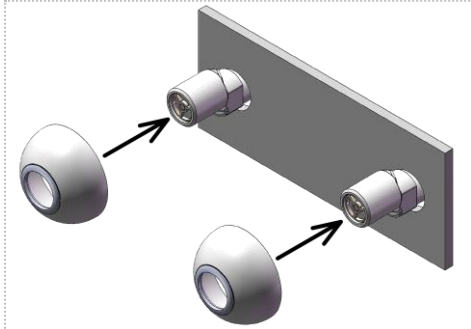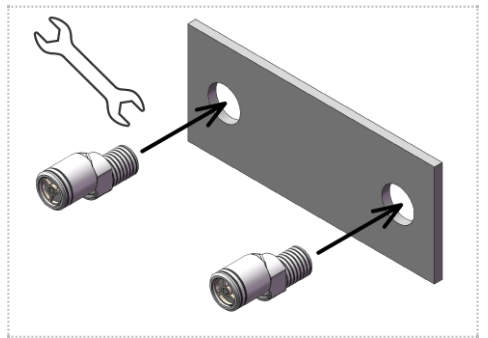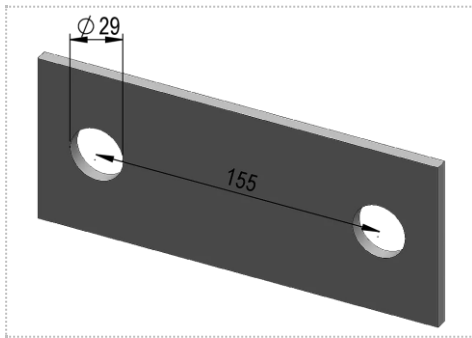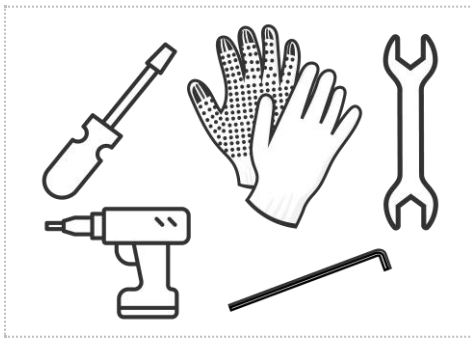

Så byter du den utbytbara strålbrytaren

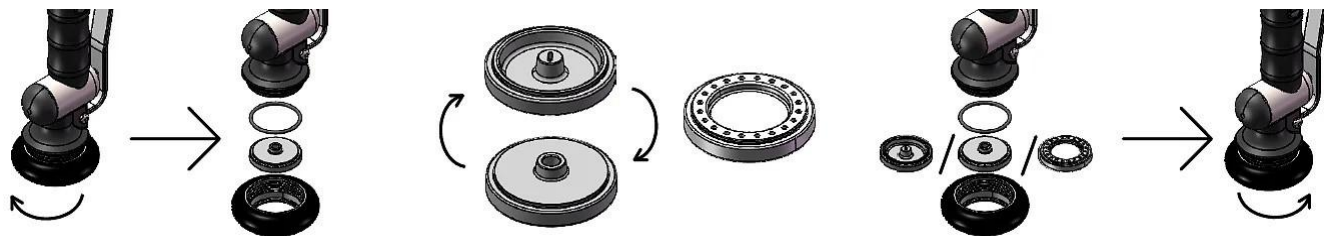

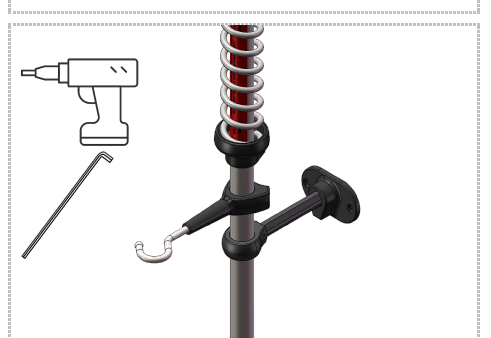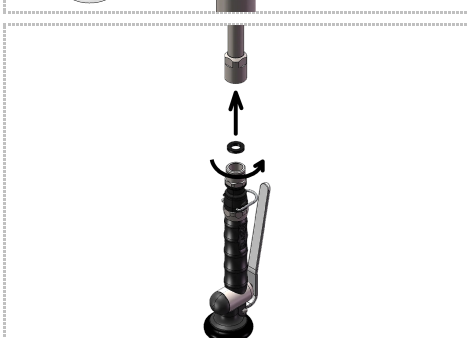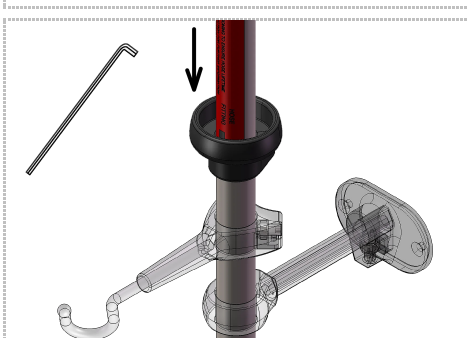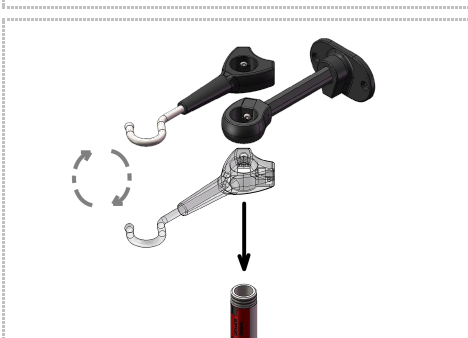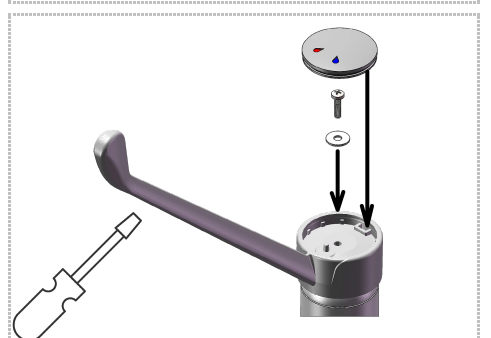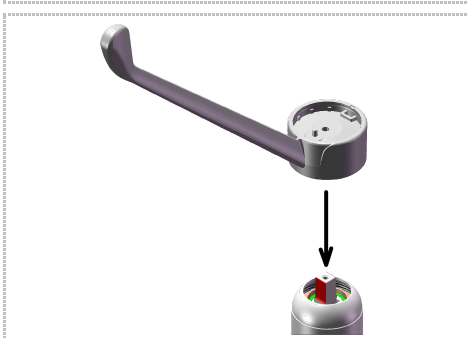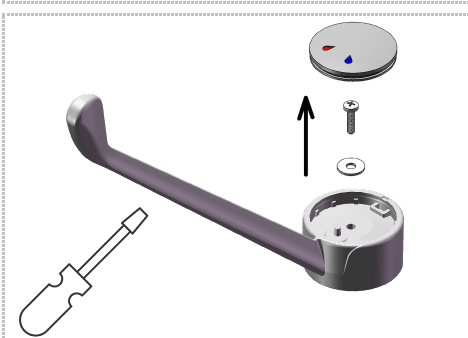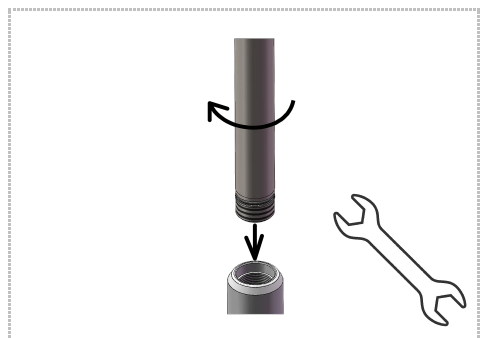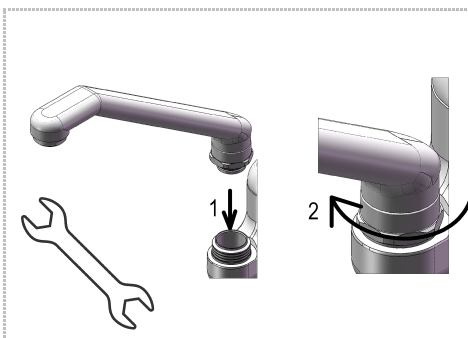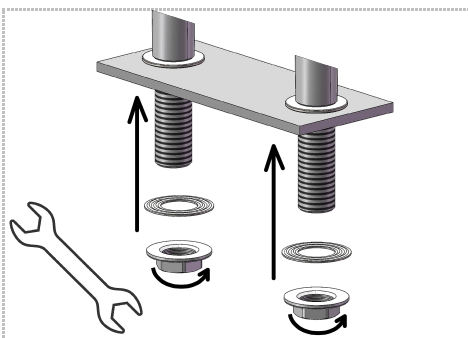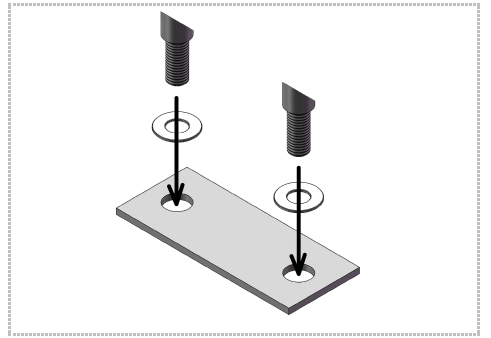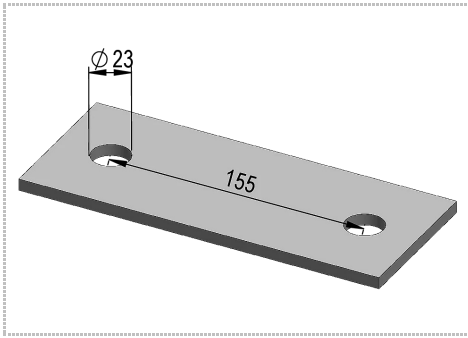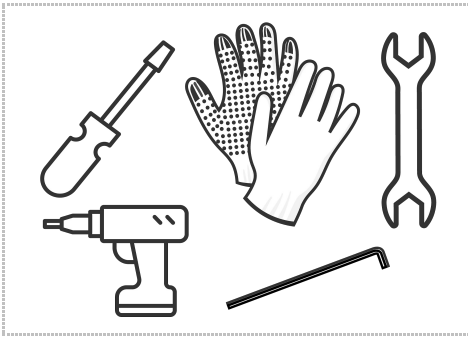

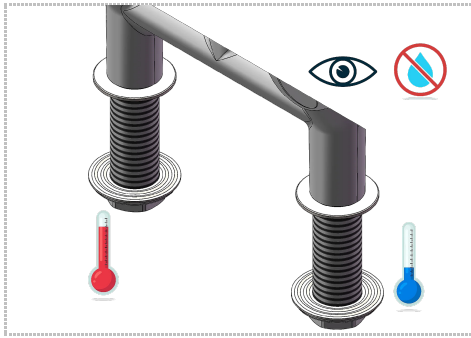

Så byter du den utbytbara strålbrytaren



Installatören har ansvar för att säkerställa att installationen utförs enligt europeisk standard EN 1717. Om produkten inte är ansluten till det centrala vattensystemet rekommenderas starkt att installera en vattenavhårdare eller ett filter, eftersom kalkavlagringar och föroreningar i vattnet med tiden kan orsaka igensättning och skada blandarens kompressions-/keramiska insatser. Kontrollera att blandaren fungerar korrekt innan den tas i bruk. Testa blandaren med vänster handtag öppet (varmvatten), höger handtag öppet (kallvatten), båda handtag öppna (blandat vatten), båda handtag stängda (ingen vattenflöde). Om kall-/varmvattenanslutningen är omvänd, byt plats på de flexibla anslutningsslangarna.

Varning: Spola rören noggrant före installation.

Omgivning: Förvara inte rengöringsmedel eller kemikalier i omedelbar närhet av kopplingar och anslutningsrör/slangar. Ångor kan skada kopplingar och rör/slangar.

Kontroller: Av säkerhetsskäl ska anslutnings- och duschslangar kontrolleras regelbundet med avseende på följande punkter:

Täthet: Våta eller droppande slangar måste bytas ut.

Mekaniska skador: Slangar med mekaniska skador måste bytas ut.

Korrosionsskador: Rör/slangar med oxiderad yta måste bytas ut.

FÖRSIKTIGHET: Använd endast originalreservdelar.

Allmänna anvisningar: Innan den första användningen varje dag, eller efter en längre period av inaktivitet, rekommenderas starkt att låta vattnet rinna från kranen i minst 30 sekunder för att avlägsna ämnen och avlagringar som kan ha samlats under inaktiviteten.

Driftsparametrar:

Minsta drifttryck: > 0,1 Mpa (1bar)

Idealt drifttryck: 0,3 Mpa (3bar)

Maximalt drifttryck: 0,5 Mpa (5bar)

Maximal driftstemperatur:

- Kontinuerlig drift: 65 °C

- Kortvarig drift: 80 °C

ANVÄNDNING:

- Flytta inte det svängbara munstycket våldsamt för att undvika skador.
- Håll blandarens ytor rena för att förhindra kalkavlagringar och frätande ämnen (använd inte aggressiva och/eller frätande rengöringsmedel).
- Ta bort och rengör luftaren ofta med lämpliga lösningsmedel och vatten.
- Applicera inte extra vikt på det svängbara munstycket eller handtage.
- Blandaren är endast avsedd för användning med vatten, inte blandat med andra ämnen.

RENGÖRINGSANVISNINGAR:

- Efter användning, torka blandaren med en mjuk trasa.
- Rengör inte blandarens ytor när de är varma. Ytorna ska rengöras vid rumstemperatur
- Använd endast icke-aggressiva rengöringsmedel. Kontrollera att de inte innehåller syra eller andra frätande ämnen.
- Undvik kontakt mellan rengöringsmedel och gummipackningar
- Använd INTE slipande rengöringssvampar.
- Efter rengöring med rengöringsmedel, skölj ytorna noggrant för att ta bort alla kemikalierester och torka dem med en mjuk trasa.. OBS: Skador på blandare som orsakas av felaktig hantering omfattas inte av garantin.

AVFALLSANVISNINGAR FÖR FÖRPACKNING:

Följ lokala riktlinjer och bestämmelser för avfallshantering av förpackning och produkt/komponent.

GARANTIVILLKOR:

För produktgarantivillkor, se de allmänna försäljningsvillkoren.

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913

metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

metos
kitchen intelligence®