












metos

ESIPESUSUIHKU


2E.4011.FI.11/CS3, 2E.3050.LD.11/C14, 2S.4024.FI/72/C45, 2S.3024.FI.72/C48














Asennus- ja käyttöohje

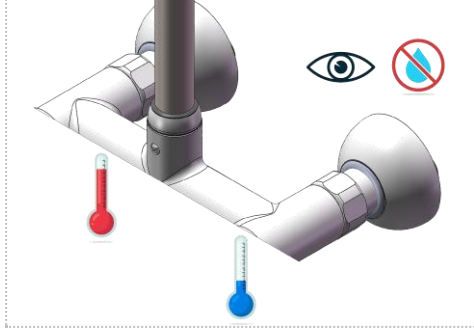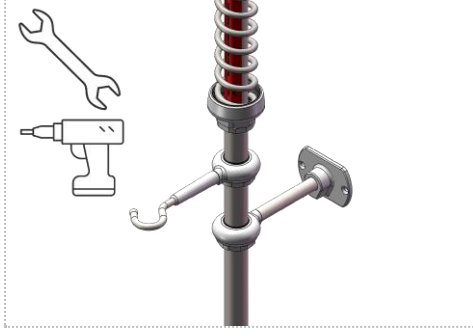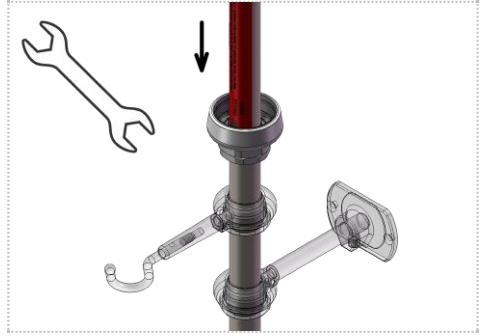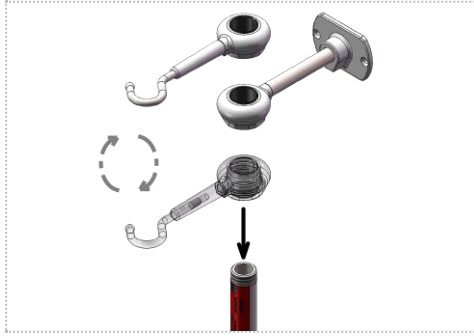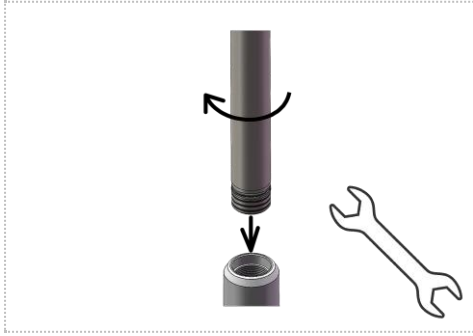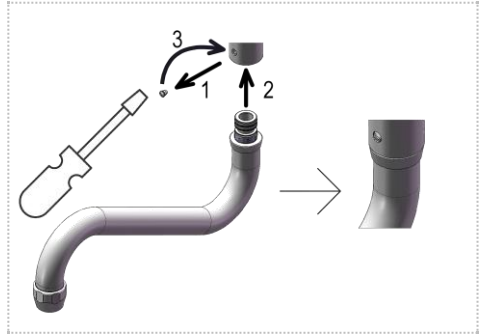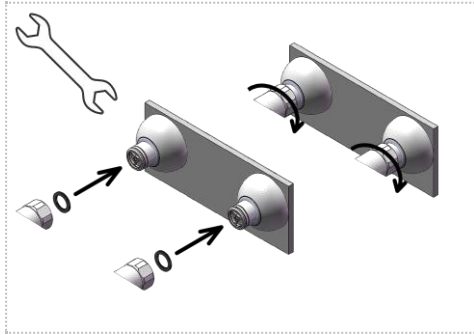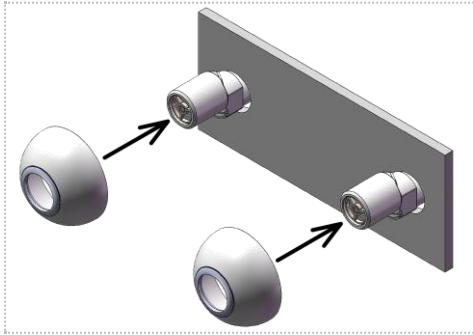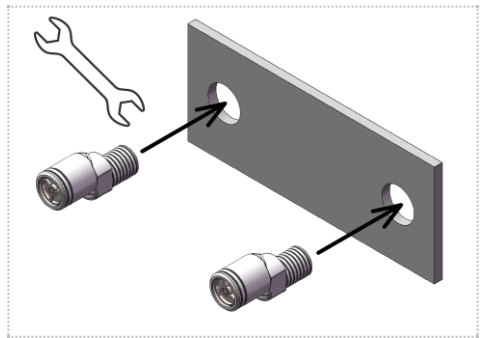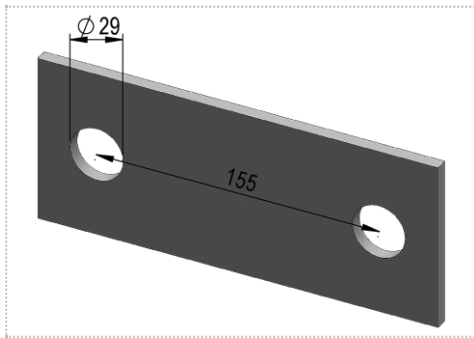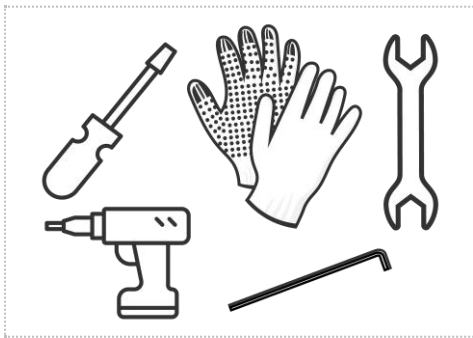


Kuinka vaihtaa vaihdettava suihkuuutin

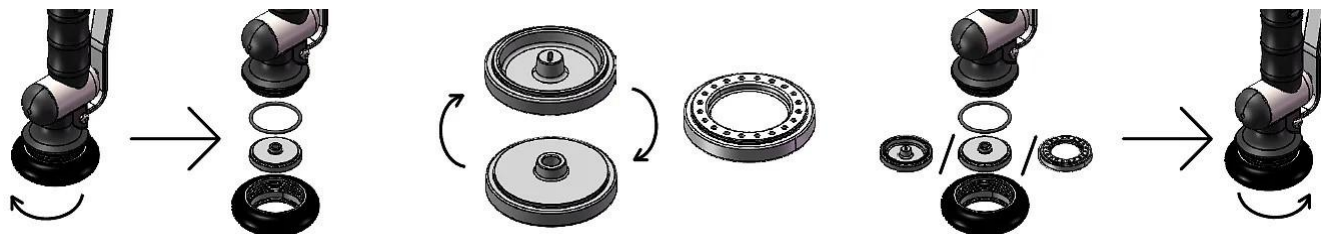

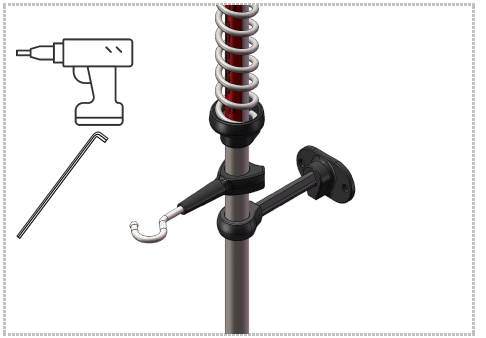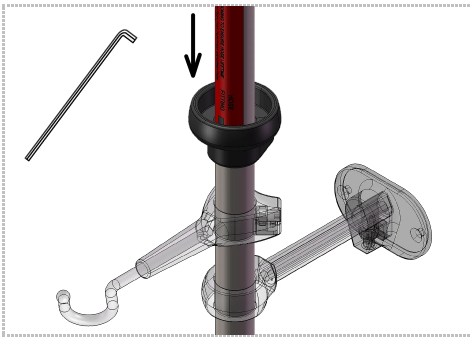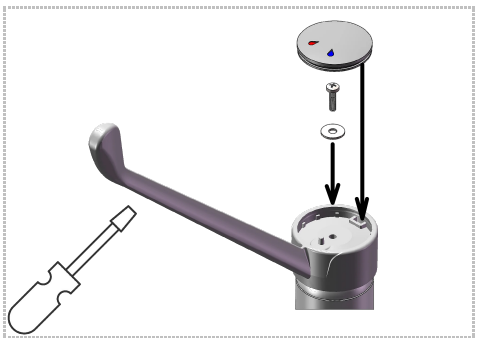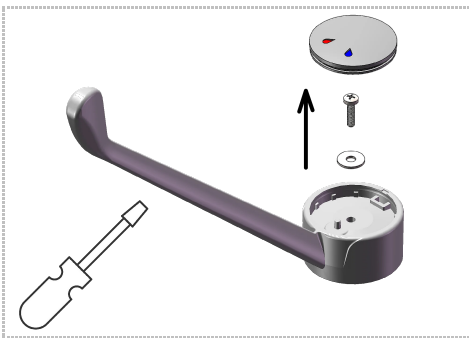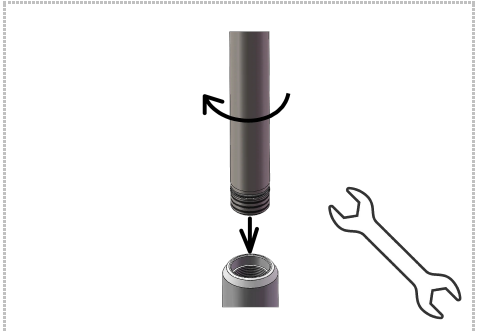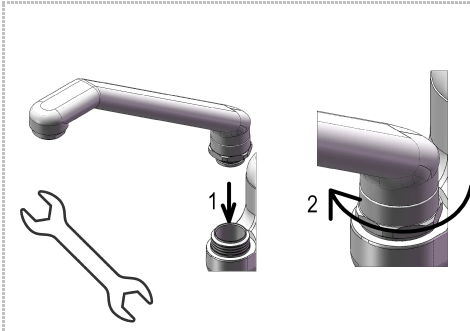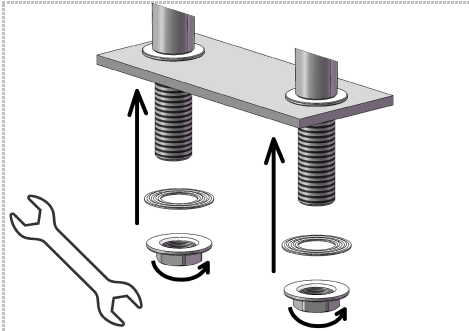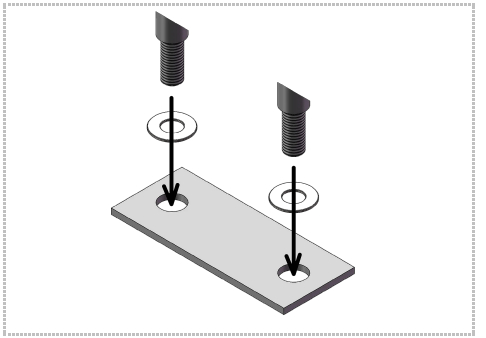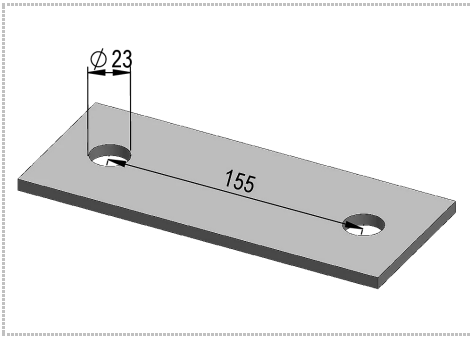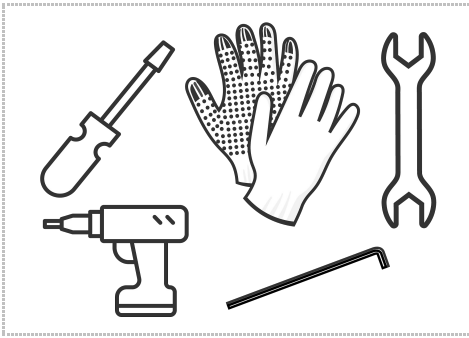

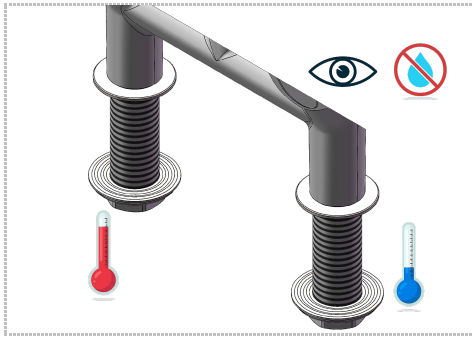

Kuinka vaihtaa vaihdettava suihkusuiutin

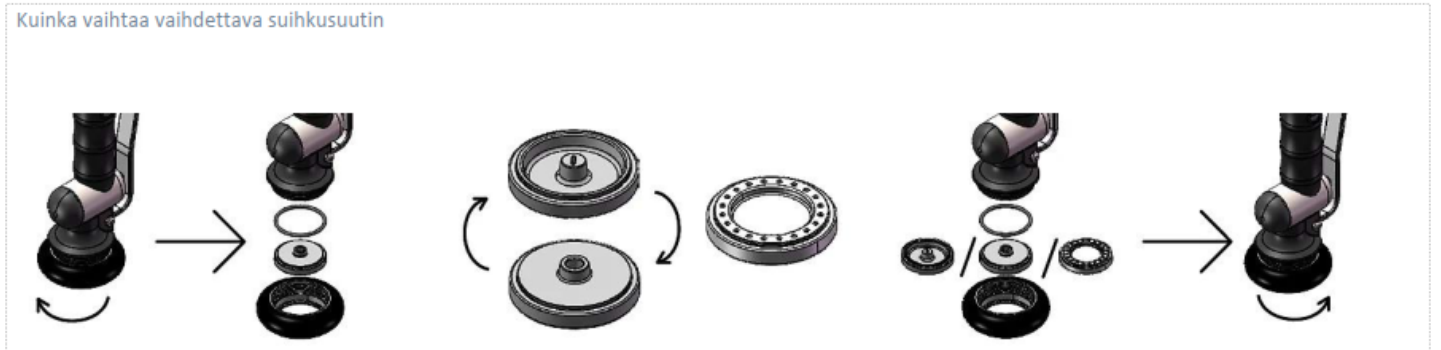

Asentajalla on vastuu varmistaa, että asennus tehdään eurooppalaisen standardin EN 1717 mukaisesti. Mikäli hanaa ei asenneta päävesijohtoverkostoon, on erittäin suositeltavaa asentaa vedenpehmentin tai suodatin, sillä veden kalkkisaostumat ja epäpuhtaudet voivat ajan myötä aiheuttaa tukkeutumista ja vahingoittaa hanan puristus- tai keraamista sisäosaa. Tarkista hanan toiminta ennen sen käyttöönottoa. Testaa hana seuraavasti: vasen kahva auki (lämmin vesi), oikea kahva auki (kylmä vesi), molemmat kahvat auki (sekoitettu vesi), molemmat kahvat kiinni (ei veden virtausta). Mikäli kylmän ja lämpimän veden syöttö on kytketty väärin päin, vaihda joustavien tulovesiletkujen liitäntä.

Varoitus: Huuhtelee putket huolellisesti ennen asennusta.

Ympäristö: Älä säilytä puhdistusaineita tai kemikaaleja asennuksen ja liitäntäputkien/-letkujen välittömässä läheisyydessä. Höyryjen haihtuminen voi vahingoittaa liittimiä ja putkia/letkuja.

Tarkastukset: Turvallisuussyistä liitäntä- ja suihkuletkut on tarkastettava säännöllisesti seuraavien seikkojen osalta:

Tiiviys: Kosteat tai vuotavat letkut on vaihdettava.

Mekaaniset vauriot: Mekaanisesti vaurioituneet letkut on vaihdettava.

Korroosiovauriot: Hapettuneen pinnan omaavat putket/letkut on vaihdettava.

VAROITUS: Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Yleiset ohjeet: Ennen päivän ensimmäistä käyttökertaa tai pitkän käyttämättömyysjakson jälkeen on erittäin suositeltavaa antaa veden virrata hanasta vähintään 30 sekunnin ajan, jotta mahdolliset käyttämättömyyden aikana kertyneet aineet ja saostumat huuhtoutuvat pois.

Käyttöparametrit:

Minimi käyttöpain: > 0,1 Mpa (1bar)

Ihanteellinen käyttöpain: 0,3 Mpa (3bar)

Maksimi käyttöpain: 0,5 Mpa (5bar)

Maksimi käyttölämpötila:

- Jatkuva käyttö 65 °C

- Lyhytaikainen käyttö 80 °C

KÄYTTÖ:

- Älä käännä kääntyvää suutinta voimakkaasti, jotta vältetään mahdolliset vauriot.
- Pidä hanan pinnat puhtaina kalkkisaostumien ja syövyttävien aineiden kertymisen estämiseksi (älä käytä voimakkaita tai syövyttäviä puhdistusaineita).
- Irrota ja puhdista ilmastin säännöllisesti sopivilla liuottimilla ja vedellä.
- Älä kohdista ylimääristä painoa kääntyvään osaan tai vipuun.
- Hana on tarkoitettu käytettäväksi vain veden kanssa – ei muiden aineiden kanssa sekoitettuna.

PUHDISTUSOHJEET:

- Käytön jälkeen pyyhi hana pehmeällä liinalla.
 - ÄLÄ puhdista hanan pintoja kuumana. Hanan pinnat tulee puhdistaa, kun ne ovat huoneenlämpöisiä.
 - Käytä vain hellävaraisia puhdistusaineita ja varmista, etteivät ne sisällä happoja tai muita syövyttäviä aineita.
 - Vältä puhdistusaineiden kosketusta kumitiivisteiden kanssa.
 - ÄLÄ käytä hankaavia puhdistusyynyjä.
 - Puhdistuksen jälkeen huuhtelee hanan pinnat huolellisesti, jotta kemikaalijäämät poistuvat, ja kuivaa pehmeällä liinalla.
- HUOMIO: Väärästä käsittelystä johtuvat hanavauriot eivät kuulut takuun piiriin.

PAKKAUKSEN HÄVITYSOHJEET:

Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä pakkauksen sekä tuotteen/komponenttien hävittämisessä.

TAKUUEHDOT:

Tuotteen takuehdot löytyvät yleisistä myyntiehdoista.

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913

metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

metos
kitchen intelligence®