

metos

MUNKINKEITIN

TK

Asennus- ja käyttöohjeet

Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista



2.2.2016

MG400011

1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältöön ennen laitteen käyttöönottoa.

Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin mihin se on määritetty.

Valmistaja ei ole vastuussa käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.


Laitteisto on testattu ja todettu toimivaksi tehtaalla.

Rakenteelliset muutokset eivät ole sallittuja ellei valmistaja ole niitä hyväksynyt.

2. Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

3. Laitteen osat

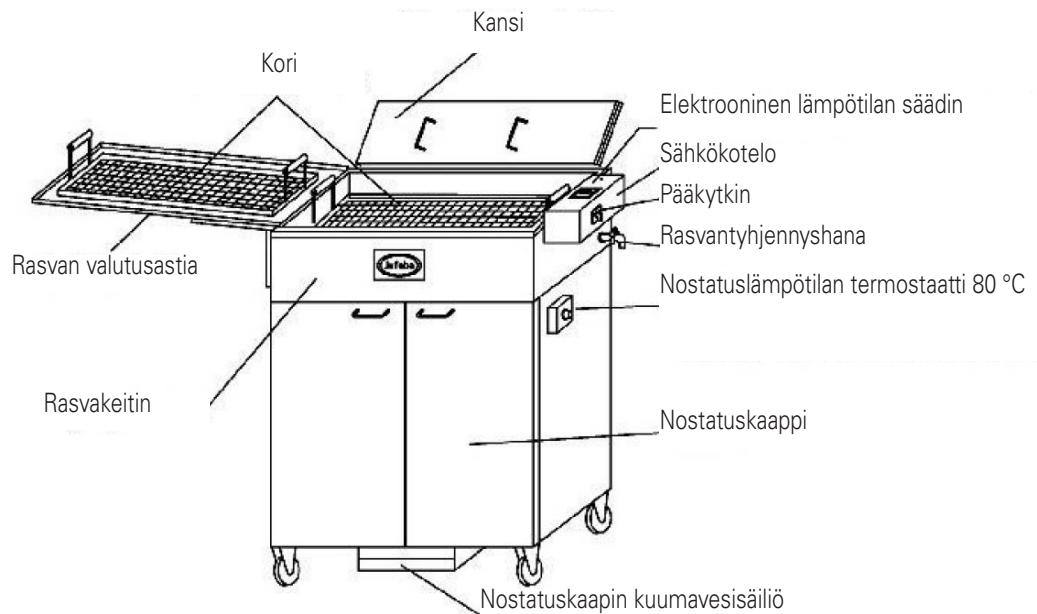

4. Asennus

Varmista, että laite on vaakatasossa.

Jos kyseessä on liikuteltava rasvakeitin kytke pyöräjarrut päälle ettei laite liiku käytön aikana.

Rasvakeitin toimitetaan 16A-Schuko-pistokkeella (Maadoitettu). (Rasvakeitin malliltaan TK-T 00 on ainut 230V pistokkeella).

Sähköliitännän tiedot löytyy tyyppikilvestä. Sähköliitäntä on oltava asetuksien mukainen.


5. Nostattimen säädin (Nostatusmallit)

Nostattimen lämpötilaa voi säädellä termostaatilla, joka sijaitsee rasvakeittimen oikealla puolella.

6. Rasvan lämpötilansäädin

6.1. On/Off-painike

Kytkiessä rasvakeittimen pääkytkimen päälle lämpötilansäädin pysyy valmiustilassa kunnes se kytketään päälle On/off-painikkeesta. Tämä ilmenee merkivalosta On/Off-painikkeen yläkulmassa. Painamalla On/Off-painiketta On-asentoon lämpötilansäädin kytkeytyy päälle ja astenäyttö valaistuu. Painamalla On/Off-painiketta Off-asentoon lämpötilansäädin kytkeytyy takaisin valmiustilaan.

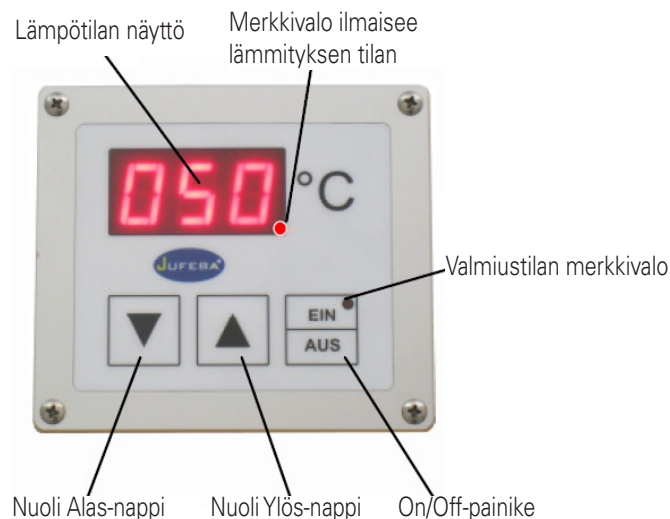

6.2. Näyttö

Lämpötilansäätimessä on 3-numeroinen näyttö, mikä näyttää seuraavia tietoja:

6.2.1. Todellinen lämpötila

Todellinen lämpötila näkyy aina näytössä. Kytkiessä säätimen päälle näytössä näkyy asetettu lämpötila kahden sekunnin ajan.

6.2.2. Asetettu lämpötila

Rasvan lämpötila asetetaan säätimen Nuoli Ylös- ja Nuoli Alas näppäimillä.

7. Keittimen täyttö ja käytönvalmistelu

Täytä rasvakeitin juoksevalla rasvalla kunnes lämmitinputket ovat rasvan peitossa. Tämän jälkeen rasvakeitin voi kytkeä päälle ja kiinteää rasvaa voi lisätä keittimeen sulatettavaksi.

Huomioi **MIN - MAX** merkinnät altaassa.

Nostatusmalleissa vesisäilö pitää täyttää vedellä. Jauhota puiset nostatusastiat perunajauholla ennen käyttöä.

8. Käyttö

Kytke keittimen pääkytkin päälle ennen käytön aloittamista. Säädä keittolämpötila. Nostatusmalleissa nostattimen lämmitys kytketään päälle 80 °C termostaatilla. Ota puinen nostatusastia nostatetuilla donitseilla nostattimesta ja laita se työtasolle. Laita kori nostatusastian päälle ja tartu näistä kiinni ja käännä ne ympäri niin, että donitsit päätyvät koriin. Poista sitten nostatusastia ja laita kori donitseineen rasvakeittimeen.

Keittäessä kannen toisella puolella sulje kansi. Kansi avataan sitten ennen keiton valmistuttua.


Donitsit käännetään rasvakeittimessä kahden puikon avulla. Keitetyt donitsit nostetaan rasvasta korin avulla, minkä jälkeen kori laitetaan valutusastialle.

Keittämistä jatketaan toisella korilla.

Kytke pois päävirta, kun rasvan keittäminen on lopetettu. Rasvakeittimen kannen voi sulkea, että rasva säilyy käyttökelpoisena.

9. Vian sattuessa

Kytke laite pois päältä mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia. Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen korjaustoimenpiteitä.

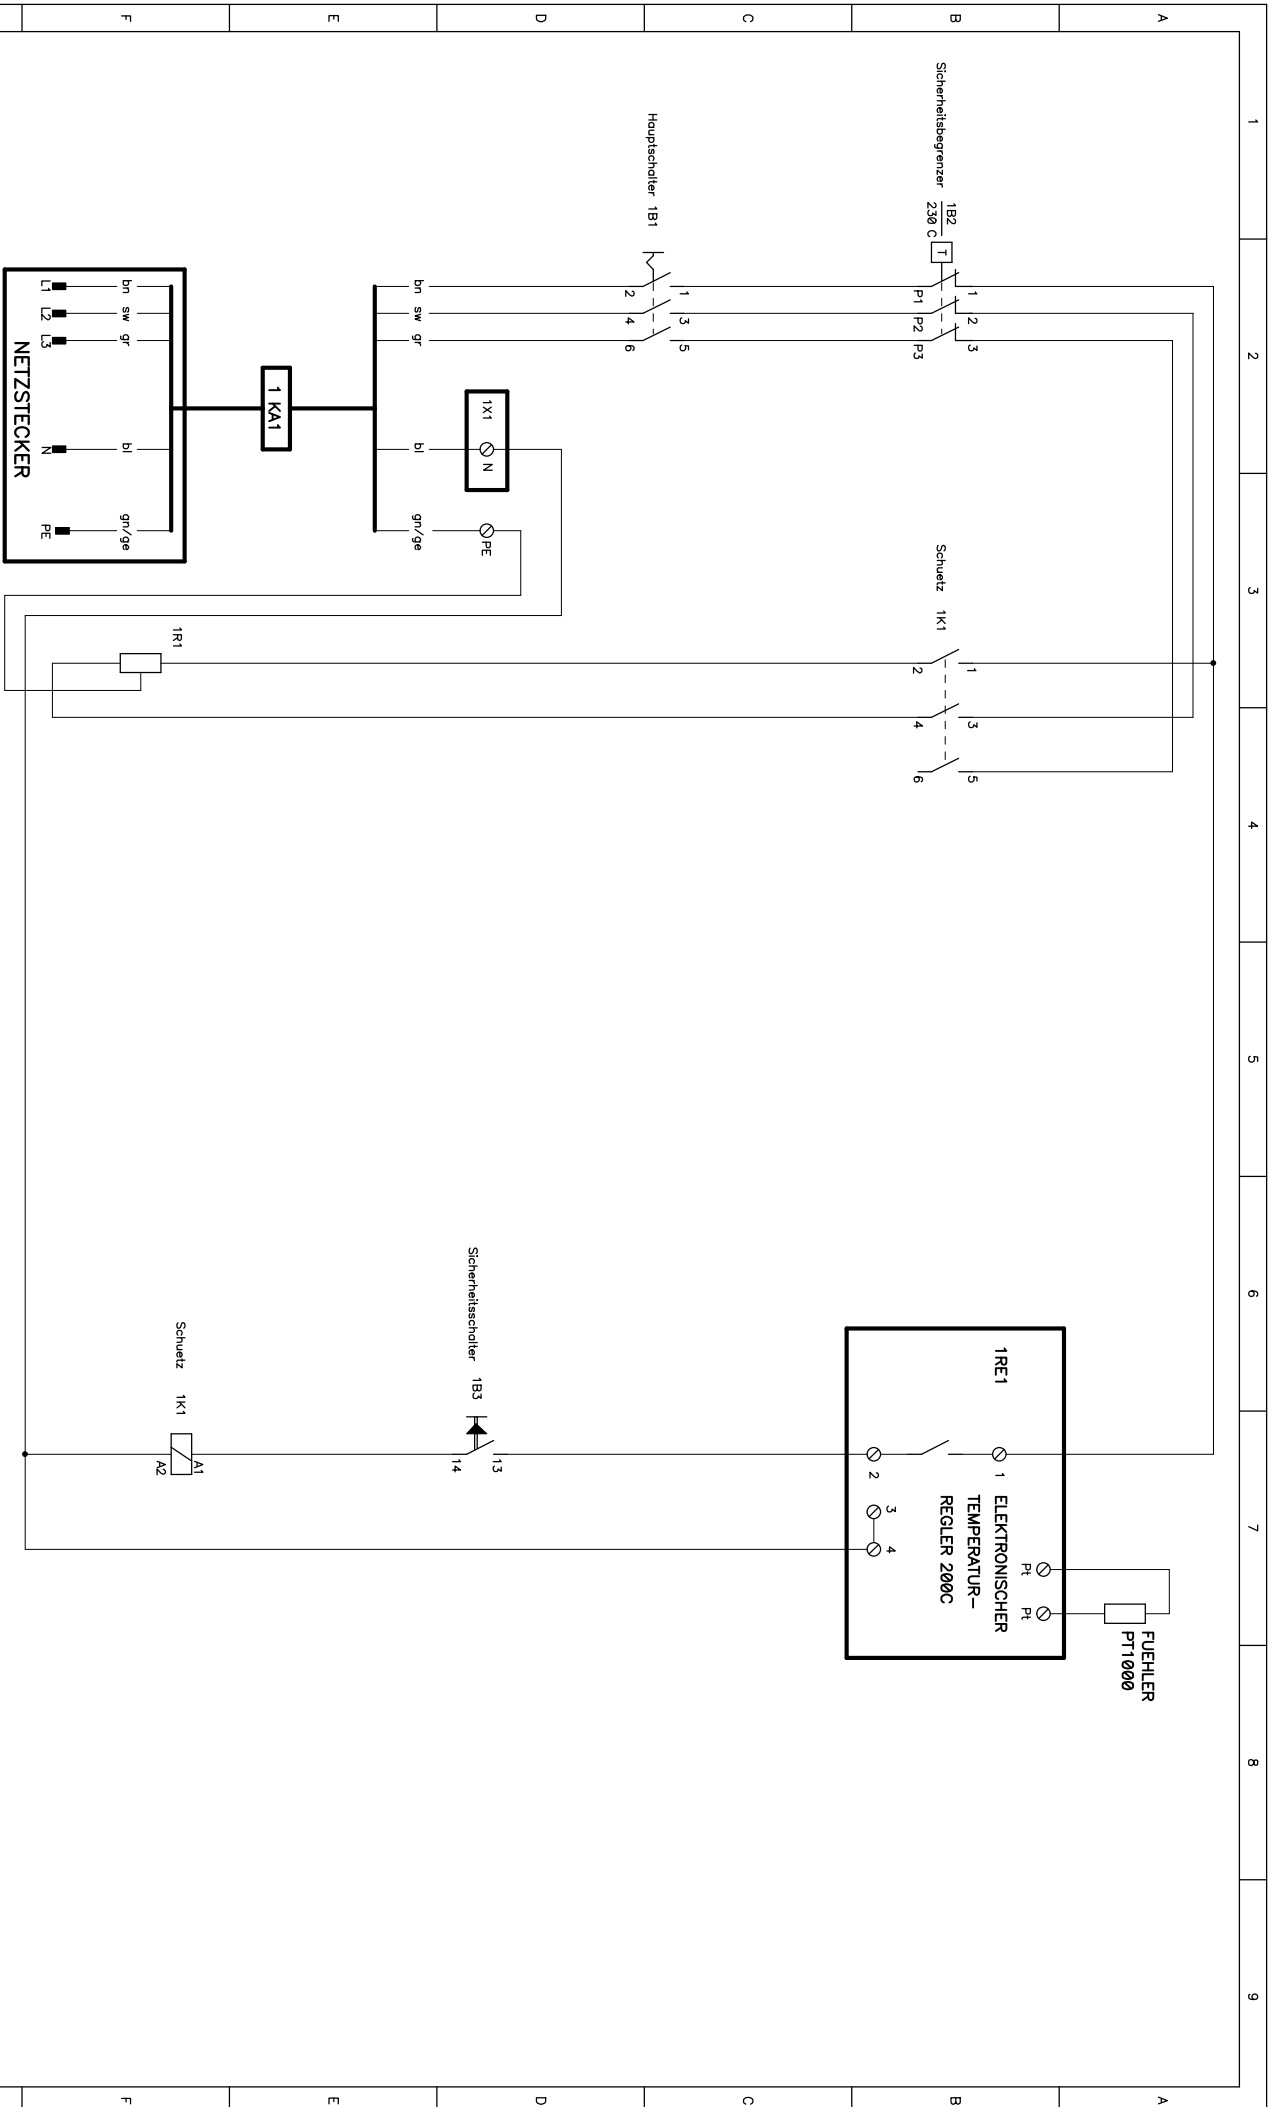

Hauptstrom, Steuerstrom

TKT 01

Heim Gerätebau
Am Funkturm 21
29525 Uelzen

Datei:	TKT01.sch	M:	/
Revision:	Name: Hoffmann	Datum:	16.05.2011
		Blatt:	1/1

metos
kitchen intelligence®