

# metos

## SITRUSPUSERRIN

Z06 NATURE

### Käyttöohjeet

Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta



011246-02  
20.12.2019

4117159

## SISÄLLYSLUETTELO


<b>1. Tekniset tiedot</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Kierrättäminen</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Takuu</b> 5	
<b>4. Tarvikkeet</b> .....	<b>6</b>
<b>6. Toiminnot ja puhdistus</b> .....	<b>7</b>
6.1. Ensimmäinen käynnistys .....	7
6.2. Pysäyttäminen.....	7
6.3 Laskurin toiminta.....	8
6.4. "Automatic Start" toiminto .....	8
6.5. Toiminto valmis äänimerkki.....	8
6.6. Kuorilaskuri.....	9
6.7. Valmiustila (Stand By).....	9
6.8. Puhdistus .....	10
6.9. Käytännön neuvoja .....	12
6.10. Turvallisuusjärjestelmät.....	13
<b>7. Asennus, ohjelmointi ja ylläpito</b> .....	<b>15</b>
7.1. Asennus .....	15
7.2. Ylläpito.....	17
7.3. Vianetsintä .....	18

## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA


- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
- Laite ei sovellu ulkokäyttöön; sitä ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai sijoittaa paikalle, joka ei ole suojattu sääoloilta tai ympäristöön jota puhdistetaan vesisuihkulla.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoon jos laite vikaantuu.
- Käytä aina alkuperäisiä komponentteja, lisävarusteita ja varaosia. Älä manipuloi konetta käyttääksesi sitä ilman mitään turvaelementtejä.
- Valmistaja ei ole vastuussa käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista. Tällöin raukeaa myös takuu.
- Laite puristaa hedelmiä suurella paineella. **Tästä syystä ei koskaan tulisi laittaa käsiäsi tai muita esineitä puristusalueelle**, katso kuva 1.
- Älä koskaan anna kuppien tai puristinkotelon muttereita löystyä, koska se voi aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle, katso kuva 2.
- **Käsittele terää aina varoen, viiltohaavan vaara**, katso kuva 3



1

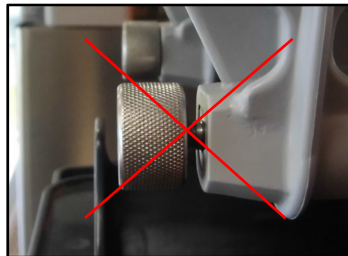

2

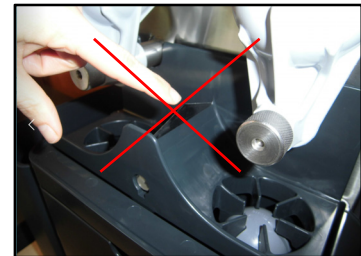

3

- Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistus- tai ylläpitotoimenpiteitä.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, on se heti vaihdettava uuteen valtuutetun huollon toimesta. Sähköiskun vaara.
- Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa. Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään laitteella
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalouskäytössä ja vastaavissa käytössä, kuten:
  - Kauppojen myymälätiloissa
  - Henkilöstön keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
  - Vierailleen hotelleissa, motelleissa yms.
  - Majoitus- ja hotellihuonetyyppiset ympäristöt.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden jatkaa tuotteidensa parantamista ja muuttaa laitteita ilman ennakkovaroitusta; tästä syystä tämä ohjekirja ei välttämättä sisällä viimeisimpiä tuotepäivityksiä.

## 1. Tekniset tiedot

Tehonkulutus (W)		275
Hedelmiä / minuutti		10
Hedelmäkorin kapasiteetti		1,5Kg / 6Kg**
Mitat	Korkeus (mm)	811
	Leveys (mm)	548
	Syvyys (mm)	431
Ympäristöolosuhteet	Lämpötila-alue	+5°C ... +50°C
	Kosteus	45% ... 70%
Hedelmän koko Ø (mm)	Pienet kupit * (Ø 60)	45-60
	Normaalit kupit (Ø 76)	55-75
	Isot kupit (Ø 88)	70-90
A-painotettu äänenpainetaso		Alle 70 dB
Nettopaino (kg)		52
Jännite ja taajuus	Malli Z06A-N	230V-50Hz
	Malli Z06B-N	220V-60Hz
	Malli Z06C-N	110V-60Hz

\* Valinnaiset lisävarusteet, ei vakiona

\*\* Riippuu mallista

## 2. Kierrättäminen



### Laite

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Lisätietoja tämän tuotteen keräyksestä ja kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen keräyspalveluun tai jätehuoltoon.

Kierrättämällä tuote oikein, säästät luonnonvaroja (materiaalien kierrätys) ja estät mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Tämän jätteen virheellinen hävittäminen voi johtaa rangaistukseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

### Pakkaus

Pakkauksen hävittämiseksi on otettava huomioon paikallisia määräyksiä. Erotta eri jättemateriaalit ja pakkausmateriaalit ja toimita ne lähimpään jätteenkeräyskeskukseen.

### 3. Takuu

Tämä takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusvirheet.  
Jos normaalissa käytössä ja takuuajana havaitaan vikoja, vialliset osat korvataan ilmaiseksi.  
Laitteen osien korjaus tai vaihto takuuajana ei merkitse takuun voimassaolon jatkamista.  
Takuu on voimassa vain, kun se esitetään alkuperäisen ostolaskun mukana.

#### Takuu ei korvaa

- Mahdolliset vauriot, jotka eivät ole suoraan aiheutuneet valmistusvirheistä tai materiaaleista
- Väärästä asennuksesta, väärinkäytöstä, vääränlaisesta käytöstä, muutoksista, onnettomuuksista tai huolimattomuudesta johtuvat vahingot
- Osia, jotka ovat naarmuuntuneet väärän puhdistustavan seurauksena.
- Kohdan 6.8 lopussa luetellut lämpömuovattavat muoviosat, jotka ovat vääristyneet liian korkeille lämpötiloille altistumisen vuoksi.
- Tämä takuu ei kata työvoimaa.
- Ei pätevän henkilöstön tai väärän materiaalien aiheuttamat vahingot.
- Seuraavia komponentteja:
  - 0502A00C-5 Z06 Etukansi
  - 0505022A-1 Z06 GP Terä
  - 0505023A-1 Z06 GP Puristinkotelo
  - 0506042 Z06 Näppäinkalvo
  - V0293A-1 GP Kiinnitysmutteri

#### Tekninen tuki

Jos takuuajana on aiheutunut vaurioita, suosittelemme ottamaan yhteyttä huoltoon

Kaikki takuuajaiset korjaukset joita valmistaja ei ole hyväksynyt, johtaa takuun välittömään purkamiseen.

Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoon jos laite vikaantuu.

## 4. Tarvikkeet

Laiteelle on olemassa erilaisia puristinosia eri kokoisille hedelmille:

- a. Tumman harmaat kupit ja puristimet hedelmille joiden halkaisija on 55 - 75 mm.
- b. Vaalean harmaat kupit ja puristimet hedelmille joiden halkaisija on 70 - 90 mm
- c. Hyvin vaalean harmaat kupit ja puristimet hedelmille joiden halkaisija on 45 - 60 mm (Optio, ei sisälly toimitukseen).

Terä on aina samankokoinen.

**VAROITUS! Älä koskaan sekoita erikokoisia puristinosia keskenään.**


## 6. Toiminnot ja puhdistus

- On suositeltavaa sammuttaa laite ennen puhdistustoimenpiteitä.
- Laitetta ei saa puhdistaa suihkuttamalla sitä vedellä tai painepesurin avulla.
- Suosittelemme, että puristinalueen osat\* (kuppi, puristin, tippa-allas, terä ja kansi) puhdistetaan vähintään kerran päivässä ohjeiden mukaisesti.
- Laitteen tuottama tuote on sitrusmehu, jonka pH on 4,5, jota ei pidetä mahdollisesti vaarallisena elintarvikkeena.

\* Puristettaessa granaattiomenia on suositeltavaa puhdistaa tämä alue 30 kg:n puristetun hedelmän välein.

### 6.1. Ensimmäinen käynnistys

- Valitse käytettävien hedelmien koon mukainen kuppi ja puristin, katso kuvat. Katso "Tarvikkeet"
- Asenna kaikki osat paikoilleen, katso "Puhdistus."
- Kun laite on kytketty päälle, näytössä näkyy joko luku 1 - 50 väliltä tai kirjain C. Luku osoittaa puristettavien hedelmien määrän, kun taas kirjain C asettaa koneen puristamaan jatkuvasti noin 30 minuutin ajan.
- Aseta puristettavien appelsiinien määrä painamalla SELECT -painiketta toistuvasti jolloin lukumäärä suurenee (1 - 50) jota seuraa kirjain C. (1,2,3, .....48,49,50,C,1,2,3....). Pitämällä painiketta painettuna jolloin luku pienenee.
- Jatka kunnes haluttu lukumäärä näkyy näytöllä.
- Asetettu määrä jää laitteen muistiin ja säilyy muistissa vaikka laite sammutetaan. Lukumäärää voi muuttaa uudestaan yllä olevan mukaisesti.
- Käynnistä puristus painamalla ON -painiketta. Puristuksen aikana näkyy näytöllä jäljellä olevien puristettavien hedelmien lukumäärä. Toista sama prosessi painamalla ON, keskeytä meneillään oleva puristusprosessi painamalla STOP -painiketta.

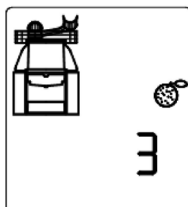

### 6.2. Pysäyttäminen

Pysäytä laite käytön aikana painamalla Stop -painiketta. Näytöllä näkyy ajastin ja viesti Stop. Laite pysähtyy, kun meneillään oleva puristus on valmis. Kun laite on täysin pysähtynyt, näkyy näytöllä taas puristettavien hedelmien lukumäärä.



### 6.3 Laskurin toiminta

Laitte tallentaa suoritettujen puristusjaksojen\* lukumäärän. Luku saadaan näkyviin seuraavasti:

- Paina STOP -painiketta laitteen ollessa pysähdyksissä valmiustilassa.
- Puristusjaksojen lukumäärä näkyy muutaman sekunnin ajan näytöllä.

Huomaa, että laskurissa on aina vähintään 200 - 250 laadunvalvonnan yhteydessä suoritettua puristusjaksoa.

\*(Puristusjakso = yhden hedelmän täydellinen puristus)



### 6.4. "Automatic Start" toiminto

Sammuta laite virtakytkimen avulla.

Kun laite on sammunut, paina STOP ja pidä painettuna.

Kytke virta takaisin päälle pitäen samalla STOP -painikkeen painettuna. Pidä painike painettuna 4 sekuntia jolloin näytölle ilmestyy neljä numeroa.

Kun olet päässyt tähän asti, aseta numero 4104 seuraavasti; ON painikkeen avulla voit muuttaa kahta vasemmanpuoleista numeroa ja SELECT -painikkeena avulla voit muuttaa kahta oikeanpuoleista numeroa. Paina STOP jolloin näytöllä näkyy - - - -. Sammuta laite virtakytkimen avulla. Jos laitetta ei sammuteta jää - - - - näytölle.

Kun kytket laitteen uudelleen päälle (näet ensin ohjelmaversio ja sitten koodin 4104) tulee laite käynnistymään kun valokenno havaitsee hedelmän. Laitte käy kunnes hedelmät loppuu tai painat STOP -painiketta.

- Kun laite pysähtyy hedelmien loputtua, tarvitsee vain lisätä hedelmiä käynnistääkseen laitetta uudelleen.
- Jos laite pysäytetään painamalla STOP -painiketta jää jäljellä olevat hedelmät rampille. Käynnistä laite uudestaan seuraavasti:
  - Poista hedelmät rampilla ja laita ne sitten takaisin tai paina ON -painiketta.

Tärkeää: Pidä valokennon linssi puhtaana varmistaaksesi, että se näkee hedelmät kunnolla (Kuva 4).



4

#### Paluu normaaliin käyttöön.

Toista yllä oleva ja aseta koodi 1001.

### 6.5. Toiminto valmis äänimerkki

Aktivoi äänimerkki asettamalla koodi 8548 kohdan 6.4. mukaisesti. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen tulee kone antamaan äänimerkin kun puristustoiminto on viety loppuun.

#### Äänimerkin poistaminen käytöstä


Toista yllä oleva ja aseta koodi 8549.



## 6.6. Kuorilaskuri

Laite on varustettu automaattisella varoitusjärjestelmällä joka varoittaa kun kuorikeräysastia on täynnä. Jos haluat aktivoida tämän toiminnon, toimi seuraavasti:

- Sammuta laite virtakytkimen avulla.
- Kytke virta takaisin päälle pitäen samalla SELECT -painikkeen painettuna. Pidä painike painettuna 4 sekuntia jolloin näytölle ilmestyy keräysastioiden / kourujen kuvat sekä kolminumeroinen luku.
- Nyt voit asettaa kuinka monta appelsiinia voidaan kuoria ennen kun laite ilmoittaa, että astiat on tyhjennettävä painamalla SELECT -painiketta toistuvasti, jolloin luku suurenee. Jos pidät painiketta painettuna yli kaksi sekuntia alkaa luku pienentyä.
- Paina STOP kun haluttu lukumäärä on syötetty, jolloin luku tallentuu muistiin.
- Kun kuorilaskuri on saavuttanut asetetun määrän, pysähtyy laite ja näytöllä vilkkuvat keräysastioiden / kourujen kuvat. Laitteen käyttöä ei voi jatkaa ennen kun kuoriastiat tyhjennetään ja laskuri nollataan painamalla ON -painiketta.

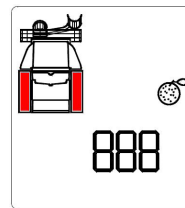

### Kuorilaskurin deaktivointi

Kytke kuorilaskuri pois päältä toistamalla yllä mainittu ja asettamalla laskuri nolnaan.

## 6.7. Valmiustila (Stand By)

Laitteessa on virransäästöjärjestelmä, joka aktivoituu automaattisesti 5 minuutin kuluttua. Kun laite siirtyy valmiustilaan, sammuu näyttövalo ja kaikki kuvakkeet paitsi laitteen kuvake. Poistu valmiustilasta tilanteesta painamalla mitä tahansa kolmesta painikkeesta.

Deaktivoi valmiustilatoiminnon asettamalla koodi 8024 kohdan 6.4. mukaisesti.

Aktivoi valmiustilatoiminto asettamalla koodi 8023 kohdan 6.4.

## 6.8. Puhdistus

Puristinalueen osat\* on puhdistettava päivittäin.

\* Puristettaessa granaattiomenia on suositeltavaa puhdistaa tämä alue 30 kg: n puristetun hedelmän välein.

- Jos laite on käynnissä, pysäytä se painamalla STOP -painiketta. **Älä koskaan pysäytä laitetta virtakytkimen avulla** koska silloin laite pysähtyy asentoon, joka estää puhdistamista ja voi johtaa osien rikkoutumiseen.
- Katkaise laitteen virransyöttö virtakytkimen avulla jolloin näyttö sammuu.



6

- Irrota kansi ja puhdista se kostealla liinalla (**HUOM.:** ÄLÄ KOSKAAN käytä naarmuttavia tuotteita).
- Puhdista säiliöt
- Puhdista etuosa samalla saippualliuoksella.
- Poista suodatinkotelo vetämällä se ulospäin jotta pääset käsiksi kiinnitysmuttereihin. Ruuvaa kiinnitysmutterit irti (Kuva 5).



5

- Kupprien poistamiseksi suosittelemme, että löysää kiinnitysruuveja hiukan ja vedä ulospäin (kuva 7).



7


- Puristinkotelo ja terä irrotetaan ruuvaamalla auki kiinnitysmutterit ja vetämällä suoraan ulospäin (kuva 8).



8

- Ruuvaa irti puristinkotelossa olevat puristimet joiden alla tulisi löytä välilevyt (Kuva 9). Puristinkotelo, suodatin, suodatinkotelo ja terä voidaan pestä astianpesukoneessa.

- **Käsittele terää varoen, viiltohaavan vaara!**

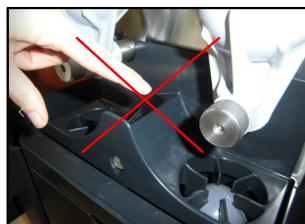

9

### TÄRKEÄÄ:

Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä puhdistuksesta.

## Osien takaisin asennus

Asenna osat takaisin puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen seuraavasti:


1. Asenna kupit koneen etuakselille ja kiristä kiinnitysmutterit.
2. Ruuvaa puristimet puristinkoteloon. Varmista, että välilevyt ovat paikallaan ja **kiristä** puristimet hyvin! .
3. Asenna terä puristinkoteloon ja varmista, että terän rivat sopivat puristimen uriin. Tarkista, että terä liikkuu helposti. Asenna puristinkotelo ja terä laitteen akselille yhtä aikaa. **Älä koskaan asenna terää puristinkoteloon jälkepäin. Työnnä terä terän akseliin painamalla terän työntöpainiketta hiukan alas (kuvat 8 - 10).**



8




9

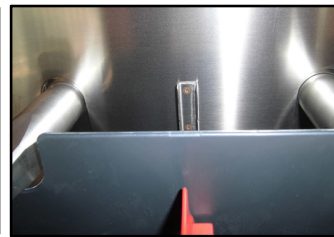


10

4. Aseta hihnakaapimen akselit ja kaavin suodatinkoteloon (**akseli tulee olla kuorisäiliön aukon yläpuolella**) (kuva 11.) ja asenna se laitteeseen. Tarkista, että säiliö on oikein asennettu mikä myös osoittaa, että suodatin on oikein asennettu (**akselin tulee mennä kuusikulmaisen vetoakselin päälle**) (kuva 12).

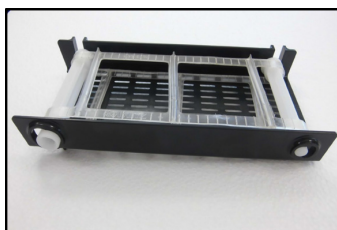


11

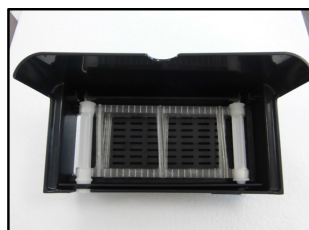

12

5. Asenna etukansi paikalleen asettamalla sen lukot aukkoihin. Varmista, että lukot sopivat oikein aukkoihin. Kuulet pienen napsahduksen (Kuva 13 - 14).

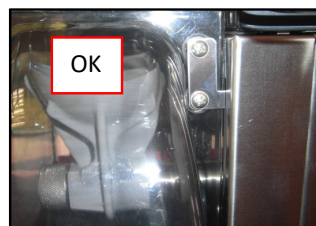

13



14

6. Asenna tippa-astia ja astiat / kourut.


### Varmista seuraavat asiat ennen laitteen käynnistämistä:

- Että puristinkotelo ja terä ovat oikein asennettu paikoilleen ja kiristetty.
- Että terä on asennettu oikein paikoilleen vaaka-asentoon.
- Että kuppien kiinnitysmutterit ovat kunnolla kiristetyt.
- Että kupit ja puristimet ovat saman väriset
- Että laitteessa on oikeat puristinosat (puristimet ja kupit, katso "Tarvikkeet").

Jos osat (terää, puristinkotelo, puristimet tai kupit) ei ole asennettu oikein saattaa laite tai sen osia vaurioitua vakavasti käynnistettäessä.


**(Käyttäjän virheestä johtuvat viat ja vauriot ei kuulu takuun piiriin)**

Näytössä näkyy puristettavien hedelmien lukumäärä. Kone on nyt käyttövalmis.

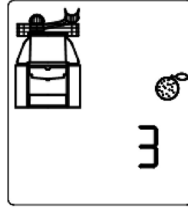

### Korin puhdistus

Kori poistetaan ruuvaamalla auki takana oleva ruuvi ja nostamalla ylöspäin. Laitteen yläosa jää täysin tyhjäksi. Puhdista kori ja aseta se takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi (kuvat 15 - 16).

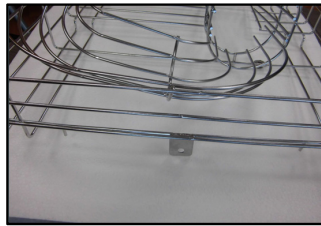

15



16

### Tärkeää:

Koneen normaali käyttö voi aiheuttaa mehun kanssa kosketuksissa olevien muoviosien värjäytymisen oransseiksi. Tämä on täysin normaalia, eikä se tuota hygieniaongelmia tai vaikuta muovin fysikaalisiin ominaisuuksiin.

Osat 0508024A-1, tippovesiallas, ja V0293A-1, mutteri GP, ei saa altistaa yli 40°C: n lämpötiloille, joten niitä ei saa koskaan pestä erittäin kuumalla vedellä tai astianpesukoneella. Takuu ei korvaa näiden osien muodonmuutosta.

## 6.9. Käytännön neuvoja

- Varmista aina, että käytät sopivan kokoisia puristinosia (puristimet ja kupit). Jos puristettava hedelmä on liian iso tai liian pieni käytetyille puristinosille voi mehun laatu heikentyä ja mehusta tulla kitketä.
- Saadaksesi niin paljon mehua kuin mahdollista, on tärkeää, että kupit eivät ole paljon suurempia kuin käytettävät hedelmät
- Jos appelsiineilla on hyvin ohuet kuoret, suosittelemme että lisäät puristimien alle yhden välilevyt (osa numero V0133) (Kuva 9).
- Granaattiomenien puristamiseksi suositellaan poistamaan kruunu kuoresta puristamisen optimoimiseksi.
- Suosittelemme, että kone sammutetaan kun sitä ei käytetä (Kuva 6).



6



9

## 6.10. Turvallisuusjärjestelmät

Laitteessa on erilaisia turvajärjestelmiä:


1. Jos kori ei ole oikein asennettu näkyy alla oleva ilmoitus, jossa kori vilkkuu.




2. Jos etukannen oikea puoli puuttuu tai se on asennettu väärin, näkyy alla oleva ilmoitus, jossa etukannen osa vilkkuu.




3. Jos etukannen vasen puoli puuttuu tai se on asennettu väärin, näkyy alla oleva ilmoitus, jossa etukannen osa vilkkuu.

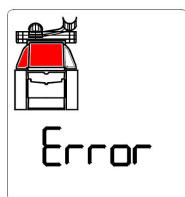


4. Jos puristinkotelo on väärin asennettu tai se puuttuu, näkyy alla oleva ilmoitus jossa, puristinkotelo vilkkuu.

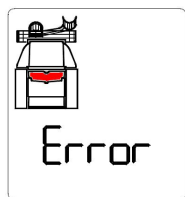

5. Jos oikeanpuoleinen kuorisäiliö / kouru on väärin asennettu, näkyy alla oleva ilmoitus, jossa kyseinen säiliö / kouru vilkkuu.

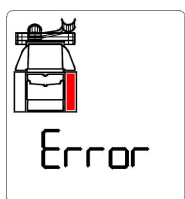


6. Jos vasemmanpuoleinen kuorisäiliö / kouru on väärin asennettu, näkyy alla oleva ilmoitus, jossa kyseinen säiliö / kouru vilkkuu.

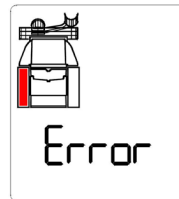

7. Jos laite jostain syystä tukkeutuu käytön aikana, tulee moottori pysähtymään muutaman sekunnin kuluessa ja näytölle ilmestyy alla oleva ilmoitus jossa. Ilmoitus häviää kun tukos on poistettu.



8. Jos moottori ylikuumenee laukeaa moottorin ylikuumenemissuoja ja näytöllä näkyy alla oleva ilmoitus. Odota 10 minuuttia ja anna moottorin jäähtyä jolloin ilmoitus häviää näytöltä. Varmista että laiteen tuuletusaukot ja puhallin eivät ole tukossa.

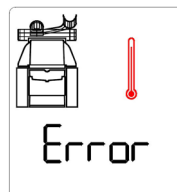

9. Jos näyttö on pimeä vaikka laite on kytketty päälle laitteelle ei tule virtaa. Tarkista pääkytkin ja sulake. (Kuva 17).



17

## 7. Asennus, ohjelmointi ja ylläpito

- Kytke aina laitetta maadoitettuun pistorasiaan.
- Pistorasia on sijaittava paikalla, johon on esteetön pääsy. Jatkojohtojen ja jakorasioiden käyttö on kielletty.
- Jos laite ei asenneta Zummo -kaapin päälle, on se asetettava tasaiselle alustalle vähintään 780 mm korkeudelle.

### 7.1. Asennus

- Huomio! Laite painaa 52 kg. Suosittelemme, että kaksi ihmistä nostaa ja siirtää laitetta. Paras tapa nostaa laitetta on tarttua koneen takaa alapuolelta, toisella kädellä ja toisella kädellä puristinkotelon alapuolelta (kuva 18).



18


- Sijoita laite riittävän vahvalle, vakaalle ja vaakasuoralle alustalle.
- Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite ja taajuus vastaa asennuspaikan jännitettä. (Fig. 19).
- Käytä maadoitettua pistorasiaa (0,03A). Tätä pistorasiaa tulisi käyttää yksinomaan laitteelle. Älä kytke muita laitteita pistorasiaan.
- Ennen laitteen käyttöä pese kaikki mehun kanssa kosketuksessa olevat osat: Puristimet, terä, puristinkotelo, suodatinkotelo, suodatin ja etukansi.
- Kytke virta virtakytkimestä (I = Päällä, O = Pois). Jos näyttöön ei tule viestiä (kuva 20) laite ei saa virtaa. Varmista, että laitteen pistoke on kytketty pistorasiaan ja että virtakytkin on kytketty päälle. Kun tämä on tehty, näyttää ohjelmoijan näyttö yhden seuraavista viesteistä:




19




20

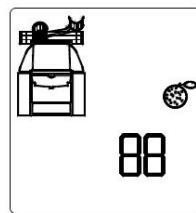


(Näyttö 1)

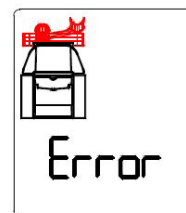


(Näyttö 2)

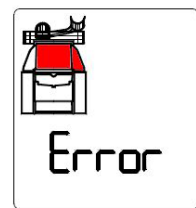


(Näyttö 3a)

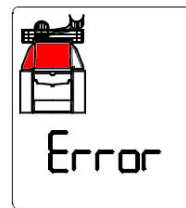


(Näyttö 3b)

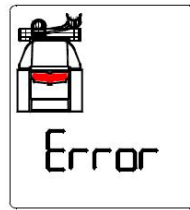


(Näyttö 4)

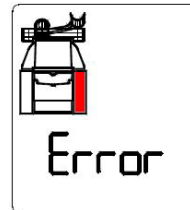


(Näyttö 5a)

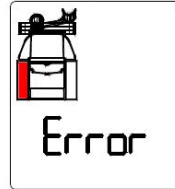

(Näyttö 5b)

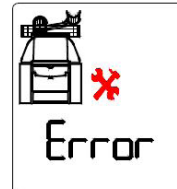

(Näyttö 6)

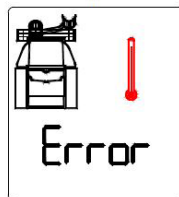

(Näyttö 7)

- a. Jos näytöllä näkyy numero (Näyttö 1a) on laite valmis käytettäväksi.
- b. Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 2) kori ei ole paikoillaan ja tulee asentaa oikeaan asentoon.
- c. Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 3a) oikeanpuoleinen sivukotelo ei ole paikoillaan ja tulee asentaa oikeaan asentoon.
- d. Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 3b) vasemmanpuoleinen sivukotelo ei ole paikoillaan ja tulee asentaa oikeaan asentoon.
- e. Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 4) suodatinkotelo ei ole paikoillaan ja tulee asentaa oikeaan asentoon.
- f. Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö. 5a-5b) säiliö tai kouru ei ole paikoillaan ja tulee asentaa oikeaan asentoon.
- g. Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 6) kone lukitaan, kun se on käynnissä. Se on avattava kuusiokoloavaimella (kuva 22).



22

- h. Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 7) on laite ylikuumentunut. Odota 10 minuuttia ja anna laitteen jäähtyä jolloin ilmoitus häviää näytöltä. Varmista että laitteen tuuletusaukot ja puhallin eivät ole tukossa.




## 7.2. Ylläpito

Laitteen ulkopinnat: puhdista päivittäin.





Laitteen ajoakseli (kuva 21) on voideltava määräajoin. Käytä aina elintarviketurvallista ravaa.

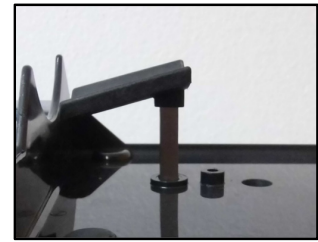Laitteen sisäosat: 150 000 puristusjakson välein koneen sisäohjaimet on voideltava ja laitteelle on suoritettava täysi puhdistus.



21

### 7.3. Vianetsintä

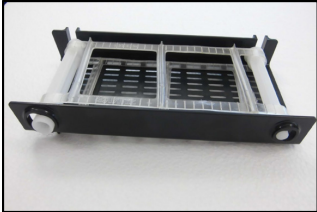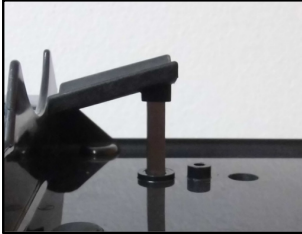Näyttö on pimeä	Sähkösyöttöongelma. Laitteen sulake on palanut (kuva 17). Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. Kytke virtakytkin päälle (kuva 6). Kosteaa piirilevy. Kuivaa levy kuivalla lämmöllä.
Näytöllä näkyy virhe (Error)	Katso "Turvallisuusjärjestelmät"
Näytöllä näkyy virheilmoitus (Error) ja vilkkuva kuvake.	Varmista, ettei hedelmä ole jäässä. Tarkista, että suodatinkoteloon ole kerääntynyt hedelmälihaa. Varmista, että puristimet ovat oikein kiristetty. Tarkista, että kuppeihin ei ole kerääntynyt appelsiinin kuorta. Varmista, että ei eri puristinosa ole yhdistetty väärin. Jos käytät granaattimena, poista välilevyt puristimien alta. Jumittunut laite voidaan vapauttaa käyttämällä 5 mm:n kuusiokoloavainta, joka sijaitsee alakannen oikealla puolella (Kuva 22). Aseta se oikeanpuoleiseen reikään ja käännä koneen ollessa sammuttuna myötäpäivään, kunnes kupit nousevat. Poista tukos. VAROITUS: Varmista, että kuusiokoloavain on poistettu ennen koneen käynnistämistä.
	  <p style="text-align: center;">22</p>
Terä rikkoontuu	Kuppien kiinnitysmutterit ovat löysät. Puristimet ei ole kiristetty kunnolla.
Suodattimen kaavin ei puhdistista suodatinta	Appelsiinikuoren pala estää kaapimen liikettä. Suodatin on asennettu väärin päin. Varmista, että suodattimen akseli menee kunnolla kuusiokoloavain vetoakselin päälle (kuva 11).
	 <p style="text-align: center;">11</p>
Hedelmästä ei puristu tarpeeksi mehua	Puristimen alla olevat välilevyt puuttuvat. Hedelmän kuori on ohutta. Lisää puristimien alle vielä yhden välilevyt.
Appelsiinit hyppivät pois melalta	Laitteen ajoakseli (kuva 21) on liian kuiva; rasvaa akseli
	 <p style="text-align: center;">21</p>

Jos tarvitset neuvoja tai haluat varaosia, sinun on ilmoitettava koneesi malli ja sarjanumero (kuva 19)





**Metos Oy Ab**

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

Tel. +358 204 3913

e-mail: [metos.finland@metos.com](mailto:metos.finland@metos.com)

[www.metos.com](http://www.metos.com)