

ANVÄNDARMANUAL



PUFF

OBSERVERA: Läs
instruktionerna innan du
använder utrustningen

*Matlagning är vetenskap,
det är kocken som gör det till en
konst*

Kära kund,

Grattis till att du har valt **PUFF**.

Den produkt du just har köpt är inte en kombinerad ugn utan snarare en matlagningsenhet, vars innovativa tekniska funktioner är utformade för att göra ditt arbete enklare, erbjuda oslagbara resultat och kontinuerlig repeterbarhet över tid.


Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom de varningar och rekommendationer som finns i denna bruksanvisning.

Detta gör det lättare att använda din nya enhet och bibehålla dess prestanda över tiden.

För alla förtydliganden, tveka inte att ringa oss på

tel. +39 0438 9110 - e-post: lainox@lainox.it

Tekniskt stöd

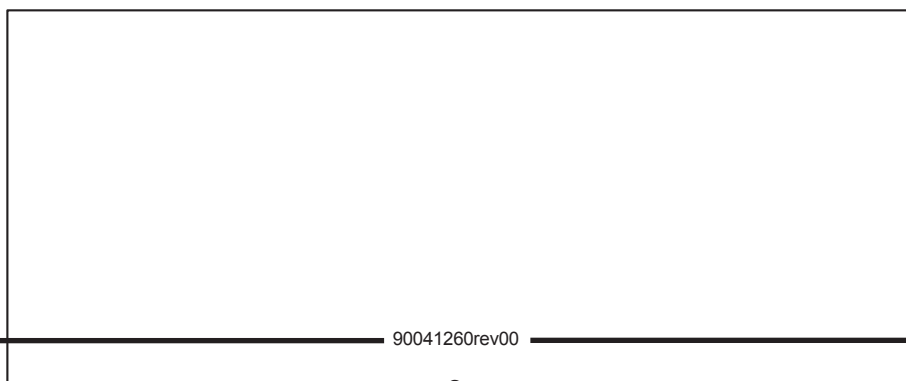

MODELLER

Varje bokstav i modellnumret identifierar en egenskap hos enheten följt av ett nummer som identifierar modellens kapacitet.

PFEN_ = Kombiugnar för konditori och bageri

KAPACITET

(044) 4 x 600x400

(064) 6 x 600x400

(084) 8 x 600x400

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	PAGE
1 - ALLMÄN INFORMATION	5
2 - SÄRSKILDA ANVISNINGAR	12
3 - GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER	13
4 - START PUFF	13
5 - PRIMÄRA IKONER	14
6 - INTERAKTIV MATLAGNING	15
7 - INSTÄLLNING AV MANUELL MATLAGNING	17
8 - INSTÄLLNING AV MANUELL MATLAGNING PÅ FLERA NIVÅER	19
9 - INTELLIGENT FLERNIVÅIGENKÄNNING	22
10 - ÅTERKALLA EN MAPP MED FLERA NIVÅER	23
11 - TVÄTTSYSTEM	24
12 - PROGRAMMERING	37
13 - MIN NABOOK	39
14 - KONFIGURATION AV MOLNÅTKOMST	41
15 - MED HJÄLP AV MOLNET	47
16 - ANVÄNDBARA TIPS	51
17 - RUTINUNDERHÅLL	53
18 - SÄRSKILT UNDERHÅLL	57
19 - VANLIGA FRÅGOR	58
20 - INSTÄLLNINGAR	62
21 - GUIDE FÖR SJÄLVDIAGNOS OCH FEL	89

Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i denna bruksanvisning som kan hänföras till tryck- eller kopieringsfel. Vi förbehåller oss rätten att modifiera våra produkter på det sätt vi finner lämpligt, utan att försämra deras grundläggande funktioner.

Det är strängt förbjudet att reproducera eller kopiera någon del av denna bruksanvisning på något sätt, såvida inte tillverkaren i förväg skriftligen har godkänt detta.

Upphovsrätt

Det är inte tillåtet att skicka specifik information om produkterna till tredje part. Alla rättigheter, inklusive översättnings- och kopieringsrättigheter, förbehålls.

- URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER -


Ingrepp som blir nödvändiga med tiden, liksom särskilt ugnunderhåll, får endast utföras av tillverkarens personal eller av en auktoriserad teknisk service.


- **Läs** noga igenom varningarna i denna bruksanvisning eftersom de innehåller viktig information om säker användning och underhåll.

Förvara denna bruksanvisning med försiktighet!

- Denna apparat får endast användas på **det sätt som den är avsedd** för: för matlagning. All annan användning är att betrakta som felaktig och därmed farlig.
- Endast korrekt utbildad servicepersonal får använda enheten.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionsnedsättningar eller med begränsad erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått utbildning i hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.
- Rengöring och underhåll får inte anförtros åt barn om de inte är under uppsikt.
- Övervakning är nödvändig vid användning av ugnen.
- Det ekvivalenta ljudtrycket (A-vägt) är lägre än 70dB(A).
- Använd inte högtrycksvattenstrålar eller ångtvätt vid rengöring av ugnen!

1 - ALLMÄNNA VARNINGAR


- Försiktighet! Under användning är ugnens ytor heta, vilket indikeras av de klistermärken som är märkta med den internationella symbolen IEC60417 - 5041 . Var därför försiktig! 
- **OBSERVERA:** Het ånga kan komma ut när dörren öppnas.
Använd personlig skyddsutrustning mot värme när enheten används.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, deras hjälpcenter eller av en person med liknande kvalifikationer, så att alla risker undviks.
- **Stäng omedelbart av ugnen vid fel eller driftstörningar!**
- **OBSERVERA:** Koppla bort strömförsörjningen till ugnen under rengörings- och underhållsarbeten och vid byte av komponenter.
- **OBSERVERA:** Golvet runt ugnen **kan vara halt!**
- **Säkerhetsdekal**
- Maximal höjd för inskjutning av behållare fyllda med vätskor
- **FÖRSIKTIGHET** För att undvika brännskador får du inte använda behållare som är fyllda med vätskor eller livsmedel som blir flytande efter tillagning i mycket högre grad än vad som kan upptäckas synligt.

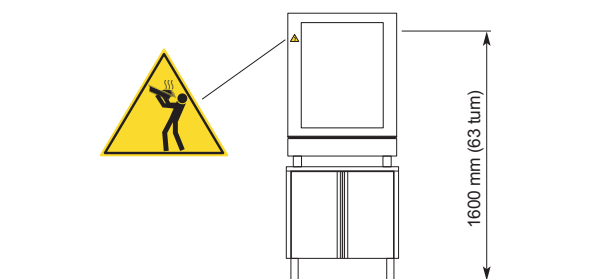

- Arbeta inte på maskinen genom att använda olämpliga system för att komma åt den övre delen (t.ex. genom att använda stegar eller genom att klättra upp på maskinen)
- Behandling av kemiska ämnen:
Använd lämpliga säkerhetsåtgärder. Se alltid databladerna om säkerhet och etiketterna på den produkt som används.
Använd den personliga skyddsutrustning som rekommenderas i säkerhetsdatabladerna.

VARNINGAR

- **Se säkerhetsdatabladerna för rengöringsmedlen.**
- **Vid hud- (eller hår-) kontakt med tvättmedlet:** ta omedelbart av alla förorenade kläder. Tvätta huden noggrant under rinnande vatten med tvål. Om irritationen kvarstår, uppsök läkare."
- **Vid kontakt med ögonen:** Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att ta ut. Tvätta omedelbart ögonen med rikligt med vatten. Sök medicinsk rådgivning.
- **I händelse av inandning:** Flytta personen i fråga till ett icke-kontaminerat område. Om andningen upphör, ge konstgjord ventilation och sök omedelbar medicinsk hjälp om det behövs.
- **I händelse av förtäring:** Sök omedelbart medicinsk hjälp. Drick så mycket vatten som möjligt. Framkalla inte kräkning utan uttrycklig tillåtelse från medicinsk personal. Visa läkaren säkerhetsdatabladet för den produkt som intagits, vilket finns i startpaketet för alla enheter.
- Operatören måste arbeta på maskinen när han bär personlig skyddsutrustning
- Om teknisk assistans krävs måste all information som anges på ID-skylden lämnas, **liksom detaljerad information om felet** för att göra **det** lättare för supporttjänsten att förstå och lösa problemet.
- Be installatören om instruktioner för korrekt hantering av avhärdaaren, eftersom otillräckligt eller dåligt underhåll är den främsta orsaken till att det bildas kalk som är skadlig för enheten.


- **Rummet** där ugnen är installerad **måste vara väl ventilerat!**
- Ugnens strömförsörjning måste ha en omnipolär nätbrytare med ett minsta öppningsavstånd mellan kontakterna på minst 3 mm per pol.
- Enheten är konstruerad för permanent anslutning till vattenledningsnätet.
- Vattentrycket i ledningsnätet måste vara mellan 200 och 500 kPa.
- Det flexibla vattenintagsslangen måste tillhandahållas av installatören och måste överensstämma med standard IEC 61770. Återanvänd inte redan befintliga eller använda anslutningsrör.
- Ugnen måste vara en del av ett potentialutjämningsystem. Denna anslutning görs genom att fästa en ledare med en nominell sektion på upp till 10 mm² till den specifika terminalen, som finns på baksidan av ugnen, märkt med den internationella symbolen IEC60417 - 5021 .

Anslutningen görs mellan alla angränsande enheter i rummet och spridningssystemet i byggnaden.

- Denna enhet är avsedd att användas upp till en höjd av 2000 meter över havet.

1 - ALLMÄNNA VARNINGAR

- Varje ugn är försedd med en ID-skylt som anger ugnens modell och dess viktigaste tekniska egenskaper. Följande är ett exempel.

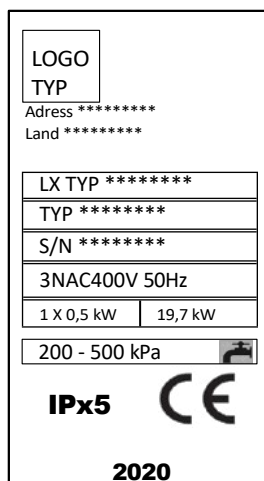

- Dessa apparater är avsedda att användas för kommersiella tillämpningar, t.ex. i kök på restauranger, storkök, sjukhus och i kommersiella företag som bagerier, slakterier etc., men inte för kontinuerlig massproduktion av livsmedel."
- Denna manual finns även i elektroniskt format. Kontakta ditt supportcenter eller använd QR-koden på maskinen.

• MAXIMALT TILLÅTEN KAPACITET

Den maximala belastningen för ugnen anges i tabellen nedan.

Antal brickor	Maximal kapacitet per nivå	Ugnens maximala kapacitet
4 x 600x400	15 kg	25 kg
6 x 600x400	15 kg	35 kg
8 x 600x400	15 kg	40 kg

VIKTIGT:

Det angivna värdet inkluderar vikten av tillbehör.

Överskrid inte de angivna belastningarna. Om den maximala belastningen överskrids kan ugnen skadas.

2 - PUNKTER ATT KOMMA IHÅG

UPPLYSNINGAR

- Innan någon mat tillagas i en ny ugn måste insidan rengöras noggrant (se "Tvättsystem").
- Rengör kärnproben (tillval) noggrant före första användningen. Det är bra att rengöra sonden och i synnerhet skaffet före varje användningstillfälle.
- Rengör ugnen noggrant inifrån och ut efter arbetsdagens slut; detta säkerställer att apparaten fungerar smidigt och förlänger dess livslängd.
- **Spruta inte kallt vatten på den varma ugnen.**
- **Använd inte vatten under tryck eller ångtvättar för att rengöra ugnen!**
- För daglig rengöring, **använd icke-korrosiva** (alkaliska) rengöringsmedel som är lämpliga för ugnrensning. Använd inte slipande material eller produkter eftersom de kan skada ugnsyrtorna. Om ugnen är utrustad med ett automatiskt tvättsystem ska du **ENDAST ANVÄNDA** produkter som rekommenderas av tillverkaren (se "Daglig rengöring").
- Stäng alltid av apparaten efter avslutat arbete och stäng av alla förbrukningsartiklar (el, vatten).
- **Undvik** alla arbetsmoment som kan **leda** till att matlagningssalt **avsätts** på ugnens stålytor; om salt av misstag spills ut, skölj genast av noggrant.
- Efter ångkokning ska du **öppna luckan försiktigt för** att undvika att bli skållad av den kvarvarande ångan från ugnen. Om denna varning inte följs kan det vara farligt för användaren.

- För att garantera säker drift av ugnen får du inte blockera ventilationsöppningarna eller någon annan öppning på ugnen!



• FÖRSIKTIGHET

Ingen matlagning med alkoholtillsats är tillåten!

Om de grundläggande säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det äventyra ugnens funktion och utsätta användaren för allvarlig fara!

Tillverkaren tar inte på sig något ansvar om ugnens ursprungliga funktion ändras, om den manipuleras eller om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

- För att säkerställa långsiktig effektivitet och tillförlitlighet hos ugnen bör en fullständig service utföras minst en gång per år. Med detta i åtanke rekommenderas kunderna att teckna ett serviceavtal.

3 - GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

Du kan interagera med PUFF genom att använda fingertopparna för att röra, dra och rulla objekten på pekskärmen.

Styr pekskärmen med hjälp av följande åtgärder:

- **Beröring**

Tryck en gång för att välja eller starta ett recept.

- **Tryck och håll in**

Håll ett element intryckt i mer än 2 sekunder för att välja ett av de tillgängliga alternativen.

- **Skrolla**

Dra uppåt eller nedåt för att bläddra.

På vissa skärmar kan du också bläddra från sida till sida.

Genom att skrolla med fingertopparna kan du också visa innehållet på skärmen utan att välja eller aktivera andra funktioner.

- **Drag**

Tryck på ett element och flytta det till en ny position.

4 - START AV PUFF

När apparaten är ansluten till elnätet visas Standby-skärmen med en vit strömikon på displayen.



För att starta PUFF, tryck och håll in ikonen i 3 sekunder tills huvudmenyn visas.


Om ett larmmeddelande visas på displayen, se kapitlet "Självd diagnos och felförklaring".



- **Avstängning av PUFF**

För att stänga av PUFF, välj ikonen längst ner i mitten på huvudsidan

5 - PRIMÄRA IKONER

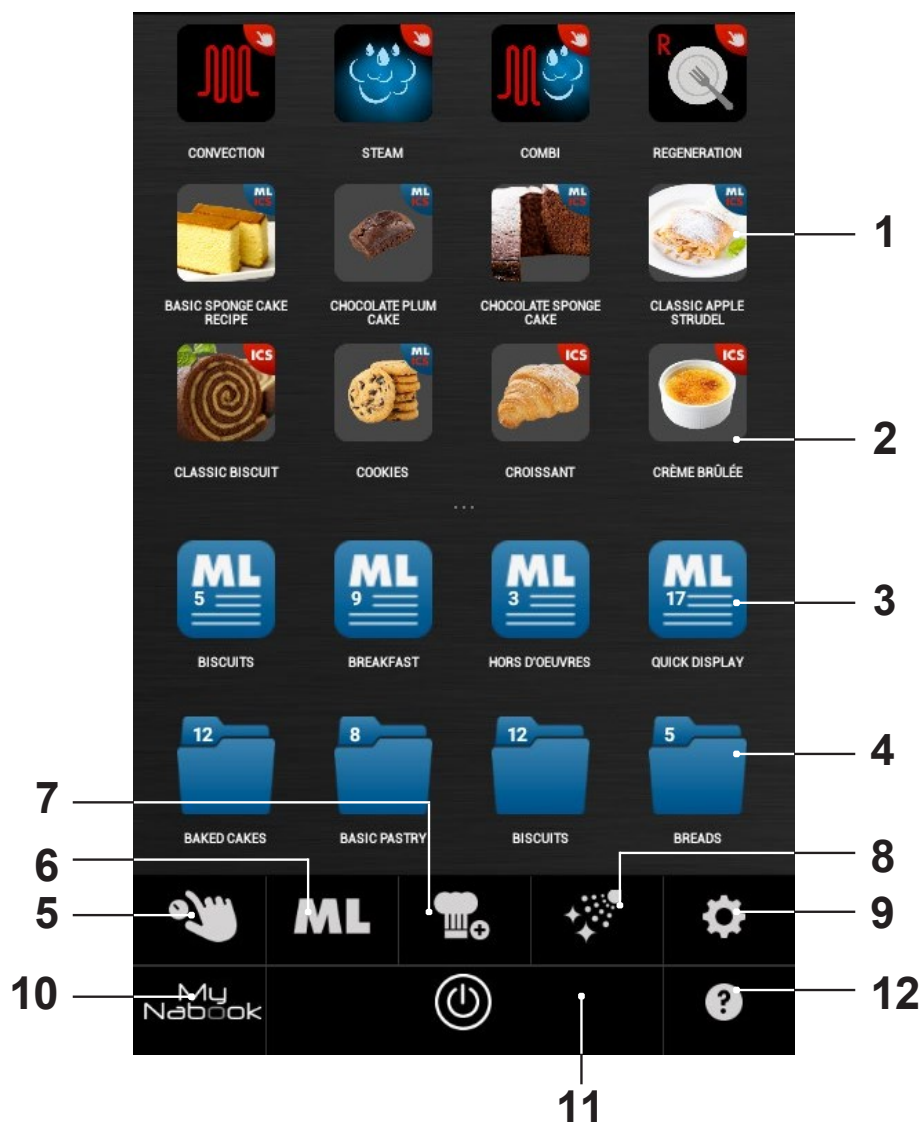

1 - ICS Matlagning på flera nivåer

2 - ICS Automatisk matlagning

3 - Mapp med flera nivåer

4 - Matlagningsmapp

5 - Manuellt läge

6 - Läge för flera nivåer

7 - Programmeringsläge

8 - Tvättning

9 - Inställningar

10 - My Nabook - Receptarkivet finns i PUFF

11 - Avstängningsknapp

12 - Hjälp online

6 - INTERAKTIV MATLAGNING



Välj ICS-ikonen för att starta matlagning med "enknaptryckning" och börja med fördefinierade inställningar.

PUFF startar och när den når inställd temperatur visas ett popup-fönster där du uppmanas att sätta i produkten.

Baserat på den valda tillagningsmetoden föreslår **ICS** automatiskt parametrar som kan anpassas efter behov.


• GRAD AV BRUNFÄRGNING

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det. För att göra en korrekt inställning trycker du på [+] för att öka värdet på en enhet eller på [-] för att minska värdet på en enhet.




• GRAD AV TILLAGNING

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det. För att göra en korrekt inställning trycker du på [+] för att öka värdet på en enhet eller på [-] för att minska värdet på en enhet.

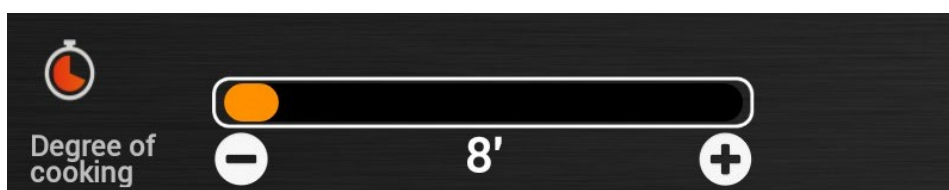

6 - INTERAKTIV MATLAGNING

Tryck på "**Visa recept**" för att visa alla tillagningsfaser.



Tryck på "**HACCP**" för att se HACCP-bilden igen.



När tillagningen är klar hörs en summer och en popup-ruta visar att tillagningen är klar.



7 - INSTÄLLNING AV MANUELL MATLAGNING



Tryck på ikonen för att ställa in Manuell matlagning.

• Välj ett tillagningsläge.

Tillagningslägena är: Konvektion, Ånga och Blandad.

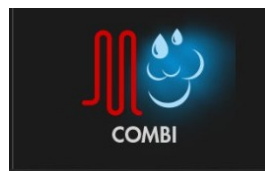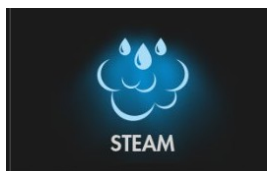

PUFF startar med en standardtemperatur som baseras på valt läge och den oändliga tiden.

När tillagningsläget har ställts in kan följande tillagningsparametrar anpassas:

• Temperatur

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det. För att göra en korrekt inställning trycker du på [+] för att öka värdet på en enhet eller på [-] för att minska värdet på en enhet.




Det värde som visas i mitten är det inställda värdet, det värde som visas till höger är det aktuella värdet.

• Tidsbestämd / Core-probe

Tidsbestämd tillagning är inställd som standard.

För att växla till sondmatlagning, tryck på motsvarande knapp.

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det. För att göra en korrekt inställning trycker du på [+] för att öka värdet på en enhet eller på [-] för att minska värdet på en enhet.

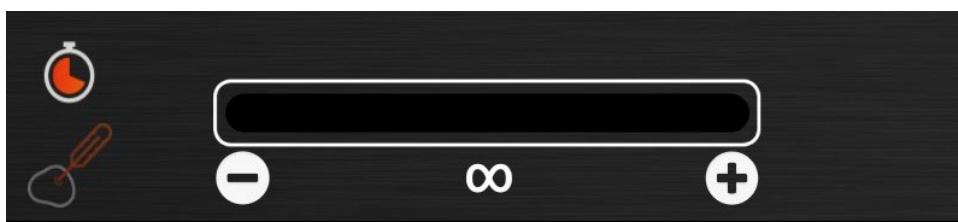


Det värde som visas i mitten är det inställda värdet, det värde som visas till höger är det aktuella värdet.

7 - INSTÄLLNING AV MANUELL MATLAGNING

• Fastdry/Autoclima

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det. För att göra en korrekt inställning trycker du på [+] för att öka värdet på en enhet eller på [-] för att minska värdet på en enhet.

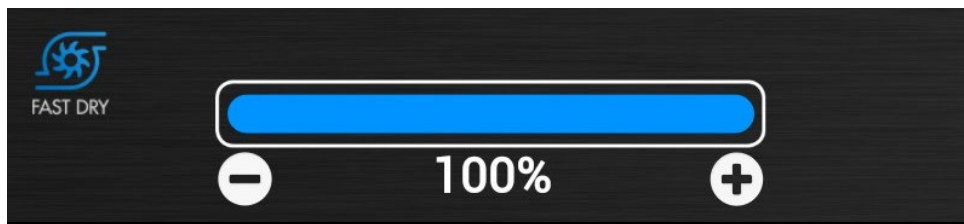


Det värde som visas i mitten är det inställda värdet.

• Fläkthastighet.

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det.



Tryck på knappen  för att aktivera intermitterent ventilation (lämplig för särskilt känsliga tillagningscykler eller förvaring).

Om Time /Core Temperature är inställt ljuder en summer och en popup-ruta signalerar att tillagningen är klar när tillagningen är klar.

8 - INSTÄLLNING AV MANUELL MATLAGNING I FLERA



NIVÅER

ML

Tryck på ikonen för att ställa in Multi-level Manual cooking.

Välj ett tillagningsläge.

Tillagningslägena är: Konvektion, Ånga och Blandad.

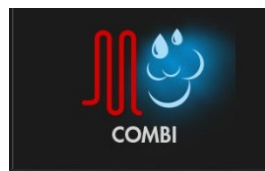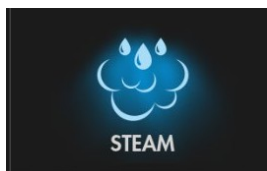

PUFF startar med en standardtemperatur som baseras på valt läge och den oändliga tiden.

När tillagningsläget har ställts in kan följande tillagningsparametrar anpassas:

• Temperatur

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det. För att göra en korrekt inställning trycker du på [+] för att öka värdet på en enhet eller på [-] för att minska värdet på en enhet.



Det värde som visas i mitten är det inställda värdet, det värde som visas till höger är det aktuella värdet.

• Tidsbestämd / Core-probe

Tidsbestämd tillagning är inställd som standard.

För att växla till sondmatlagning, tryck på motsvarande knapp.

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det. För att göra en korrekt inställning trycker du på [+] för att öka värdet på en enhet eller på [-] för att minska värdet på en enhet.




Det värde som visas i mitten är det inställda värdet, det värde som visas till höger är det aktuella värdet.

8 - INSTÄLLNING AV MANUELL MATLAGNING I FLERA NIVÅER

• Fastdry/Autoclima

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det. För att göra en korrekt inställning trycker du på [+] för att öka värdet på en enhet eller på [-] för att minska värdet på en enhet.

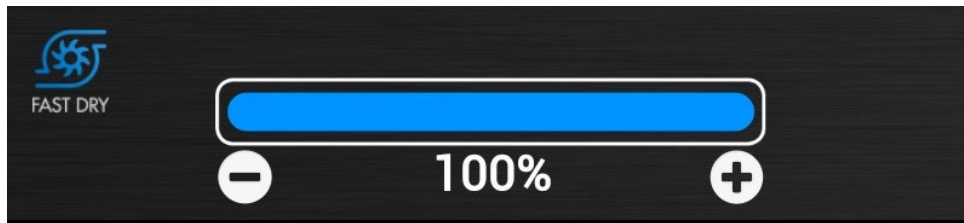


Det värde som visas i mitten är det inställda värdet.

• Fläkthastighet.

Detta ställs in via pekskärmen. Om du bläddrar åt höger ökar värdet och om du bläddrar åt vänster minskar det.



Tryck på knappen  för att aktivera intermitterent ventilation (lämplig för särskilt känsliga tillagningscykler eller förvaring).

Om Time /Core Temperature är inställt hörs en summer när tillagningen är klar och en popup-ruta visar att tillagningen är klar.

NIVÅER

8 - INSTÄLLNING AV MANUELL MATLAGNING I FLERA




Genom att trycka på **"PLAY"**-knappen startar du tillagningscykeln och växlar till skärmen för inställning av tillagningsnivå.

Välj önskad nivå direkt på skärmen.



• Anpassning av nivåer:

Tryck en gång på den inställda nivån för att ändra värdena och bekräfta med OK.

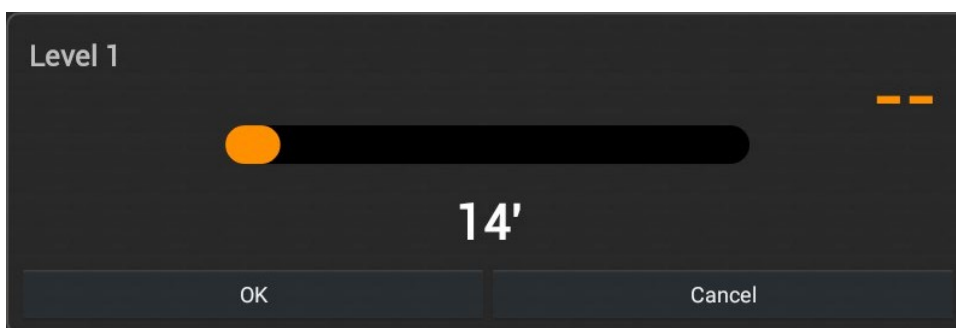



Varje gång visas en popup som anger vilken nivå som har slutförts.

9 - INTELLIGENT IGENKÄNNING PÅ FLERA NIVÅER



När du trycker på ikonen "+" under tillagning på flera nivåer kontrollerar PUFF tillagningskompatibiliteten för de olika rätterna och föreslår rätter som kan tillagas samtidigt.

Välj de tillagningscykler som ska läggas till och tryck på "ADD"-symbolen.

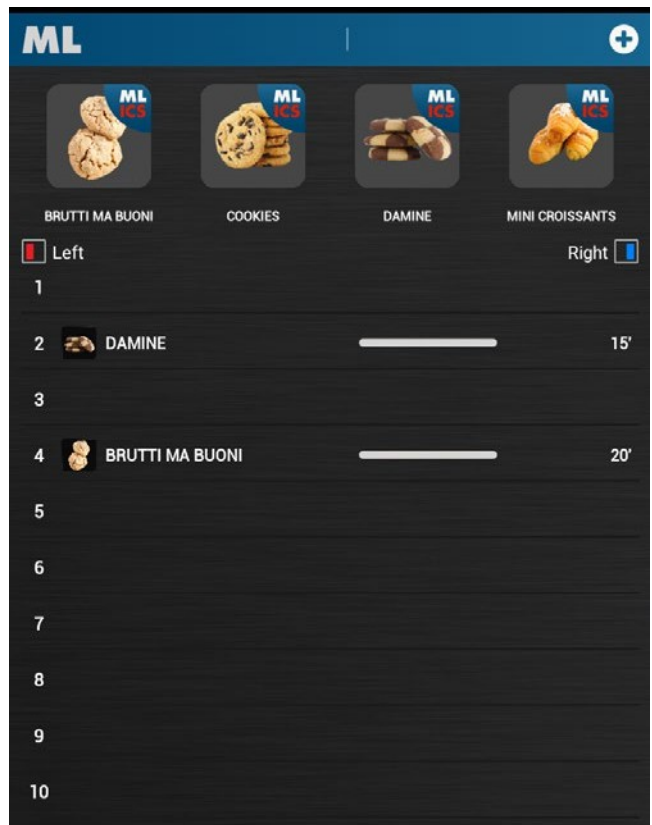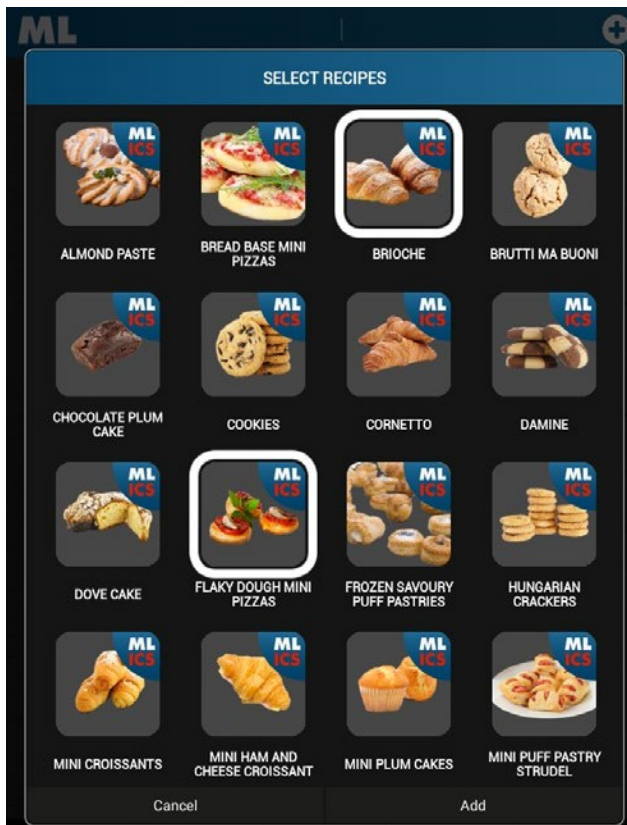

När de har lagts till kan de dras till önskad nivå.



Kockblock med flera nivåer:


Genom att trycka på matlagningsikonen i 3 sekunder visas ett öppet hänglås.

Klicka på hänglåset för att stänga det och blockera matlagning på den valda nivån.

Om du väljer en ny tillagning på flera nivåer kommer tillagningen med låset redan att finnas på de inställda nivåerna.

För att ta bort låset trycker du på matlagningsikonen i 3 sekunder och klickar på hänglåset för att öppna det.

10 - ÅTERKALLA EN MAPP MED FLERA NIVÅER

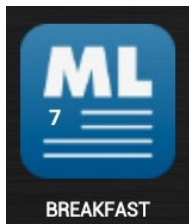

Välj ikonen för den önskade mappen med flera nivåer.

PUFF startar. Dra matlagningscyklerna direkt till önskad nivå.

The screenshot shows the ML BREAKFAST app interface. At the top, there is a blue header with the ML logo, the word 'BREAKFAST', and a plus sign icon. Below the header, there are four product images: Brioche, Cornetto, Dove Cake, and Mini Croissants. Below these images, there are two buttons: 'Front' (with a red square) and 'Rear' (with a blue square). The main area displays a list of cooking cycles with their respective levels and durations:

Level	Item	Duration
1		
2	BRIOCHE	18'
3		
4	CORNETTO	20'
5		
6	MINI PUFF PA..	20'
7		
8	VIENNESE SHO..	15'

Varje gång visas en popup som anger vilken nivå som har slutförts.

11 - TVÄTTSYSTEM

TILLGÄNGLIGA TYPER AV TVÄTTSYSTEM

FÖR BÄNKSIVEMODELLER: 044 / 064 / 084



Tvättmedlen finns i det speciella facket under kokkammaren i bänkskivorna.

En behållare med COMBIBLUE rengöringsmedel/desinfektionsmedel medföljer för att utföra den första tvätten och desinfektionen av ugnsutrymmet.
Använd därefter endast COMBICLEAN rengöringsmedel för att diska ugnen.

VIKTIGT

Använd endast COMBICLEAN rengöringsmedel och CALFREE avkalkningsmedel eller produkter som godkänts av tillverkaren.

11 - TVÄTTSYSTEM

STARTA ETT TVÄTTPROGRAM


Rengör apparaten varje dag.

Ta bort eventuella rester innan du värmer upp apparaten för att laga mat. Ta bort alla behållare och bakplåtar från matlagningsutrymmet.

Under diskningen kan brickställena och stångallren ligga kvar inuti kokkammaren.



Tryck på symbolen för att välja önskad tvättcykel.

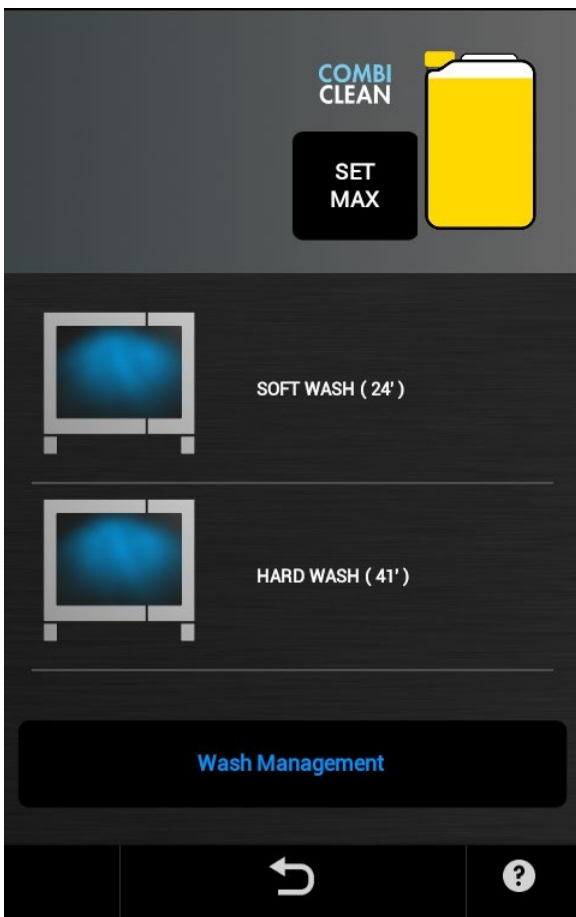

PUFF är utrustad med 7 tvättprogram:

- **Manuell** (En enkel procedur som möjliggör grundlig rengöring på kort tid med begränsad insats från operatörens sida).
 - **Rinse** (Procedur för snabb sköljning av ugnen utan att operatören direkt ingriper i rengöringen).
 - **Soft** (Tvättprocedur för att avlägsna daglig nedsmutsning utan att operatören direkt ingriper i rengöringsarbetet).
 - **Hård** (Tvättprocedur för att avlägsna normal nedsmutsning utan att operatören direkt ingriper i rengöringsarbetet).
 - **Hard Plus** (Tvättprocedur för borttagning av kraftig nedsmutsning utan att operatören direkt ingriper i rengöringen).
 - **ECO** (Tvättprocedur för att avlägsna kraftig nedsmutsning utan att operatören direkt ingriper i rengöringsarbetet).
- För avsevärda vatten- och tvättmedelsbesparingar med något längre tvättid.**
- **GRILL** - Tvättprocedur för att avlägsna envis smuts (t.ex. **grillning** av kycklingar), utan att operatören behöver ingripa direkt i rengöringsarbetet.

11 - TVÄTTSYSTEM

STARTA ETT TVÄTTPROGRAM

Innan du påbörjar en tvätt ska du alltid kontrollera att vattnet når fram till apparaten.

När önskad tvätt har valts startar tvättproceduren.

Kontrollera alltid mängden tvättmedel som visas före rengöringen.

I ugnar som är utrustade med Smart Chemicals Control (tillval) styrs tvättmedelsförbrukningen exakt tack vare de intelligenta sensorerna i tvättssystemet, som varnar när förbrukningen är på väg att upphöra och föreslår en tvätt som är lämplig för den kvarvarande mängden tvättmedel. Tack vare Smart Chemicals Control finns det inte längre någon risk för att du tvättar utan rätt mängd tvättmedel.


Om det finns rester kvar på dräneringsfiltret som sitter i mitten av kokkammarens botten, rengör det så att vatten och diskmedel kan rinna fritt.

Tvättprogrammets slut signaleras med en cyklisk summer och en informativ popup-ruta.


OBS: Tvättiderna är ungefärliga och beror på förhållandena för ugnsanvändning.

11 - TVÄTTSYSTEM


TVÄTTHANTERING



Välj "Tvätthantering"

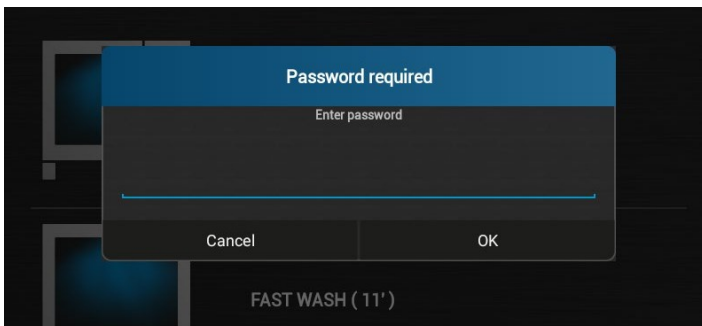

För att öppna inställningarna för tvätthantering måste ett lösenord anges. Ange lösenordet och skriv in det igen för att bekräfta.

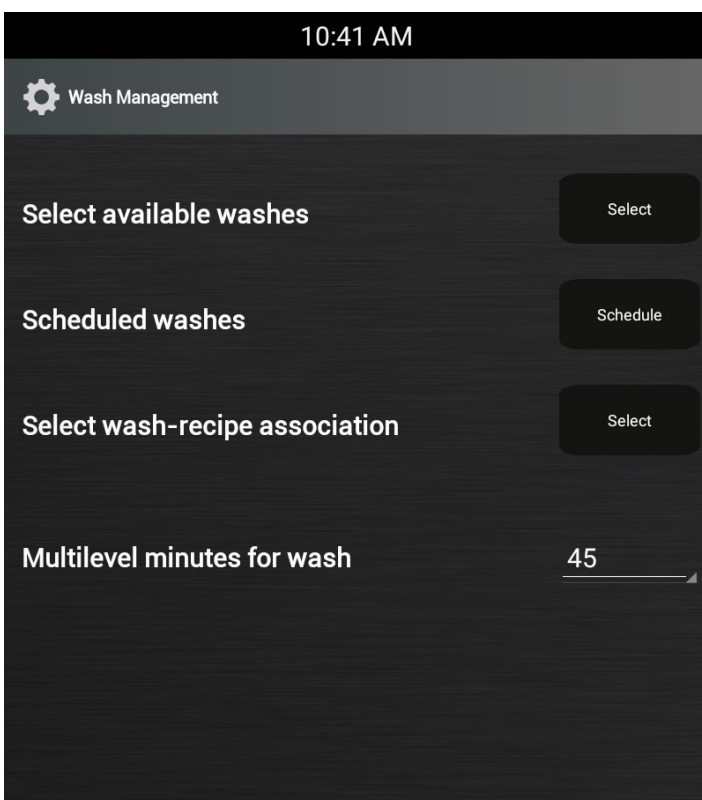

Välj tillgängliga tvättar:

Används för att ställa in vilka tvättar som användaren kan se och välja.

Schemalagda tvättar:

Används för att schemalägga de tvättar som användaren har definierat på ett visst datum och klockslag. Ett varningsmeddelande informerar om behovet av att utföra tvätten.

Välj tvätt-recept förening:

Används för att koppla en tvätt till vissa recept. Efter att receptet har körts ett visst antal gånger informerar en varning om behovet av att köra tvätten.


Protokoll med flera nivåer för tvätt:

Används för att ställa in efter hur lång tid, i ett flernivåprogram, tvättantalet måste ökas.


11 - TVÄTTSYSTEM

TVÄTTHANTERING

VÄLJ TILLGÄNGLIGA TVÄTTAR



Tryck på knappen "Välj"

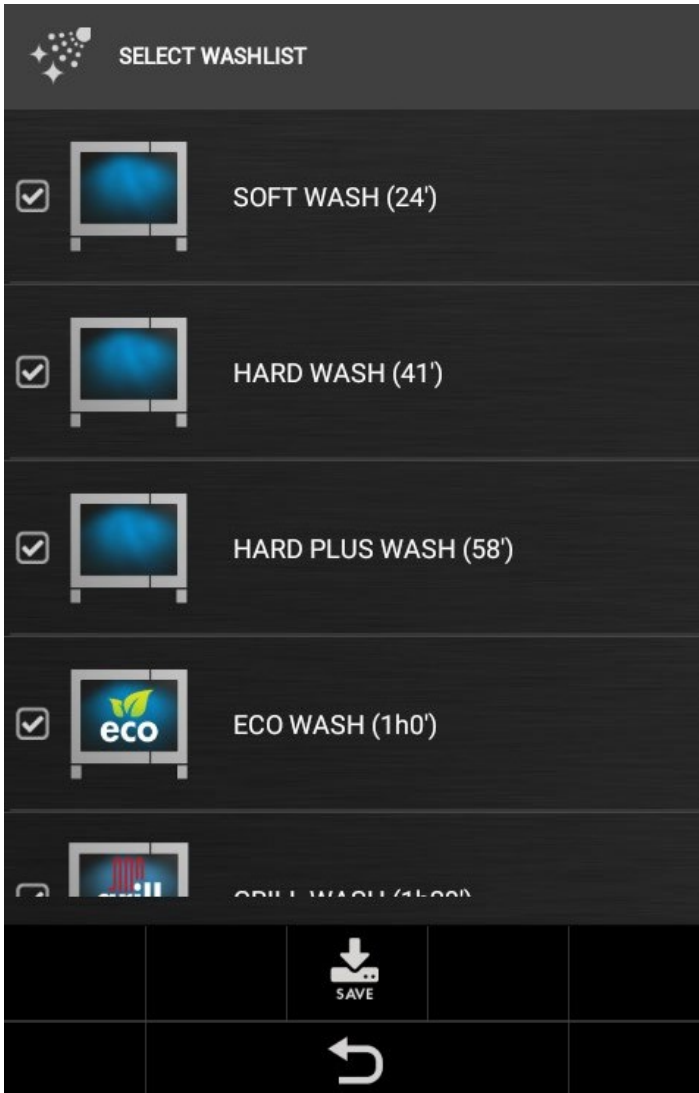

Välj de tvättcykler som ska visas på huvudskärmen för tvätt.

Tryck på SAVE-knappen för att spara de inställningar som har angetts.


11 - TVÄTTSYSTEM

TVÄTTHANTERING


SCHEMALAGDA TVÄTTAR



Tryck på knappen "**Schema**".

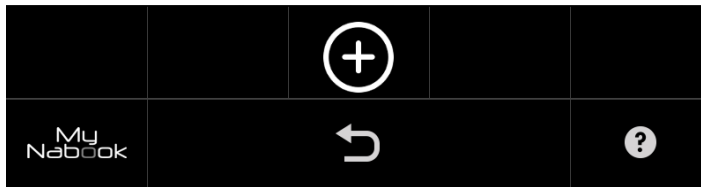

Tryck på knappen [+] för att schemalägga en tvätt.

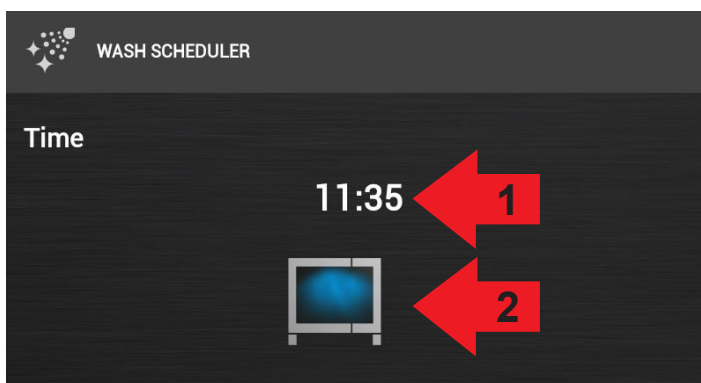

Välj angiven tid (1) för att ställa in diskcykelns körtid.

Välj ikonen för ugnstvätt. (2)




Välj önskad tvättcykel och bekräfta genom att trycka på **OK**.

11 - TVÄTTSYSTEM


TVÄTTHANTERING

SCHEMALAGDA TVÄTTAR

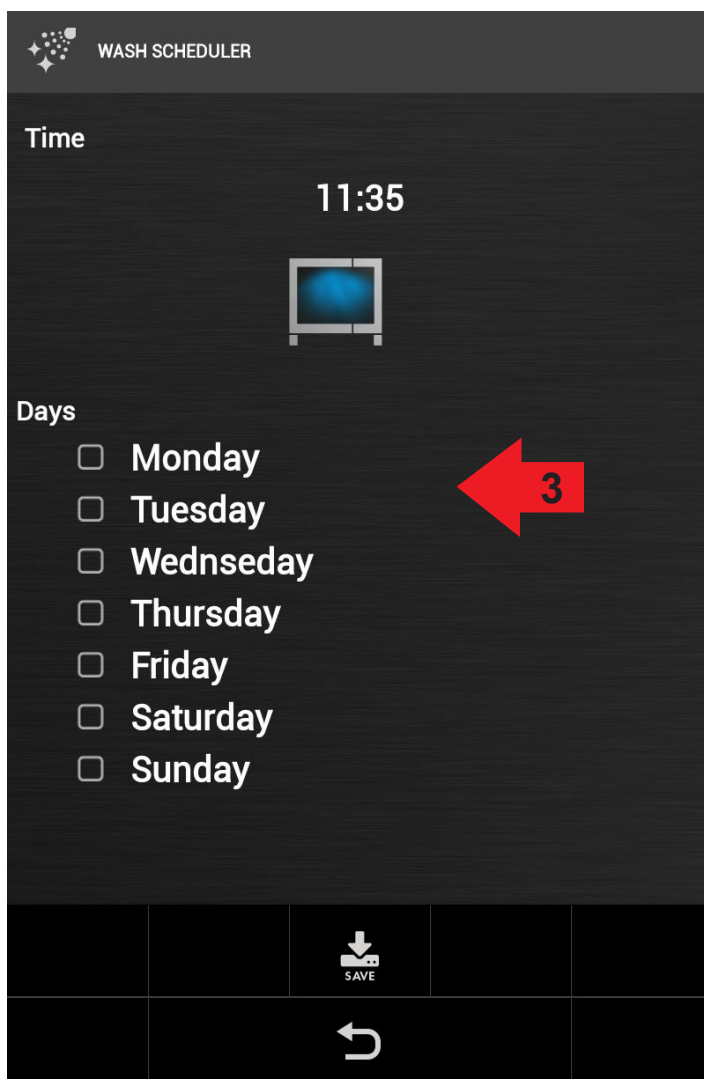

Välj de dagar då tvätten ska schemaläggas (3)

Tryck på SAVE-knappen för att spara de inställningar som har angetts

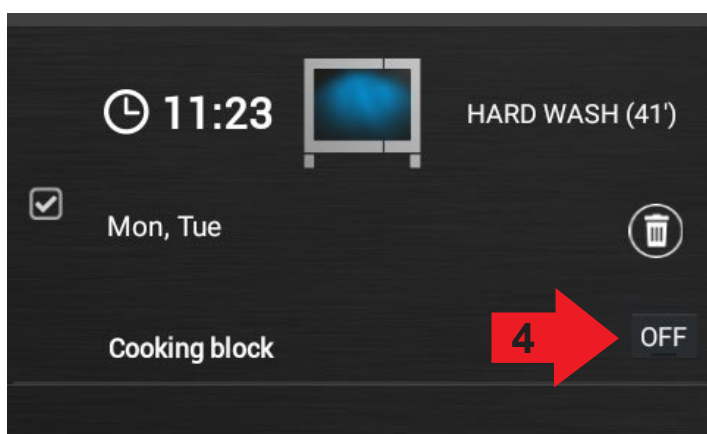

Kokblock (4)


Ställ in funktionen på **ON** för att blockera matlagningen om diskcykeln inte utförs enligt schemat.

Upprepa proceduren för att ställa in ett schema.


11 - TVÄTTSYSTEM

TVÄTTHANTERING

VÄLJ TVÄTT-RECEPT FÖRENING



Tryck på knappen "**Välj**"

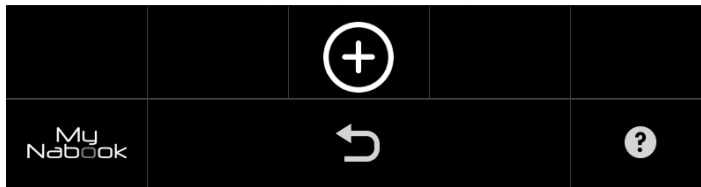

Tryck på knappen [+] för att ställa in en association för disk- och recept.



Välj önskad tvättcykel och bekräfta genom att trycka på **OK**.


11 - TVÄTTSYSTEM

TVÄTTHANTERING


VÄLJ TVÄTT-RECEPT FÖRENING



Tryck på knappen [+] (1) för att ställa in en diskreceptassociation.

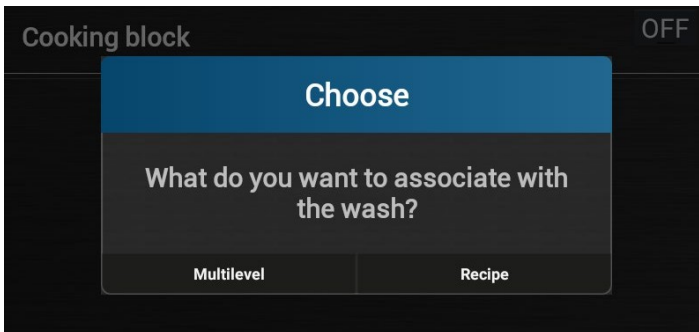

Välj vilken typ av matlagning som ska kopplas till tvätten: Multilevel eller Recept

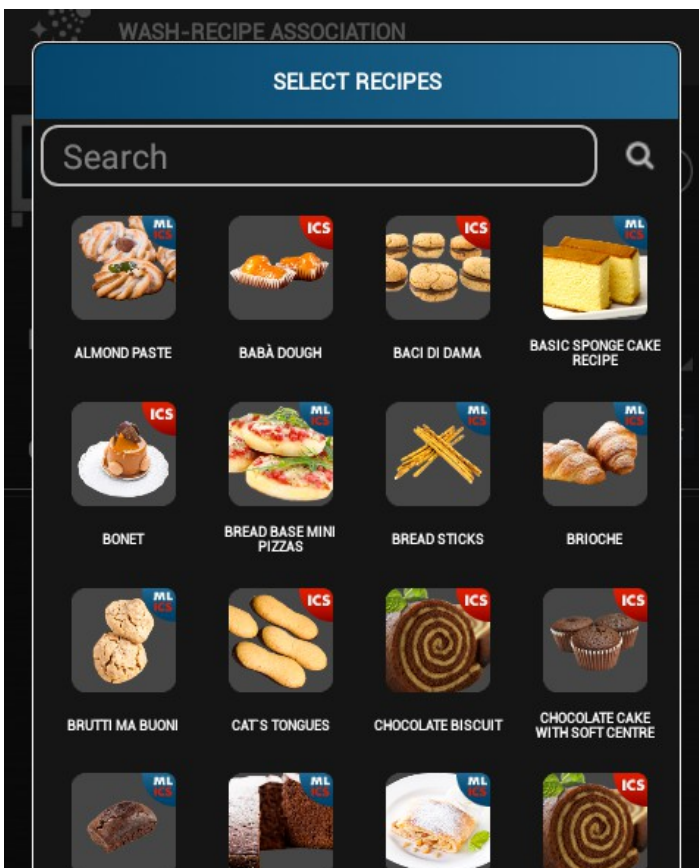


Välj de recept/multilevel som ska kopplas till diskningen och tryck på "ADD".

11 - TVÄTTSYSTEM

TVÄTTHANTERING

VÄLJ TVÄTT-RECEPT FÖRENING

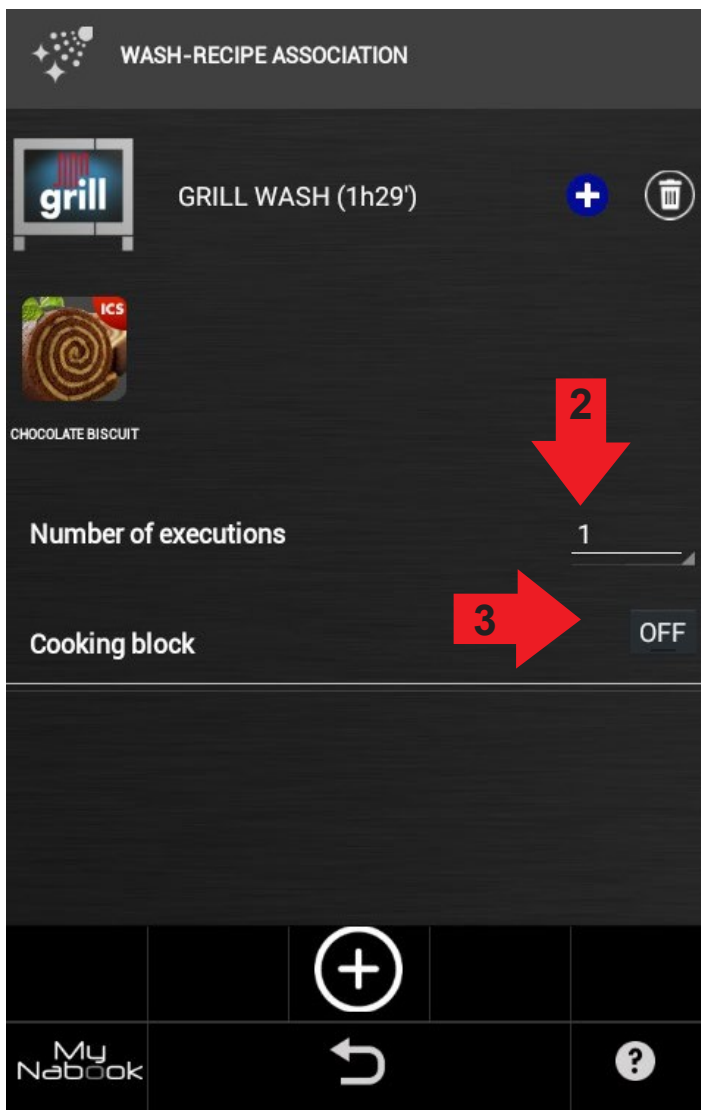

Ställ in hur många gånger receptet kan utföras (2) innan diskningen utförs

Matlagningsblock (3)


Ställ in funktionen på **ON** för att blockera matlagningen om diskcykeln inte utförs enligt schemat.

För att skapa en ny Wash-Recipe association, upprepa proceduren.

11 - TVÄTTSYSTEM


TVÄTTSYSTEM MED FLYTANDE TVÄTTMEDEL

KONTROLLERA NIVÅ TVÄTTMEDEL

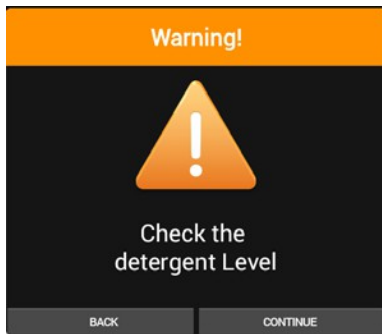

Om det inte finns tillräckligt med tvättmedel för att köra den valda tvättcykeln visas ett popup-fönster på displayen som uppmanar dig att visuellt kontrollera tvättmedels-/descalernivån **(1)**.

Öppna ugnsluckan och den lilla luckan under matlagningskammaren och kontrollera mängden rengöringsmedel/descaler i patronen **(2)**.

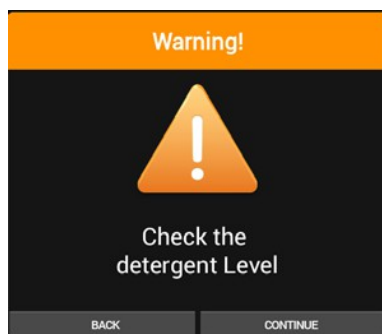

Om patronen/behållaren är tom, tryck på "BACK" **(4)** och byt ut den genom att följa anvisningarna i stycket "BYTE AV TERRÄNGMEDELS-/DESKALERINGSPATRON" **(5)** innan du startar tvättcykeln.

11 - TVÄTTSYSTEM

TVÄTTSYSTEM MED FLYTANDE TVÄTTMEDEL

BYTE AV TVÄTTMEDELSPATRON/BEHÅLLARE



PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Undvik exponering av hud och ögon genom att använda lämpliga skyddskläder och handskar, kat. I (EN 374-standard).

Andas inte in ånga eller pulver från produkten.

OBS!

Tvättmedelspatronen "**COMBICLEAN**" har en **GUL färgad kåpa**

Öppna ugnsluckan och den lilla luckan under matlagningskammaren, skruva loss toppen på den tomma patronen och ta bort den (100% återvinningsbar).

Placera den nya patronen i det avsedda höljet i ugnen.

VIKTIGT: Vänta tills vätskan har stabiliserats innan du öppnar locket.

Ta bort överdelen på den nya patronen.

Sätt på locket med utsugningssystemet (**GULT** för rengöringsmedlet **COMBICLEAN**) och se till att det genomskinliga utsugningsröret är vänt mot patronens framsida enligt bilden.

Stäng locket försiktigt.

Sätt tillbaka patronen i sitt fack och stäng den lilla luckan och ugnsluckan.


11 - TVÄTTSYSTEM

TVÄTTSYSTEM MED FLYTANDE TVÄTTMEDEL

BYTE AV TVÄTTMEDELSPATRON/BEHÅLLARE



Tryck på knappen "**SET MAX**" på ugnsdisplayen, som motsvarar den utbytta **kompositvätskan**.

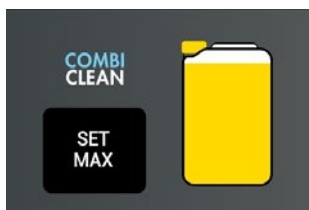

Indikatorn visar nu att tanken är helt full, välj önskad tvättcykel för att starta tvättproceduren.



VARNINGAR

Se säkerhetsdatabladet för rengöringsmedlen.

Vid hud- (eller hår-) kontakt med tvättmedlet: ta omedelbart av alla förorenade kläder. Tvätta huden noggrant under rinnande vatten med tvål. Om irritationen kvarstår, uppsök läkare."

Vid kontakt med ögonen: Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att ta ut. Tvätta omedelbart ögonen med rikligt med vatten. Sök medicinsk rådgivning.

I händelse av inandning: Flytta personen i fråga till ett icke-kontaminerat område. Om andningen upphör, ge konstgjord ventilation och sök omedelbar medicinsk hjälp om det behövs.

I händelse av förtäring: Sök omedelbart medicinsk hjälp. Drick så mycket vatten som möjligt. Framkalla inte kräkning utan uttrycklig tillåtelse från medicinsk personal. Visa läkaren säkerhetsdatabladet för den produkt som intagits, vilket finns i startpaketet för alla enheter.

12 - PROGRAMMERING



Tryck på ikonen för att skapa ett nytt manuellt program, ett flernivåprogram eller för att ändra ett befintligt program.

SÄTTA UPP ETT MANUELLT PROGRAM



Tryck på ikonen för att skapa ett nytt manuellt program.

Gör på samma sätt som när du ställer in manuell matlagning.



För att lägga till en cykel, tryck på "+" och ställ in de efterföljande cyklerna som vid manuell matlagning tills programmet är klart.

SÄTTA UPP ETT PROGRAM PÅ FLERA NIVÅER



Tryck på ikonen för att skapa ett nytt program på flera nivåer

Gör på samma sätt som när du ställer in manuell tillagning i flera nivåer.

MODIFIERING AV ETT BEFINTLIGT PROGRAM



Tryck på symbolen för att ändra ett befintligt program.

Sök efter det program som ska modifieras genom att skriva in åtminstone en del av programmets namn.



Välj ett av resultaten för att gå vidare med ändringen.

12 - PROGRAMMERING

SPARA ETT PROGRAM



Tryck på ikonen för att komma till skärmen för att spara programmet.

- Ange namnet på programmet (minst 3 tecken)



- Ställ in programikonen genom att trycka på ikonen och välja en av de föreslagna ikonerna.

- Ange ytterligare information:


- **Sammanhang:** Information om beskrivning av recept, säsong, ursprung och maträttens historia.

Ingredienser: Ingredienserna och kvantiteterna anges i detalj.

- **Instruktioner:** Detaljerad information om hur du skapar receptet, steg för steg.

- **Tillbehör:** Detaljerad information om hur du skapar receptet, steg för steg.

- **Presentation:** Bilden av presentationen av den färdiga maträtten.

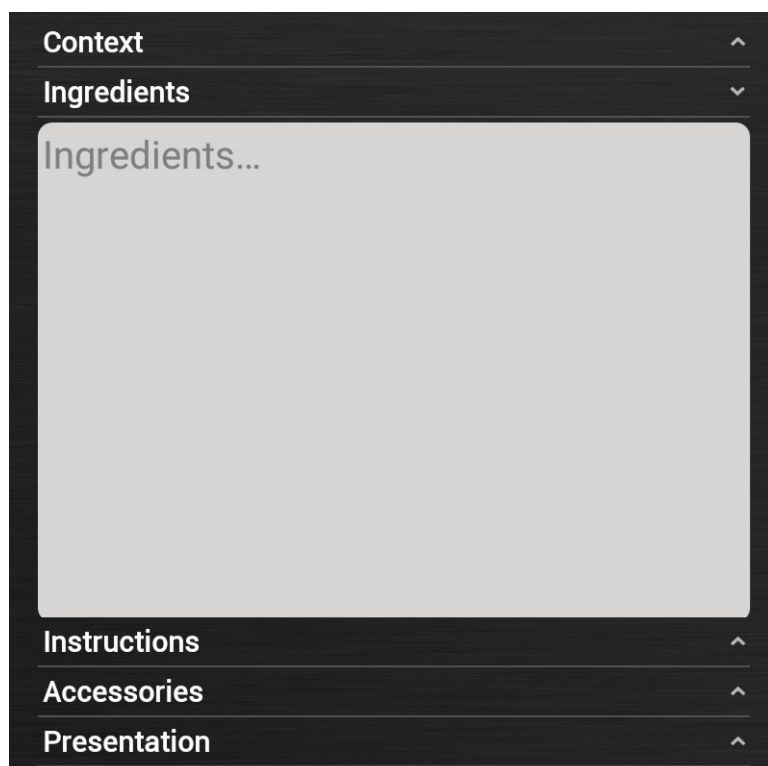


- Tryck på "SAVE"-ikonen för att spara programmet.

13 - MIN NABOOK



Tryck på ikonen för att öppna **My Nabook**.

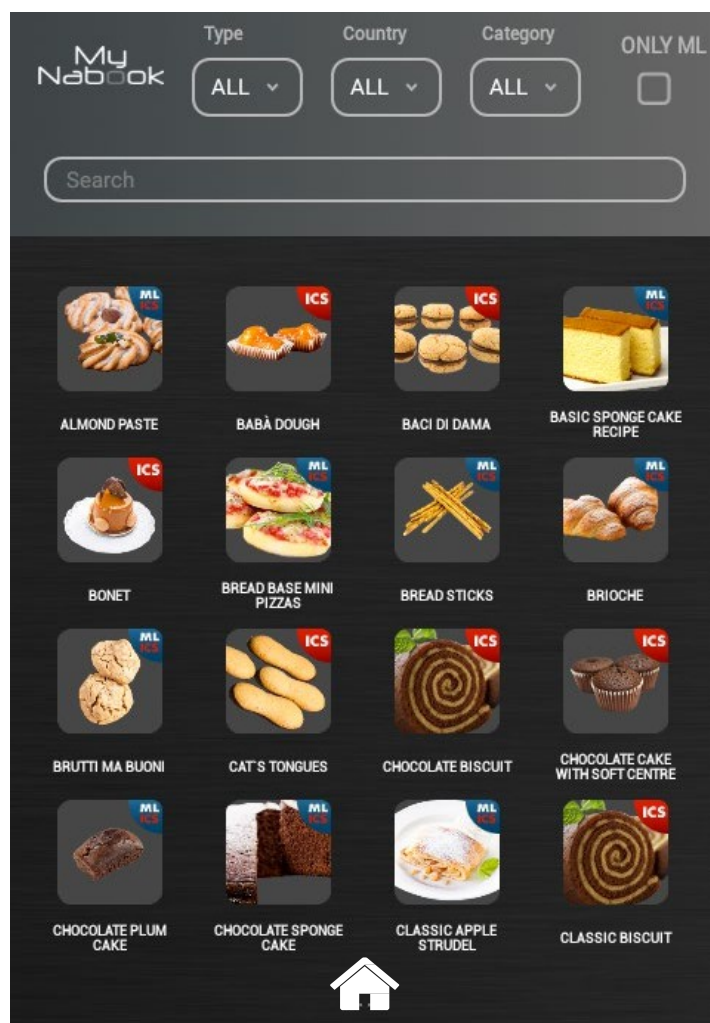


My Nabook är arkivet med alla PUFF-matlagingsprogram.

Från **My Nabook** kan du hantera alla program som ingår i PUFF.


Genom att välja ett program kan du se all information om programmet och de relaterade tillagningsfaserna.

Exempel:

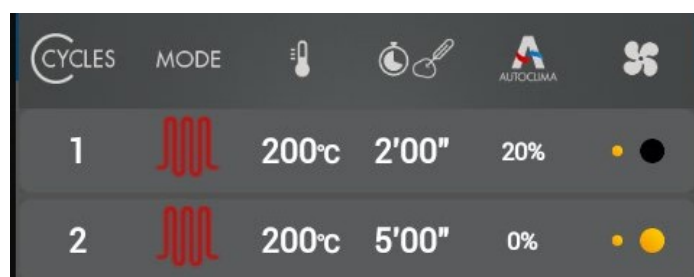

13 - MIN NABOOK

SÖKPROGRAM

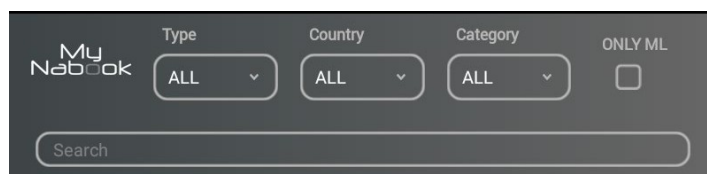

I **My Nabook** kan jag leta upp program efter:

- **Namn:** genom att skriva in den text som ska sökas i lämpligt fält.
- **Typ:** genom att välja bland de tillgängliga värdena (t.ex: Pasta, Kött, Grönsaker, Fisk, Rökgrill, Nattmat, Bakverk etc.)
- **Land:** genom att välja bland de tillgängliga värdena (t.ex. International, Italien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Ryssland osv.)
- **Kategori:** genom att välja bland de tillgängliga värdena (t.ex: Snabbmatlagning, Grillmatlagning, Fingermat, Snabbmat, Happy Hour, etc.)
- **Multi-level:** tryck på "**ONLY ML**" för att endast visa Multi-level-programmen.

PROGRAM SOM LÄGGS TILL I HEMMET



Om du vill lägga till ett program på PUFF:s startskärm drar du programmet till ikonen "**HOME**".

Programmet kommer nu att finnas tillgängligt på PUFF:s startsida.

OBS!

Om du tar bort ett program från PUFF-startskärmen tas det inte bort från **My Nabook**. Alla program på PUFF-startskärmen är länkar till **My Nabook-program**.

14 - KONFIGURATION AV MOLNÅTKOMST


INLEDNING:

Kraven för att få tillgång till **PUFF** Cloud-funktionaliteten är följande: Wi-Fi-anslutning med internetåtkomst
Kontoregistrering för att få tillgång till molnet.

VERIFIERA PROGRAMVARUVERSIONEN



Tryck på ikonen för att komma till PUFF-inställningarna.

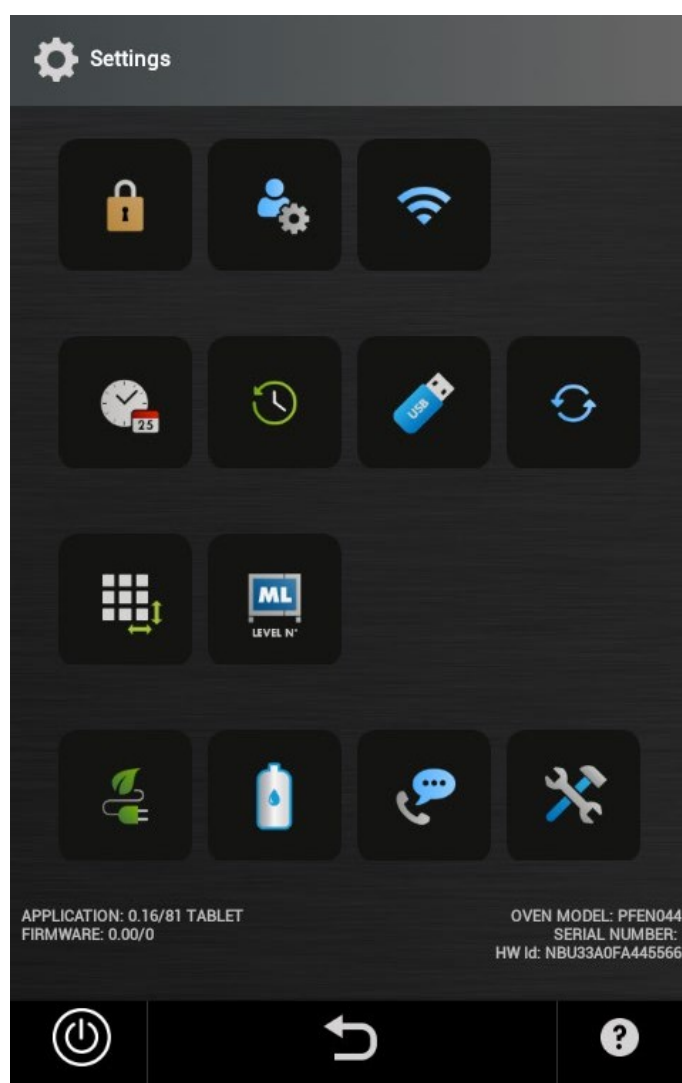


14 - KONFIGURATION AV MOLNÄTKOMST


AKTIVERING AV WI-FI-ANSLUTNINGEN



Tryck på ikonen för att komma till PUFF-inställningarna.

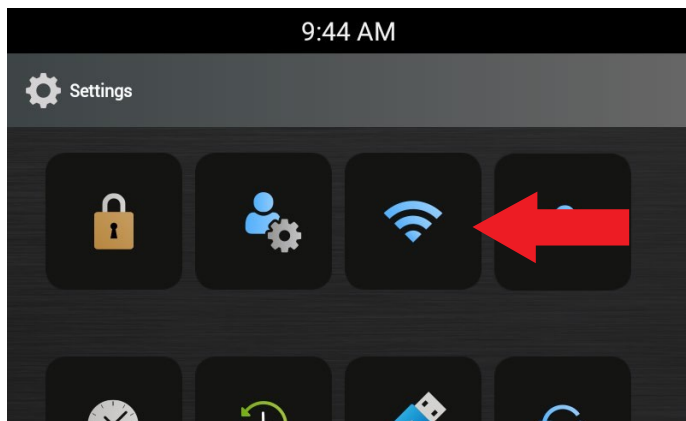

Tryck på ikonen "**Wi-Fi Settings**" för att kontrollera aktivering och tillgänglighet för Wi-Fi-anslutningen.

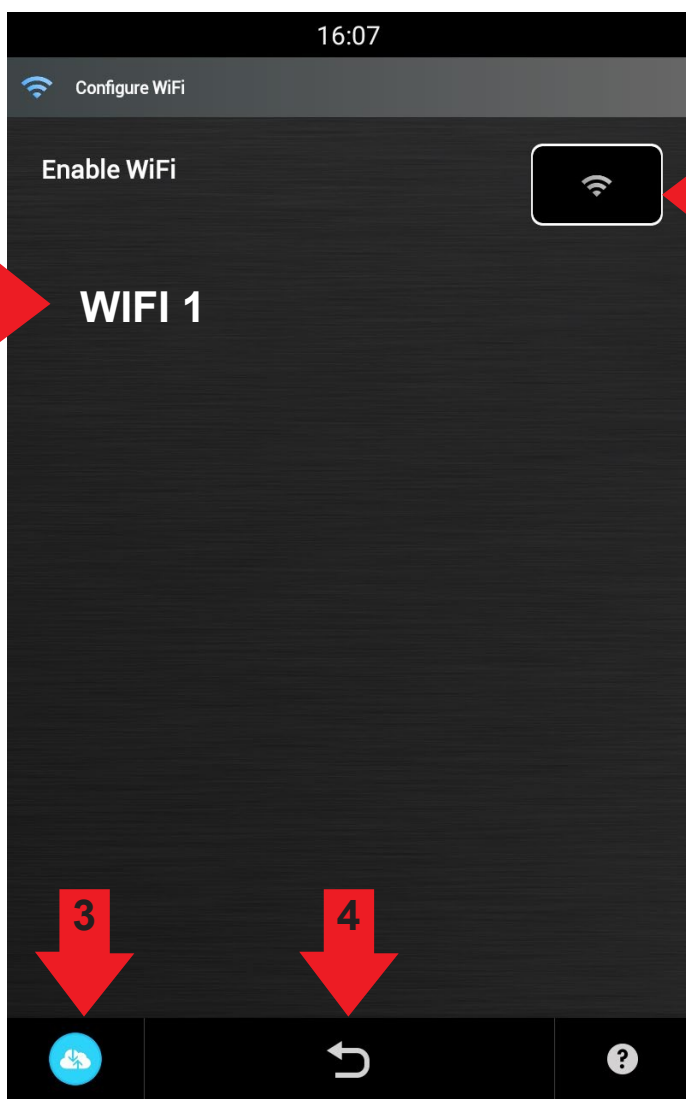

Tryck på ikonen **(1)** och ställ den på **ON** för att aktivera PUFF Wi-Fi-anslutningen

Välj ett Wi-Fi-nätverk **(2)** som visas på skärmen.

När det finns liknande nätverk väljer du det som har den bästa signalen.

Ange Wi-Fi-lösenordet om det behövs.

Tryck på konen **(3)** för att testa anslutningen och kontrollera att den fungerar korrekt.


När du har valt Wi-Fi-nätverk trycker du på bakåtknappen **(4)**.

14 - KONFIGURATION AV MOLNÄTKOMST

REGISTRERING AV MOLNKONTO



Tryck på ikonen för att komma till PUFF-inställningarna.

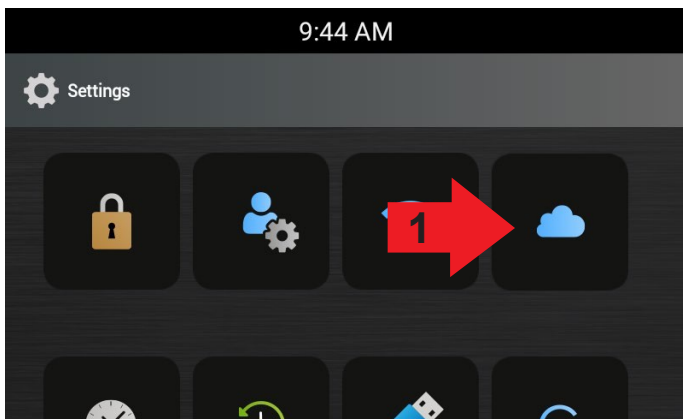

Tryck på ikonen "**Cloud Settings**" (1) för att komma till skärmen Registration/Login to the PUFF Cloud.

16:09

Registration Login

First Name

Last Name

Username

Password

Repeat Password

Email

Repeat Email

Company

City

Nation

Address

Zip code

Telephone number

OK Cancel

Välj ikonen "**Registrering**" (2) och ange den information som krävs:


Namn
Efternamn
Användarnamn
lösenord
Ange lösenord på nytt
E-post
Ange e-postföretag på nytt
Stad Land
Adress
Postnummer
Telefon

När alla uppgifter har matats in trycker du på OK (3).


NOTER:

- För- och efternamn måste innehålla minst 2 tecken.
- Användarnamn och lösenord måste innehålla minst 6 tecken.


14 - KONFIGURATION AV MOLNÄTKOMST

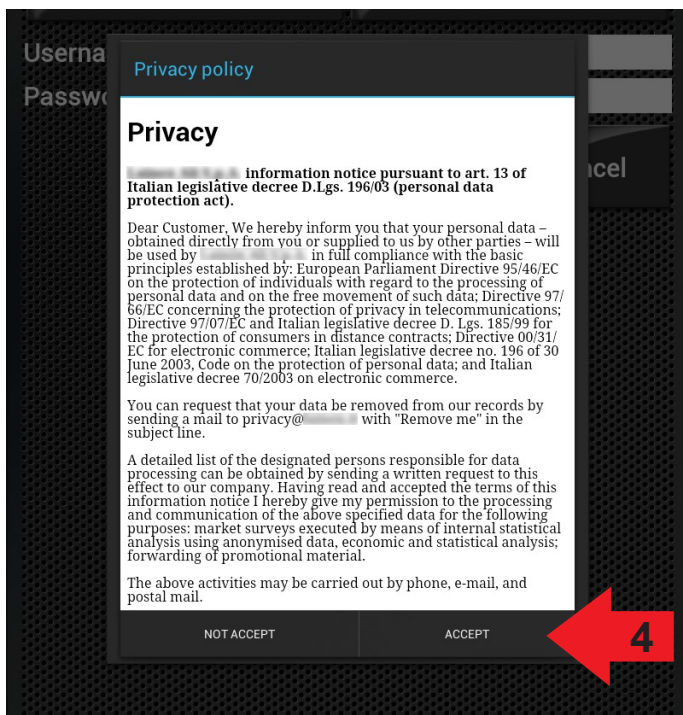

Läs igenom sekretessvillkoren och välj ikonen "**ACCEPTERA**" (4) för att fortsätta med registreringen.

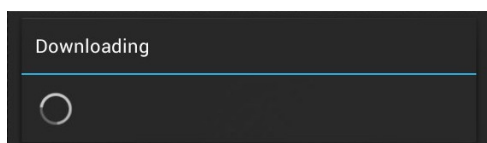

Vänta några sekunder tills detta fönster visas.

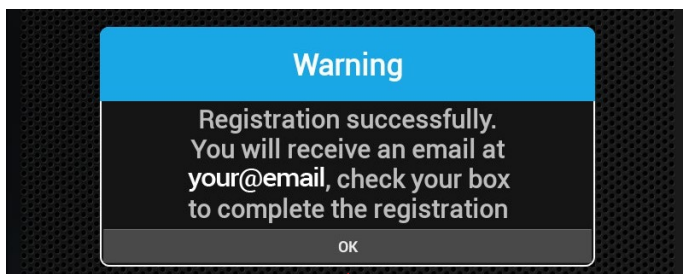


Ett meddelande visas på displayen som anger att registreringen är klar. Tryck på **OK** (5).


Du kommer att få ett e-postmeddelande till den adress som du angav vid registreringen med en länk för att slutföra registreringen.

14 - KONFIGURATION AV MOLNÄTKOMST

Klicka på länken i e-postmeddelandet (6) för att slutföra registreringen.

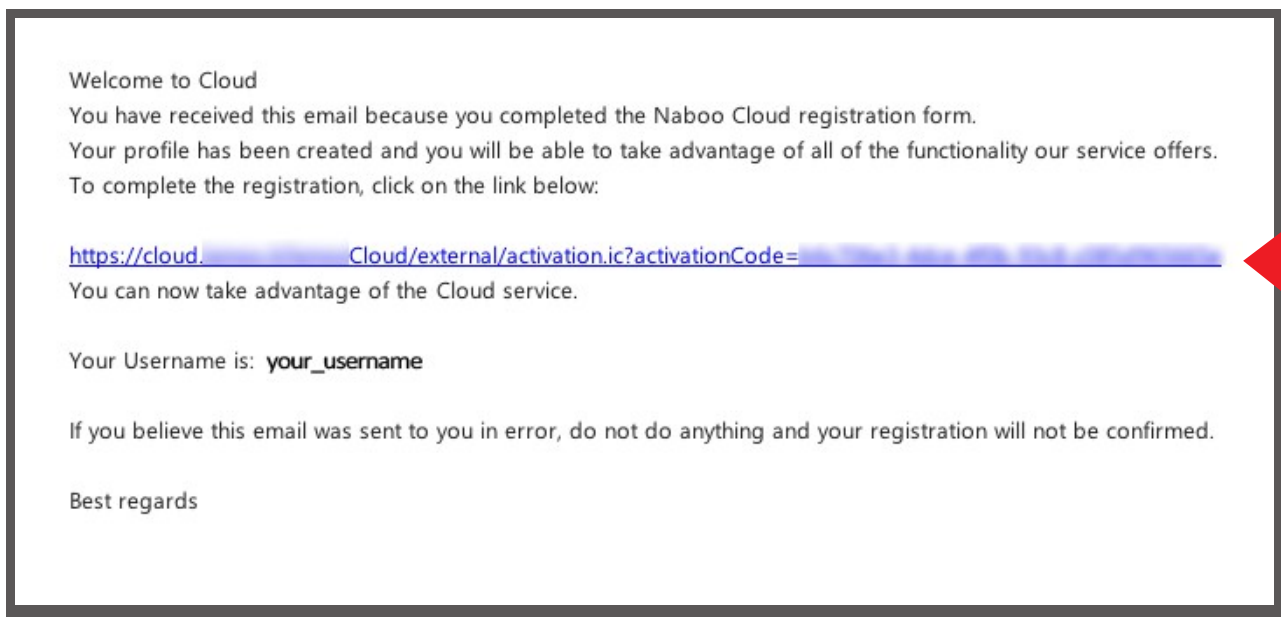

När aktiveringen av kontot har bekräftats kommer webbläsaren att öppnas på den sida som visas i bilden nedan.

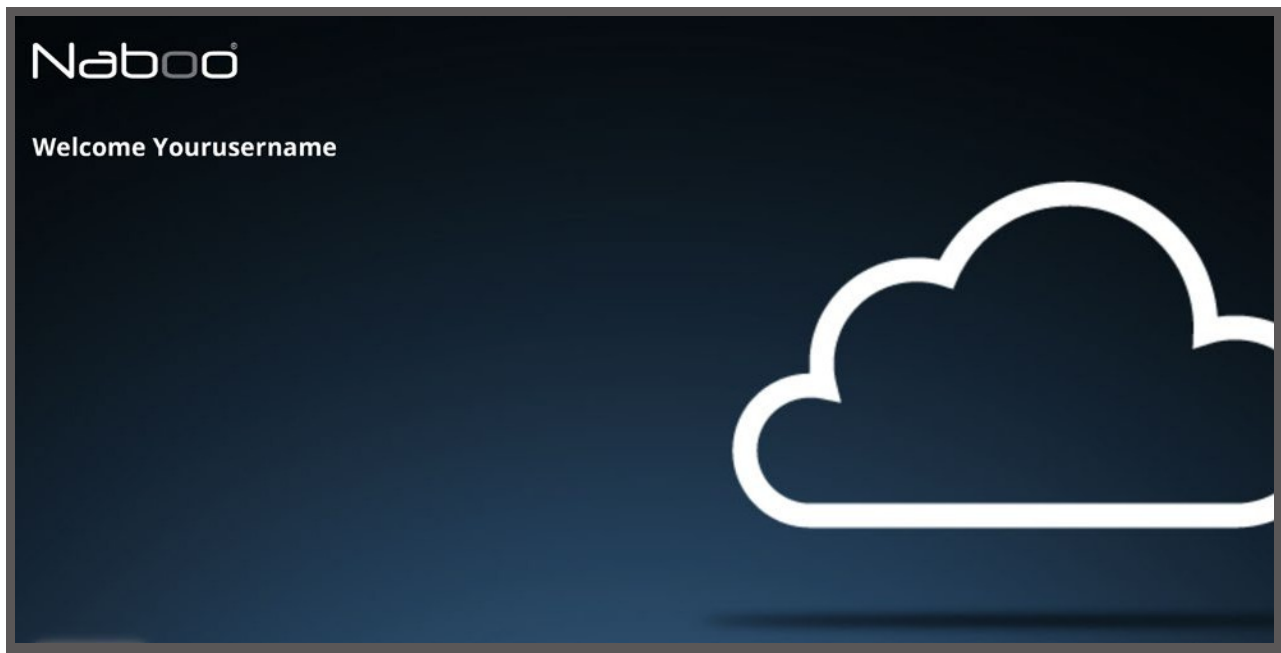


14 - KONFIGURATION AV MOLNÄTKOMST


LOGGA IN PÅ MOLNKONTOT




Tryck på ikonen för att komma till PUFF-inställningarna.

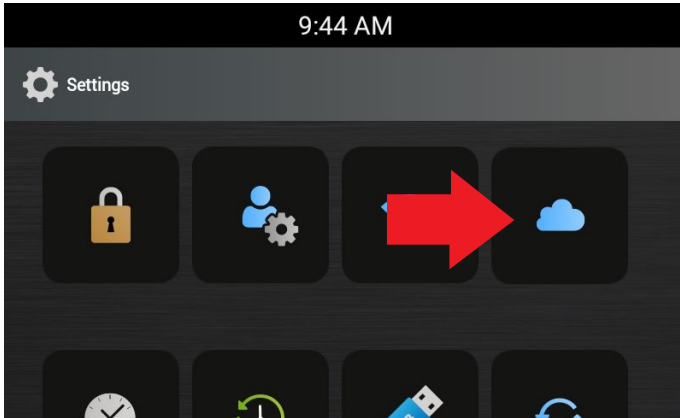

Tryck på ikonen "**Cloud Settings**" för att komma till skärmen Registration/Login to the PUFF Cloud.

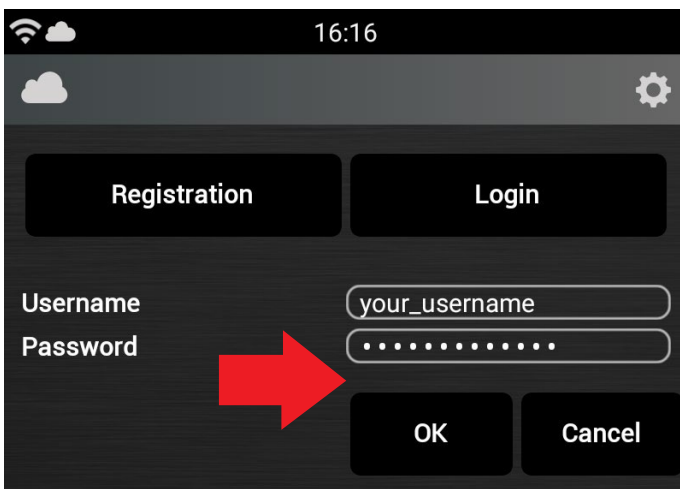


Ange "Användarnamn" och "Lösenord" som du fick vid registreringen och tryck på OK.

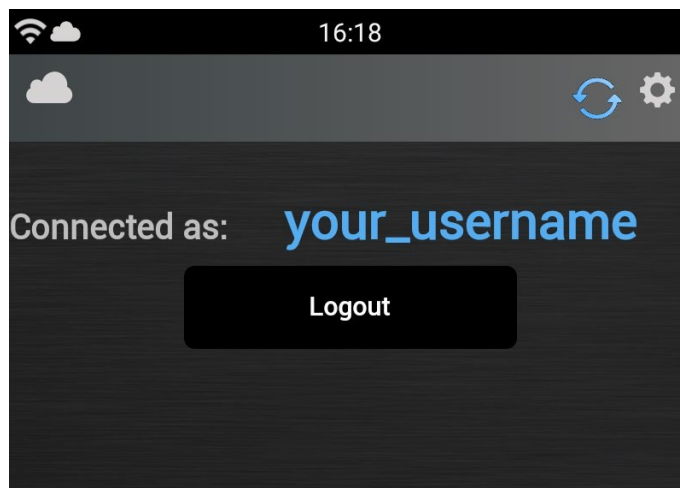


Efter några sekunder visas följande skärm som indikerar att anslutning har upprättats till PUFF Cloud.

15 - ANVÄNDNING AV MOLNET


LADDA NER RECEPT

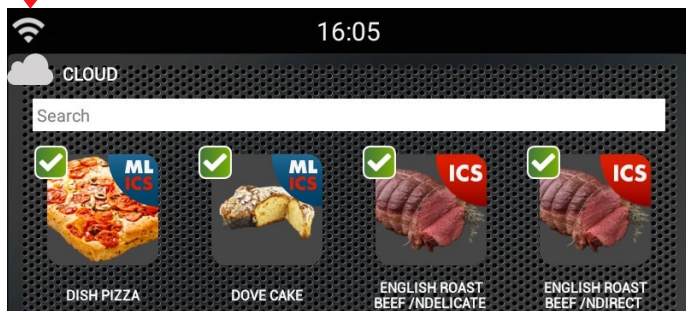

Kontrollera att symbolerna för Wi-Fi- och CLOUD-anlutningen visas uppe till vänster.

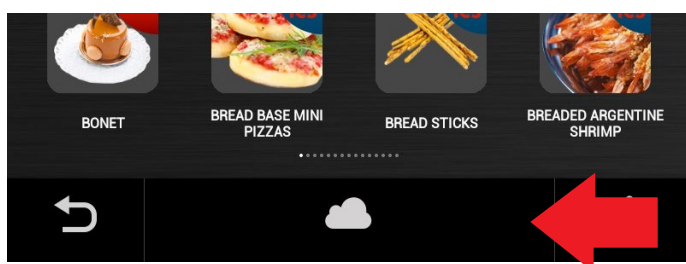

Tryck på CLOUD-knappen i My Nabook-avsnittet

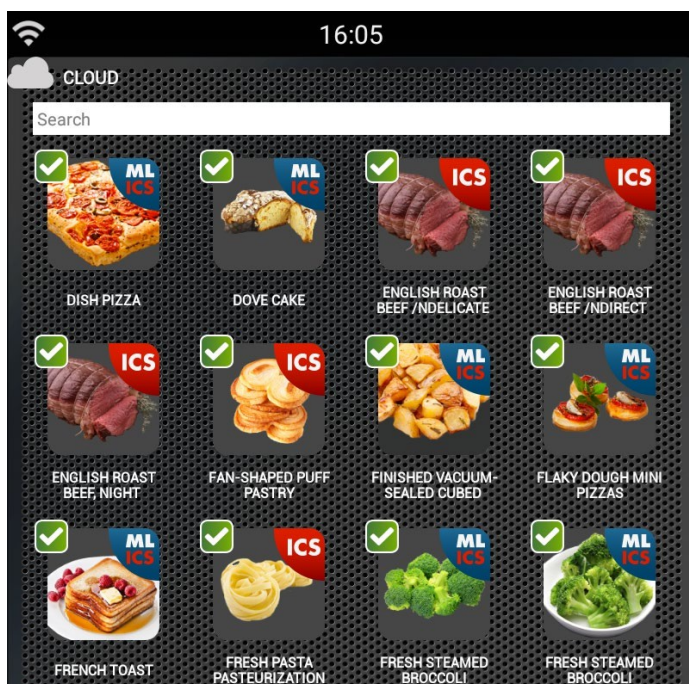

På displayen visas de recept som finns tillgängliga i CLOUD.




De recept som är markerade med grönt finns redan i din PUFF.



Recepten med två blå pilar som roterar är mer uppdaterade än de i din PUFF.

Klicka på receptet för att visa information om tillagningssätt, tider etc.

15 - ANVÄNDNING AV MOLNET

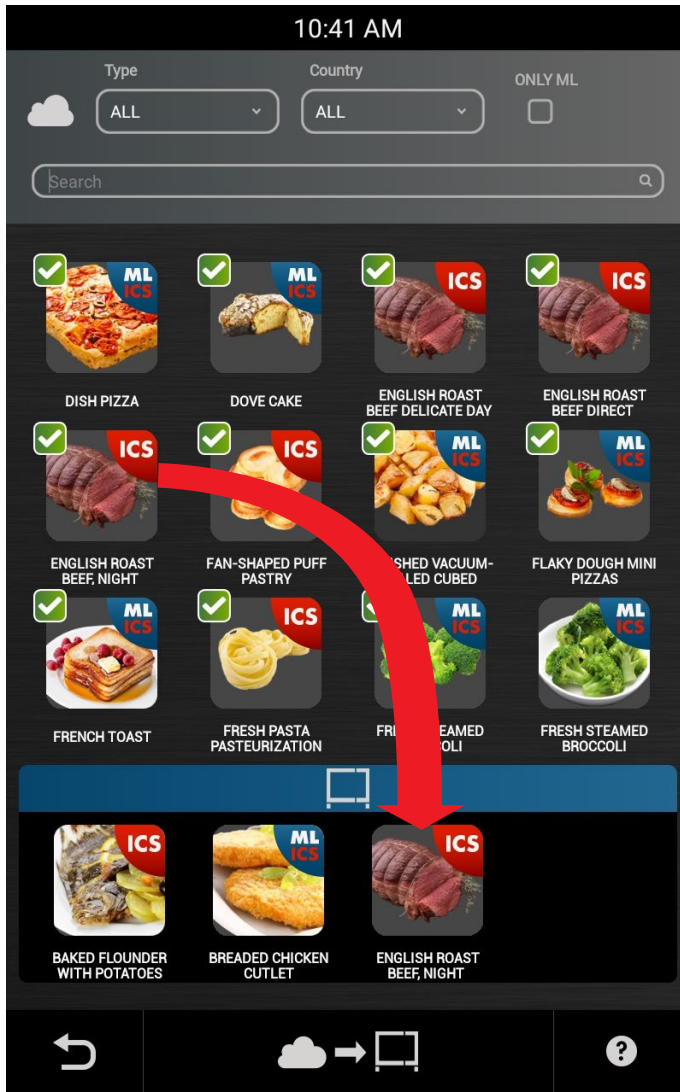

För att importera recepten i PUFF, välj det recept som ska laddas ner och dra receptikonen till det dedikerade området.

Tryck på ikonen "Download to PUFF" för att starta nedladdningen av receptet.


15 - ANVÄNDNING AV MOLNET

UPPDATERING AV PROGRAMVARA

PUFF kan ständigt uppdateras till den senaste tillgängliga programvaruversionen.




Tryck på ikonen för att komma till PUFF-inställningarna.

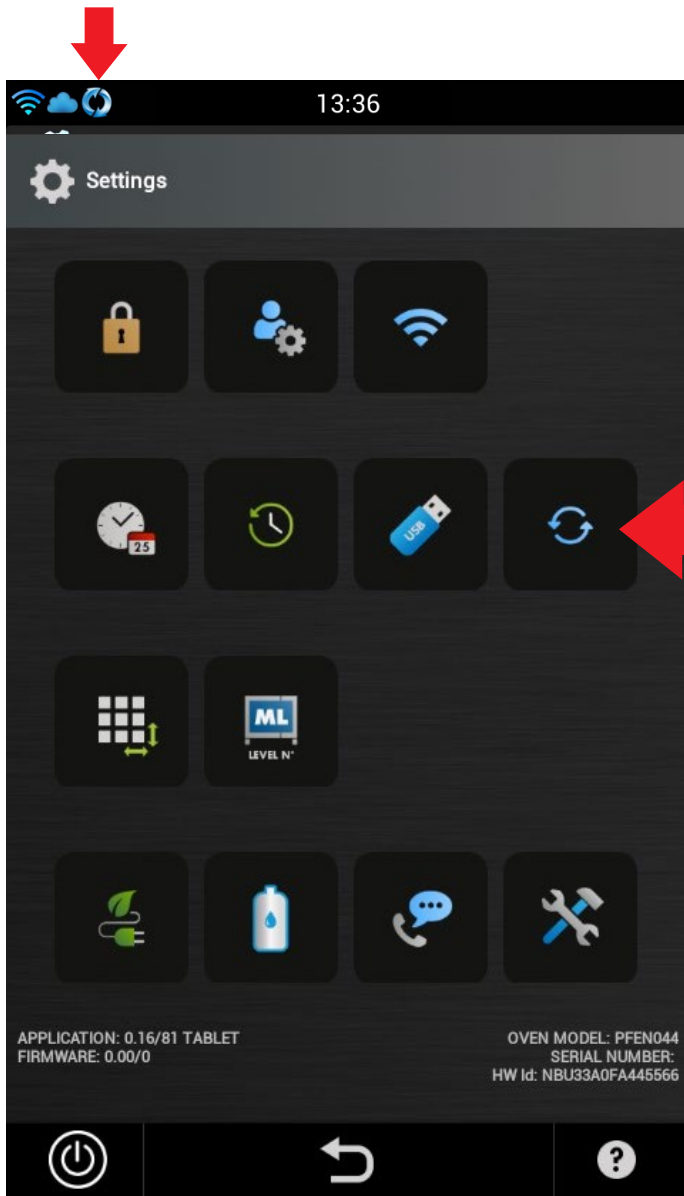

Om det finns en programuppdatering tillgänglig visas en ikon i meddelandefältet längst upp till vänster.

Tryck på ikonen **"Software Update"** för att komma till uppdateringskärmen.

15 - ANVÄNDNING AV MOLNET

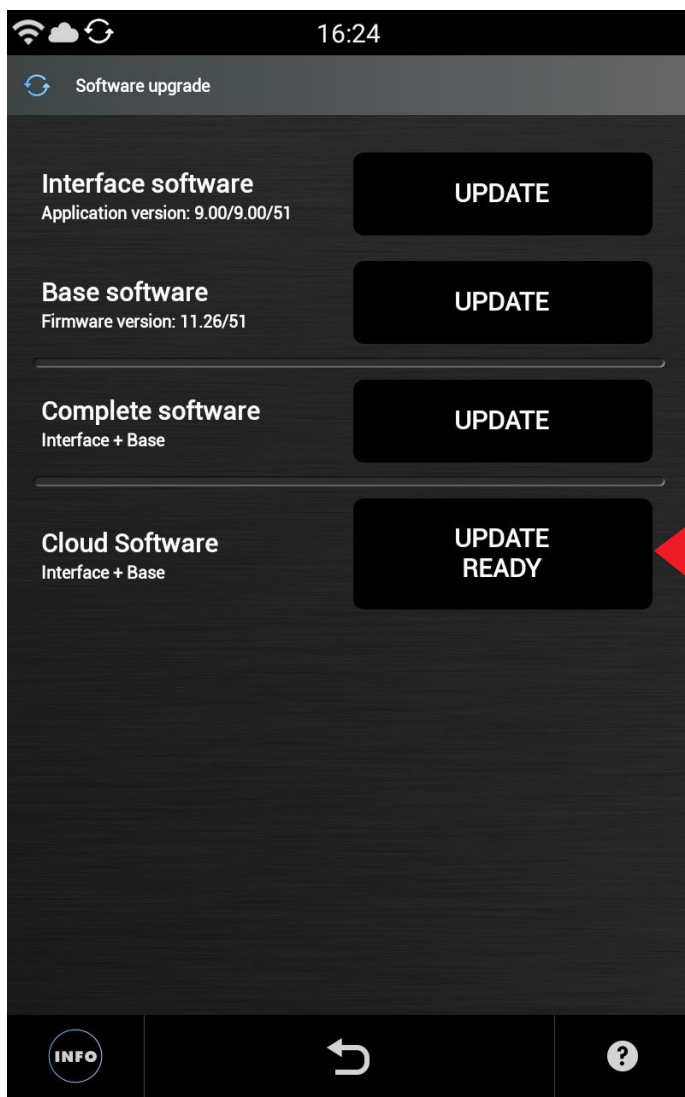

Endast för uppdateringar med USB


Välj "Verifiera uppdateringar"



PUFF söker automatiskt efter eventuella uppdateringar i molnet.



Tryck på uppdateringsikonen om den finns tillgänglig.

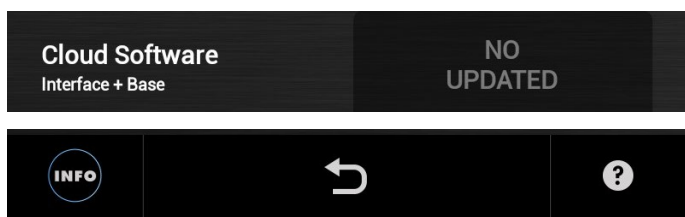

Om det inte finns någon uppdatering tillgänglig, tryck på ikonen "Tillbaka" för att återgå till startsidan.

16 - ANVÄNDBARA TIPS

16.1 - FÖRVÄRMNING AV UGNEN

Ugnsförvärmningscykeln är extremt viktig och användbar för framgångsrik matlagning.

Som en allmän regel gäller att alltid förvärma hållrummet när det är tomt och ställa in temperaturen mellan cirka 15% och 25% högre än den som ska användas senare vid tillagningen.

Vid ångkokning ska du förvärma det tomma utrymmet med hjälp av konvektionsläget, eftersom det då är möjligt att välja temperaturer på över 130°C.

16.2 - MATLAGNINGSBELASTNINGAR

Kastrullens djup måste vara anpassat till matens höjd.

För jämn tillagning är det bättre att fördela lasten på flera grunda kastruller än att bara ladda en extremt djup kastrull. Håll dig till de vikter som anges i följande tabell.

Antal panna	Maximal belastning per panna	Maximal överbelastning
4 x 600x400	4 kg.	16 kg.
6 x 600x400	4 kg.	24 kg.
8 x 600x400	4 kg.	32 kg.

Anteckningar: När du fyller på ugnen ska du naturligtvis inte bara ta hänsyn till matens vikt, men också dess storlek, konsistens och tjocklek.

FÖRSIKTIGHET

Sätt inte in kastruller/behållare med vätskor djupare än 1,6 m.

16.3 - FRYSTA/DJUPFRYSTA PRODUKTER

Ugnen måste förvärmas och fyllas på med hänsyn till livsmedlens kvalitet och beskaffenhet. Fryst spenat får t.ex. inte utsättas för alltför höga temperaturer eftersom den på grund av sin beskaffenhet kan torka ut på utsidan och försämra resultatet.

16.4 - TYPER AV BEHÅLLARE

För bästa resultat är det viktigt att använda rätt stekpanna för olika typer av mat: aluminium- eller aluminiumplåtspannor för konditorivaror och bakverk, perforerade panna för ångkokning, nätpannor för förstekt mat som potatis.

16.5 - AVSTÅND MELLAN BEHÅLLARE

När du fyller ugnen med mat som ska tillagas rekommenderar vi att du är särskilt uppmärksam på att det finns tillräckligt med utrymme mellan behållarna. På så sätt kan värmen och luften fördelas jämnt och resultatet blir mer enhetligt, vilket inte är möjligt om maten i en panna kommer i kontakt med pannan ovanför.

16.6 - MINDRE KRYDDOR

Genom att använda denna typ av ugn är det möjligt att praktiskt taget eliminera användningen av kryddor, olja, smör, fett och smakämnen. Med en minimal användning av sådana ingredienser i matlagningen framhävs matens naturliga smaker och näringsinnehållet förblir intakt; detta ger fördelarna med en mer dietmedveten typ av matlagning.



• FÖRSIKTIGHET

Ingen matlagning med alkoholtillsats är tillåten!

16.7 - OLÄMPLIGA

RENGÖRINGSPRODUKTER

Rengör inte apparaten, dess funktionella komponenter och tillbehör med följande olämpliga rengöringsmedel:

- Slipande rengöringsmedel
- Saltsyra, alkaliska lösningar, ämnen som innehåller svavel eller andra syreförbrukande ämnen
- Outspädd alkohol, metanol eller lösningsmedel såsom aceton, bensen, toluen eller xylene
- Slipande disksvampar
- Stålull
- Högtryckstvättar
- Vassa eller spetsiga verktyg

16.8 - RENGÖRING AV TILLBEHÖREN

- Låt tillbehören svalna innan du rengör dem.
- avlägsna eventuella matrester och lager av fett, stärkelse och protein med en mjuk trasa.
- Vid hårdnackad smuts, blötlägg tillbehören i ljummet vatten och ta sedan bort smutsen med en mjuk trasa.

OBSERVERA: För ytterligare information, se användarhandboken för tillbehören

17 - RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL

17.1 - DAGLIG VÅRD

Daglig skötsel av apparaten gör det möjligt att förlänga dess livslängd och minska underhållskostnaderna.

KYL MASKINEN OCH SLIT PPE-

PACKNINGEN

Under perioder av icke-användning och under Lämna dörren på glänt på natten, inte stängd.

Utför den automatiska kylfunktionen med dörren öppen innan den stängs av i slutet av drifttiden.

Avlägsna regelbundet packningarna och eventuella beläggningar som samlats på innerdörrens glas under tillagningen.

Använd endast mikrofiberdukar och neutrala rengöringsmedel för att rengöra packningar, glas samt inre och yttre ytor.

Använd inte slipande eller aggressiva kemiska produkter.



DÖRRGLAS

Rengör regelbundet det inre dörrglaset från eventuella matrester med en mjuk trasa.

Öppna det inre glaset regelbundet genom att lossa klämmorna och fortsätt med att rengöra båda glasrutorna.

Använd aldrig slipmedel för att inte skada glasytan, som kan splittras under tillagningen.



DROPPSKÅL FÖR FETT OCH KONDENSIVATTEN

Rengör fett- och kondensatuppsamlaren och dess avlopp varje dag och avlägsna eventuella rester.

LUFTINTAG

Två insugningsgaller finns i botten av dörren och på vänster sida av botten.

Luftgenomströmningen måste alltid vara säkerställd.

Avlägsna regelbundet smuts, fett eller ludd med en fuktig trasa.

Försiktighetsåtgärder: Se till att luftventilerna inte suger in ånga eller varm luft för att undvika skador på elektroniska delar inuti.

17 - RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL

KÄRNPROB (TILLVAL)

TA BORT SONDEN FRÅN PRODUKTEN

endast genom att ta tag i probhandtaget; dra inte i probekabeln.

Avlägsna regelbundet eventuella matlagningsrester från kärnprobekabeln.

Om probekabeln är vriden ska du hantera den försiktigt och se till att inte dra i den.

Använd inte för mycket kraft när du sätter in proben i frysta produkter

- För modeller utan utdragsstruktur Rengör insticksramen och ta bort eventuella kolrester som kan ha bildats efter tillagningen.





• PERIODISKT ...

... är det lämpligt att rengöra deflektorn och pannhållarställen efter behov.

För att göra detta ska du utföra följande åtgärder:

- stoppa och stäng av all försörjning (el och vatten);
- Ta bort pannhållarens skenor;
- lossa deflektorskruvarna med en hylsnyckel av lämplig storlek, så att den bakre delen kan rengöras. Använd duschhuvudet (tillval) för en mer grundlig rengöring;

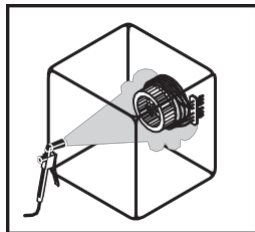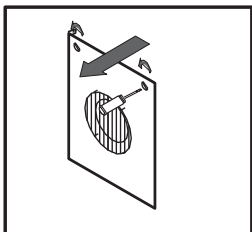

- Om det finns kolavlagringar, ta bort dem och öka rengöringsnivån/frekvensen;
- torka med en ren trasa;
- Om smutsen är svår att avlägsna måste deflektorn tas bort. Använd inte slip- eller skursvampar som kan skada stålytan. Om diskmaskinen är tillräckligt stor kan du diska deflektorn i den.
Fäst deflektorn inuti ugnen och se till att de två fästskruvarna på höger sida är ordentligt åtdragna.

17.2 - PLACERING UTANFÖR TJÄNST

Om apparaten inte ska användas under en längre tid (mer än en vecka) är det lämpligt att gå tillväga på följande sätt.

a) Kör en rengöringscykel på en lämplig nivå för att säkerställa att kammaren är så ren som möjligt. Om nivån inte uppnås, kör en ny rengöringscykel.

b) Ta bort tvättmedelsburken och kör en mjuk rengöringscykel med endast vatten (använd en gammal burk fylld med vatten och kom ihåg att ta bort den i slutet).

c) Ta bort skiljeväggarna och lossa luftriktaren i kammaren för att inspektera det bakre området och kontrollera om det finns några smutsavlagringar som måste tas bort.

d) Stäng ventilerna för vattentillförsel

e) Koppla bort vattenförsörjningsrören.

f) Stäng av apparaten genom att trycka på på-knappen.

g) Koppla bort strömförsörjningen och dra ut stickproppen

h) Koppla bort dräneringsröret för att förhindra att lukt eller bakterier kommer in i apparaten

i) Lämna dörren på glänt.

j) Om ett Brita-filter är installerat, koppla bort det från ledningen, filtret måste bytas ut om det inte används under en längre tid (max. 1 år efter installationen).

k) Kontrollera packningarnas slitagestatus så att de kan bytas ut innan driften återupptas.

l) Skydda apparaten mot frost för att undvika felmeddelanden när den slås på igen.

17 - RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL

17.3 - IBRUKTAGANDE EFTER EN LÅNG PERIOD AV ICKE-ANVÄNDNING

Efter en längre period utan användning är det lämpligt att kontakta din betrodda hjälpservice för att boka ett besök för att kontrollera om något underhåll behövs.

Om du vill agera självständigt, gör så här och kom ihåg att tillverkaren rekommenderar en årlig inspektion av apparaten.

a) Spola vattenslangarna för att förhindra att eventuella avlagringar eller rester täpper till magnetventilerna och anslut sedan matarledningarna igen.

b) Om ett Brita-filter är installerat, kontrollera installationsdatumet (filtret måste bytas ut inom ett år, annars försämras de aktiva kolmaterialen och orsakar potentiell spridning av bakterier), spola filtret och byt vid behov ut det enligt anvisningarna i användarhandboken.

c) Kontrollera anslutningen/koppla bort dräneringsröret.

d) Anslut elnätet och sätt apparaten under spänning.

e) Slå på apparaten genom att trycka på på-knappen

f) Sätt in/anslut burkarna med kemisk produkt

g) Kontrollera att det inte finns några läckor från vattenanslutningarna

h) Om ett meddelande visas, anteckna eller fotografera displayen och kontakta din betrodda hjälptjänst

i) Kontrollera om en programuppdatering är tillgänglig; detta kan göras från displayen om apparaten är ansluten till internet, annars kommer programversionen att finnas tillgänglig för nedladdning från tillverkarens portal.

j) Kör ett rengöringsprogram för att starta pumparna i rengöringssystemet och kontrollera om det finns några vattenläckor.

18 - SÄRSKILT UNDERHÅLL

Som förklaras i installationshandboken och garantin...

18.1 - För korrekt och säker drift måste ugnen genomgå särskild service minst en gång per år av den tekniska servicen.

18.2 - Det är lämpligt att teckna ett underhållsavtal med den tekniska hjälptjänsten för att säkerställa att denna åtgärd utförs regelbundet.

För avhärderen, följ leverantörens anvisningar

CLOUD

Hur skapar jag en profil och får tillgång till molnet?


- Genom en Wi-Fi-internetanslutning som tillhandahålls av en router eller en enkel hotspot från en smartphone eller surfplatta.
- Ethernet-anslutning på begäran (tillval).
- Genom att registrera PUFF med användarnamn, lösenord och personlig e-post som väljs av användaren. När registreringen är slutförd i området på PUFF-skärmen skickas en länk till den e-postadress som angavs vid registreringen. Denna länk måste bekräftas och efter några minuter kan du komma åt molnet.

Har molnet en kostnad?

- **Tjänsten är gratis**, allt du behöver är en internetuppkoppling.


Hur kan jag spara mina recept i molnet?

- Med molnsynkronisering sparas alla inställningar och recept som sparats i din PUFF även i ditt personliga molnutrymme, så att du aldrig förlorar något.

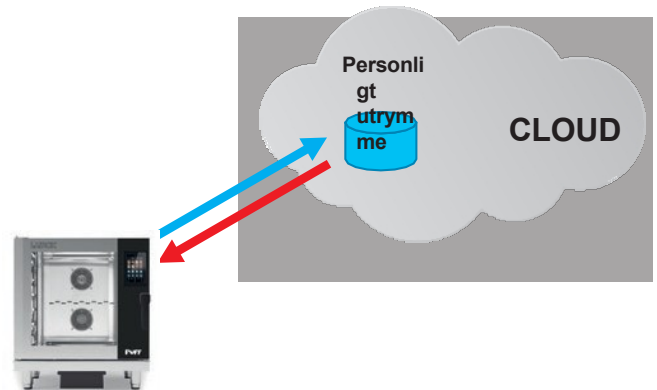

Synkronisering för restaurangkedjor eller massåterförsäljare.

- Om en kedja använder delad åtkomst till molnet kan enhetsprofilen för kedjan replikeras på alla PUFF-enheter som ägs.

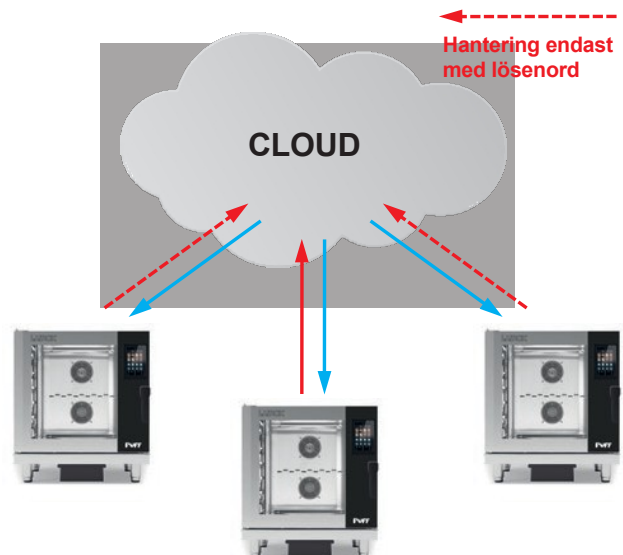

Om jag ändrar ett recept i min PUFF, ändrar jag det då också för alla som har åtkomst till molnet med mitt konto?

- Ja, men det går att aktivera en blockering som gör det omöjligt för användaren att göra några ändringar. Den kan avblockeras med hjälp av ett lösenord.

Så jag skulle kunna ändra alla recept i alla PUFF-enheter som är anslutna till samma konto av misstag?

- Det är lätt att undvika fel, aktivera bara användarspärren så tillåter PUFF inga ändringar.
- Användarspärren aktiveras frivilligt av användaren genom att ange ett lösenord.

Om jag inte har någon internetanslutning på min PUFF, hur kan jag då uppdatera min enhet?

- PUFF kan uppdateras till den senaste programvaruversionen som finns tillgänglig via USB (begäran från teknisk support).

Hur hittar jag innehåll i molnet?

- Sökfunktionen kommer att vara exakt som "My Nabook". Du kan söka efter typ av produkt eller receptets nationalitet.

PUFF

Vad är My Nabook till för?

- My Nabook samlar och listar i alfabetisk ordning alla recept i enheten, de som redan finns tillgängliga i varje PUFF samt de som laddats ned från molnet och användarens personliga recept. Sökningen underlättas med hjälp av urvalsfilter.
- Med My Nabook kan du visa all information om ett matlagningsrecept, t.ex. ingredienser, historik och förslag, även under matlagningen, så att du alltid har allt under kontroll.

Varför startar inte matlagningen när jag trycker på ett recept i My Nabook?

- My Nabook innehåller de recept som finns i enheten. För att aktivera receptet måste det först väljas, sedan måste det flyttas till "Hemsidan" med hjälp av en ruta som visas längst ned i mitten av skärmen. När rutan visas drar du receptet till den. Rutan blir blå och släpper sedan receptet, som då omedelbart visas på startsidan.

Varför har jag inte alla recept på PUFF-hemsidan?

- På PUFF:s startsida visas favoriterna, dvs. de recept som används ofta och som får en topplacering vid sökning och användning. Vi kan alltså flytta fram alla recept vi vill till önskad position och till och med organisera dem i standardmappar eller receptmappar på flera nivåer.

Hur får jag ett recept i både en anpassad mapp och på hemsidan?

- När du håller fingret på receptet visas 2 ikoner uppe till vänster och höger, använd den blå för att duplicera receptet och flytta det till filen eller dra det till My Nabook-skrivbordet (skapa en annan länk)

När ett recept har använts, kan jag ta bort det från min hemsida eller kommer jag då att förlora det för alltid?

- Receptet ligger kvar i My Nabook och det finns länkar till det i skrivbordet/mapparna så att du kan radera det från skrivbordet och sedan hämta det igen från My Nabook. Receptet kan raderas från skrivbordet och hämtas från My Nabook hur många gånger som helst.
- När den avbokas från My Nabook kan den alltid återkallas från Cloud.

Varför försvinner ett recept när jag flyttar det till en mapp?

- PUFF:s hemsida är utformad för att vara enkel, snabb och intuitiv, precis som ett skrivbord. Recepten kan organiseras i mappar för maximal överblick. Så när du vill ha samma recept på mer än en plats håller du bara ned ikonen för det receptet och så snart det börjar vibrera har du två val, radera det eller kopiera det. Kopiera receptet med hjälp av den blå väljaren och flytta det dit du vill. Denna operation kan upprepas så många gånger du vill. (Se föregående punkt).

Låter manuell matlagning mig ha samma funktionalitet som recepten?

- Ja, den enda begränsningen är att det inte går att lägga till fler cykler och att det inte går att spara i slutet av tillagningen.

Jag tog bort ett recept från skrivbordet och skapade ett liknande recept med samma namn, men PUFF säger "Receptet finns redan". Hur kommer det sig?

- Om du raderar receptet från PUFF-skrivbordet raderas det inte helt och hållet. För att radera det måste det raderas från My Nabook.

Hur många recept kan jag skapa eller ha på min PUFF?

- Praktiskt taget ett oändligt antal kan sparas i molnet innan allt tillgängligt utrymme är fullt.

Hur många recept finns det i PUFF som standard?

- I "My Nabook" finns cirka 270 recept, inklusive bakverk och mycket mer. En del av dessa är redan organiserade i mappar.

Kan jag ladda ner HACCP-dataregistreringen?

- Ja. Du kan få tillgång till HACCP-data för ett helt års arbete med PUFF och ladda ner loggen för valfri dag, upp till 365 dagar tidigare, till ett USB-minne.

Vad kan importeras till PUFF?

- Recept som skapats av eller för en annan PUFF (endast via USB).
- JPEG-filer (fotografier eller bilder) som kan laddas ner från en dator till ett USB-minne och sedan importeras till PUFF.

Kan videor importeras till PUFF?

- Nej, videor sparas inte i PUFF, utan endast i molnet.

Hur fungerar temperaturunderhåll i PUFF.

- Underhåll med sond är kopplat till den senaste kärntemperaturen + ett fördefinierat temperatordelta för att säkerställa precisionen i underhållstemperaturen.
- Utan att använda kärnproben är underhållet kopplat till den temperatur vid vilken vi vill behålla maten.

Vilka funktioner hittar jag i underhållsfunktionen?

- "Dry" behåller produkten i den slutna kammaren utan att avlägsna fuktigheten.
- "To Dry" håller kvar produkten i kammaren med snabb torkning öppen.
- "30" håller produkten med 30% luftfuktighet i kombi-läge.

Hur många produkter kan läggas in i en JIT?

- Alla dessa är möjliga med det antal brickor som ställs in vid tidpunkten, så länge de alla är tidsinställda och utan sond.

Kan proben användas i en flernivåinställning?

- Ja, det kan det.

20 - INSTÄLLNINGAR



Tryck på ikonen för att komma till PUFF-inställningarna.

- I den här menyn kan du ändra inställningarna för:



Blockera inställningar



Inställningar för storlek på hemikonen



Användarens preferenser
Ljusstyrka och energibesparing,
ljud, språk



Tvätt/Calout



Wi-Fi-inställningar



Inställningar på flera nivåer



Inställningar för molnet



Energimonitor



Datum- och tidsinställningar



Inställningar för vattenavhårdare



Försenad start



Kundservice



USB-inställningar
HACCP, INFO, Backup



SERVICE-menyn




Uppdatering av programvara

20 - INSTÄLLNINGAR

BLOCKINSTÄLLNINGAR




Tryck på ikonen för att komma till blockinställningarna

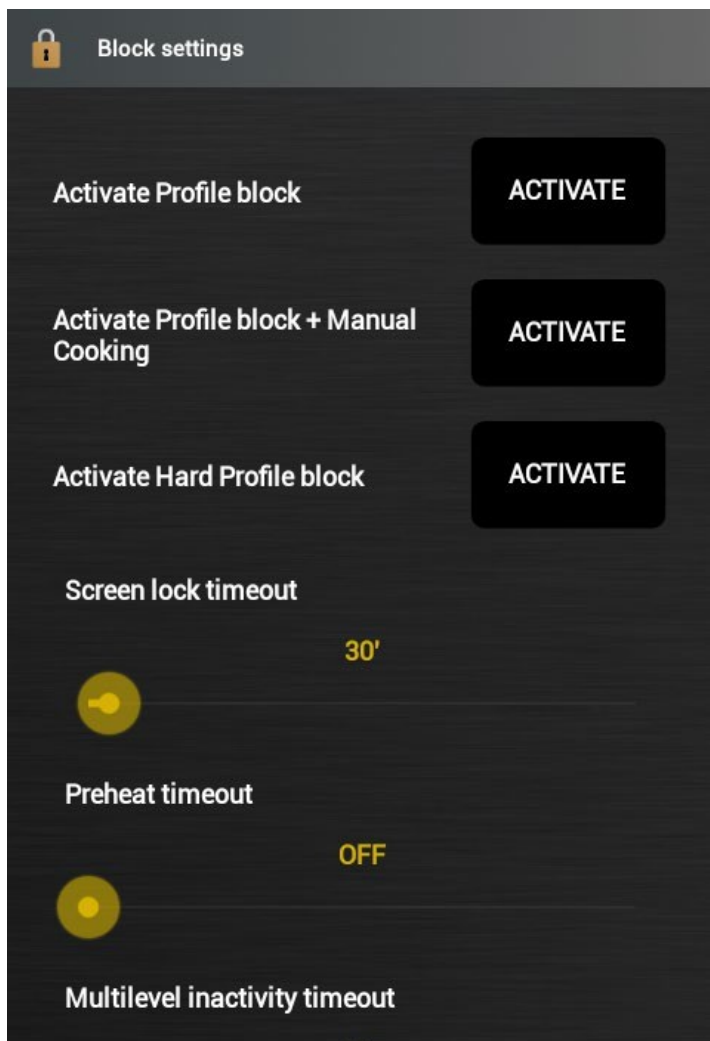

Det är möjligt att aktivera följande block:

- **Aktivera profilblockering**
1:a nivån (recepten raderas/lagras inte)
- **Aktivera profilblock + Manuell tillagning**
2:a nivån (endast recept och manuellt läge)
- **Aktivera blockering av hård profil**
3:e nivån (endast recept)

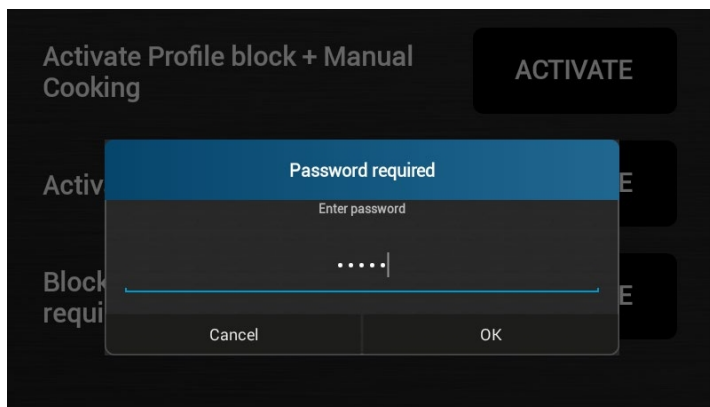

För att aktivera det valda blocket, tryck på **"ACTIVATE"**, ange sedan lösenordet och upprepa för att bekräfta.

För att avblockera, tryck på **"REMOVE"** och ange lösenordet.

BLOCKINSTÄLLNINGAR



• Skärmlås


Syftet är att förhindra ofrivillig beröring från användarens sida.

Det är möjligt att ställa in en blockväntetid på mellan 2 och 180 minuter.

Ställ in önskad tid.

När inaktivitetstiden har uppnåtts, d.v.s. när inga åtgärder har vidtagits på displayen, låses skärmen och symbolen för hänglås visas.

För att låsa upp skärmen trycker du på hänglåset.

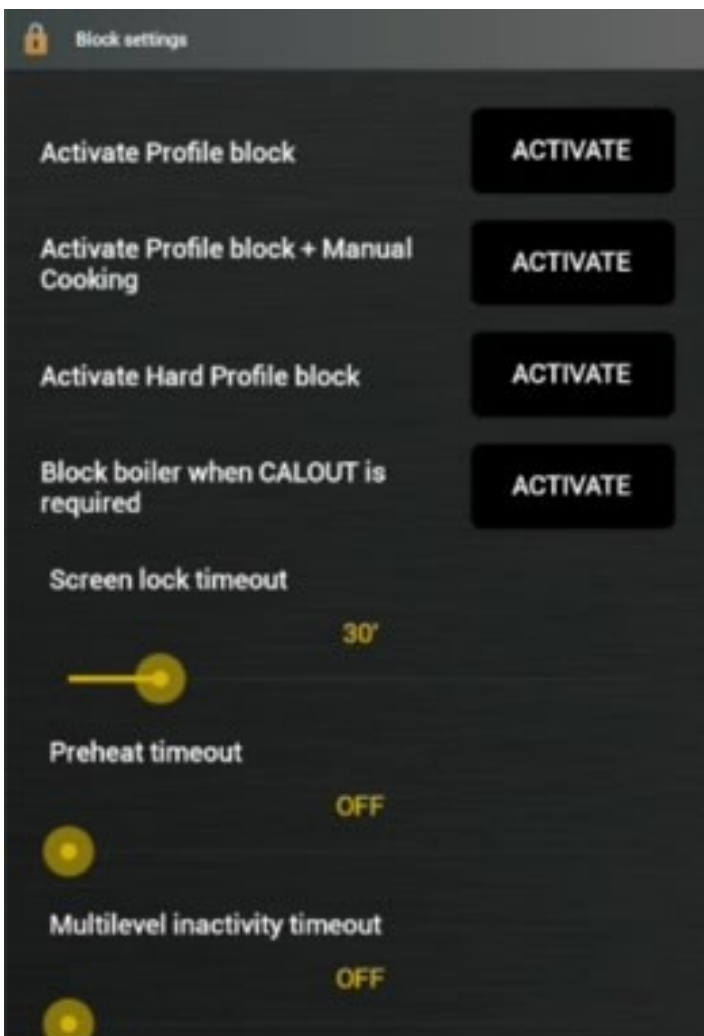

• Timeout för förvärmning

Syftet är att minska strömförbrukningen och slitaget på delarna.

Det är möjligt att ställa in en timeout-period från 1 till 10 minuter.

När förvärmningstemperaturen har uppnåtts avbryts receptet och displayen återgår till startsidan om luckan inte öppnas inom den inställda tiden för att maträtten ska kunna sättas in. Ett meddelande informerar användaren om att tidsgränsen har uppnåtts och att receptet måste startas om.

• Timeout för tomgång på flera nivåer

Syftet är att minska energiförbrukningen och minska slitaget på komponenterna.

Det är möjligt att ställa in en timeout-period på mellan 1 och 120 minuter.


Ange önskat lösenord och skriv in det igen för att bekräfta.

Ställ in önskad tid.

När inaktivitetstiden har uppnåtts, dvs. när ingen tillagning pågår, avbryts flernivåprogrammet automatiskt och ugnen återgår till huvudskärmen.

20 - INSTÄLLNINGAR


BLOCKINSTÄLLNINGAR

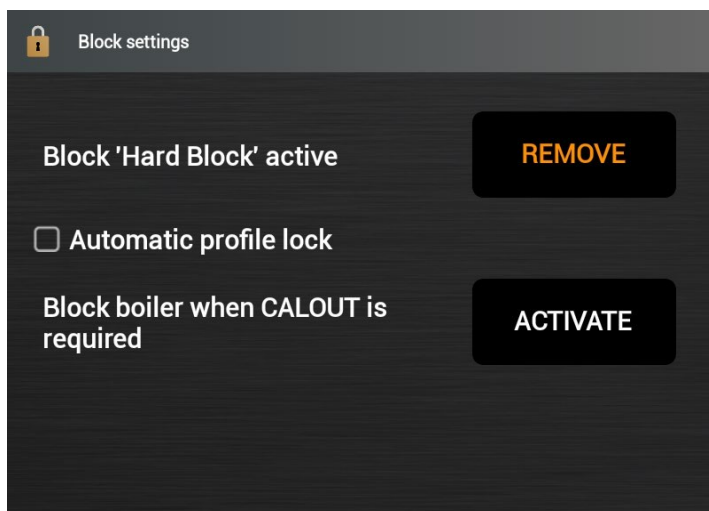


Automatisk profillåsning:

Om du aktiverar den här funktionen kommer profillåset automatiskt att låsas igen efter den inställda tiden när det tas bort.

Klicka i kryssrutan för att aktivera den automatiska profillåsningfunktionen efter en viss tid.

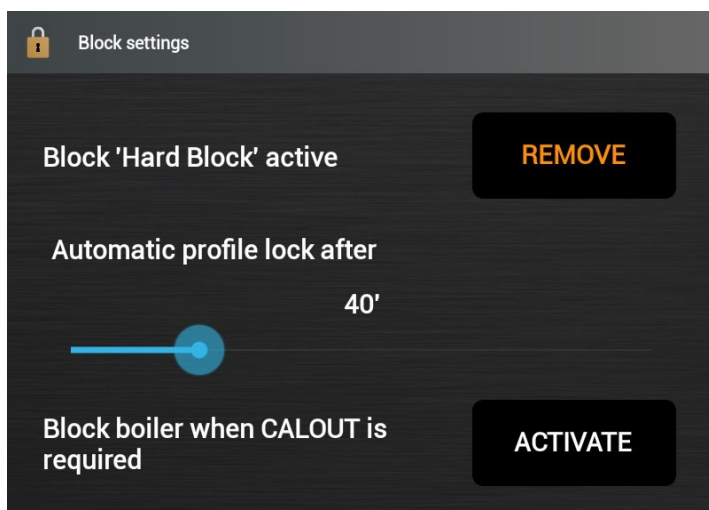


När det automatiska låset har aktiverats drar du markören för att ställa in den tid efter vilken låset ska aktiveras.

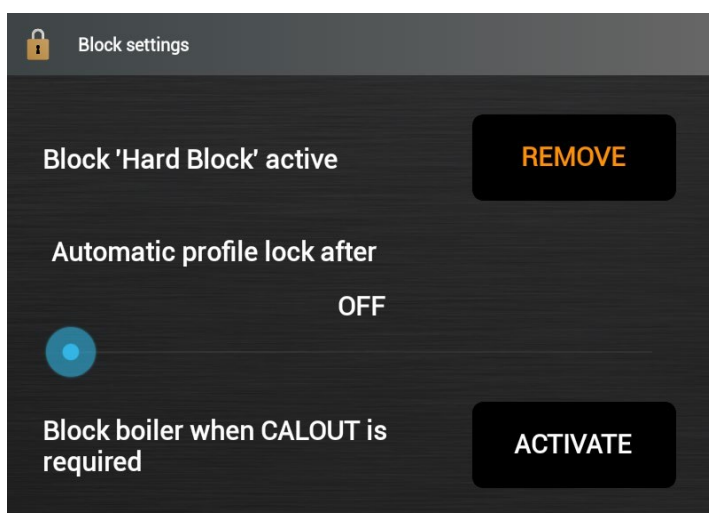


Dra markören åt vänster för att avaktivera den automatiska låsfunktionen.

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

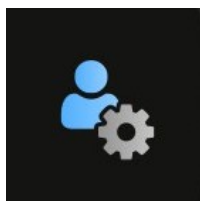

Tryck på ikonen för att komma till användarinställningarna

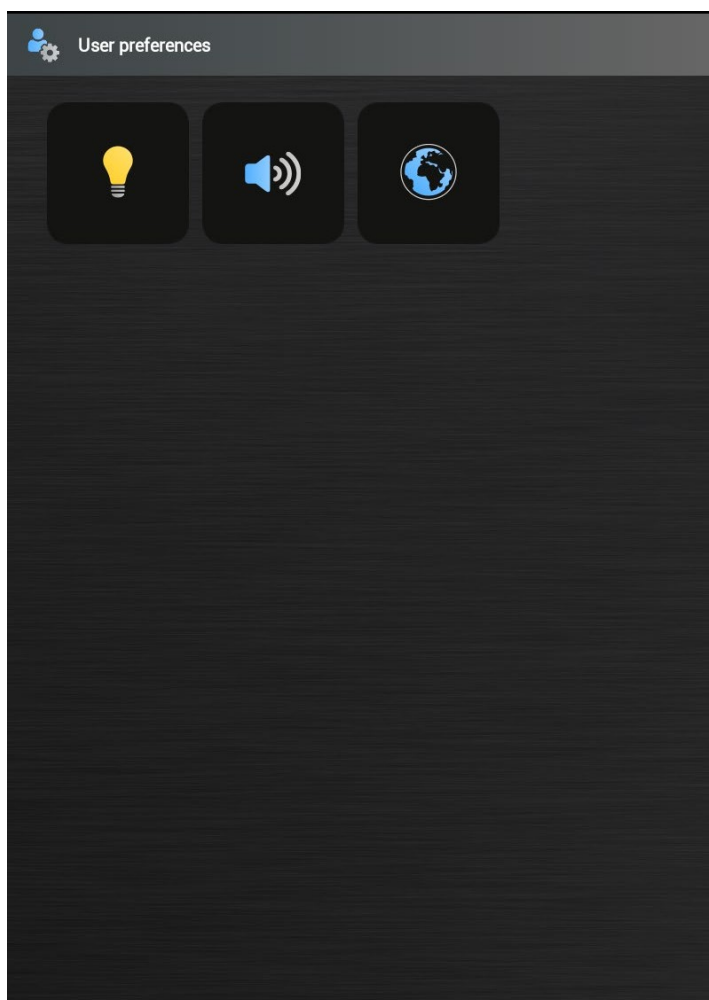

Ljusstyrka och energibesparing:

Inställningar för ljusstyrka, blinkande ljus vid avslutad tillagning och energibesparing

Det låter..:

Volyminställningar och ljudkonfiguration


Språk:

Språkinställning, måttenhet och val/konfiguration av tangentbord


20 - INSTÄLLNINGAR

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

LJUSSTYRKA OCH ENERGIBESPARINGAR

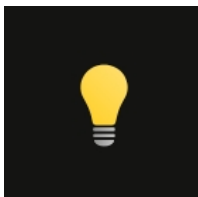

Tryck på ikonen för att komma till inställningarna för ljusstyrka och energibesparing

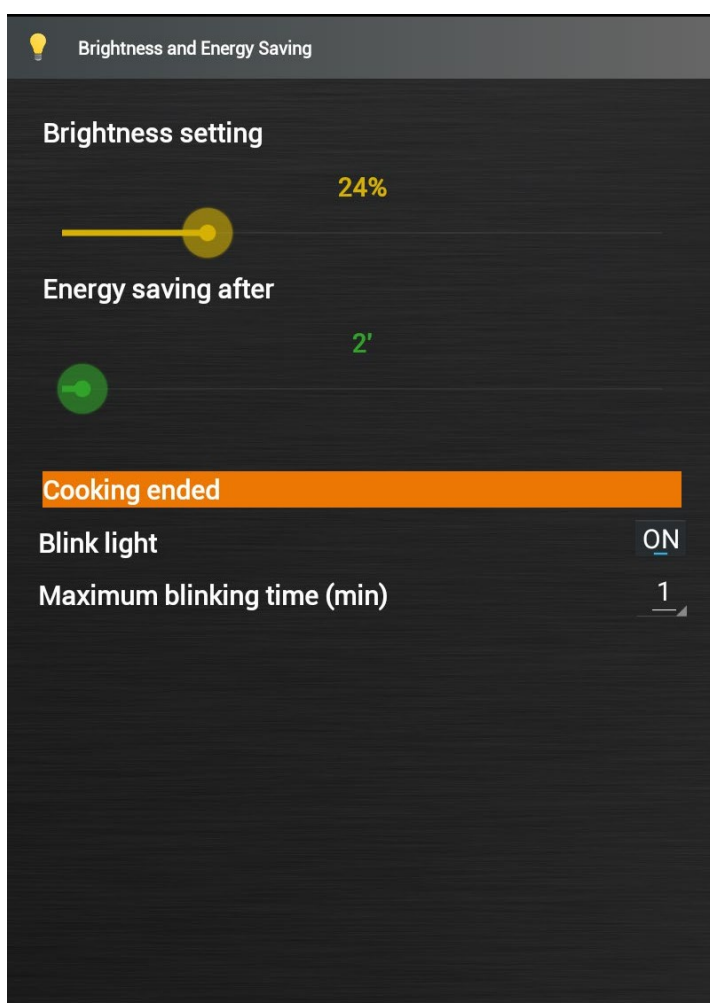

Inställning av ljusstyrka:

Dra markören för att öka eller minska ljusstyrkan på displayen

Energibesparingar efter:

Dra markören för att ställa in den tidsperiod efter vilken energisparläget ska starta.

Dra markören åt vänster för att inaktivera funktionen.

Blinkande lampa vid avslutad tillagning:

Sätt blinkande ljus till ON och ställ in hur länge det ska blinka


21 - INSTÄLLNINGAR

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

LJUD



Tryck på ikonen för att komma till ljudinställningarna

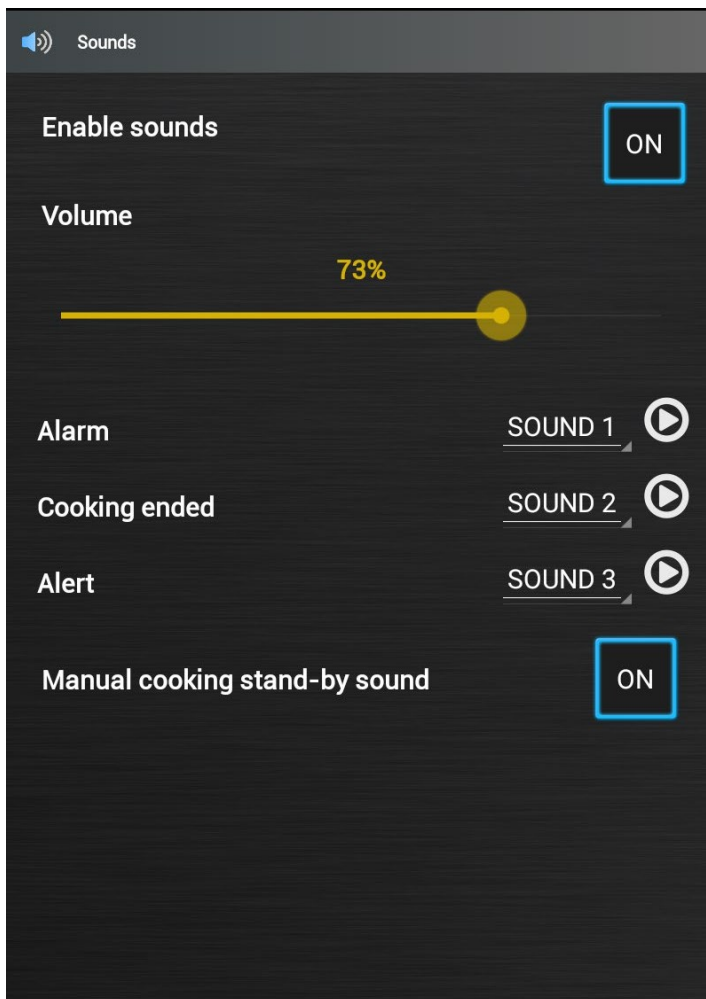

Aktivera ljud:

Ställ in på ON för att aktivera ljud

Volyminställning:

Dra markören för att öka eller minska volymen

Larm: Välj ljud för larm

Tillagning avslutad: Välj ljudet för avslutad tillagning

Alert: Välj ljud för meddelanden/aviseringar

Standby-ljud för manuell matlagning: Ställ in på ON för att aktivera ljudet för manuell matlagningsberedskap


21 - INSTÄLLNINGAR

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

SPRÅKET



Tryck på ikonen för att komma till Språk och Måttenhet

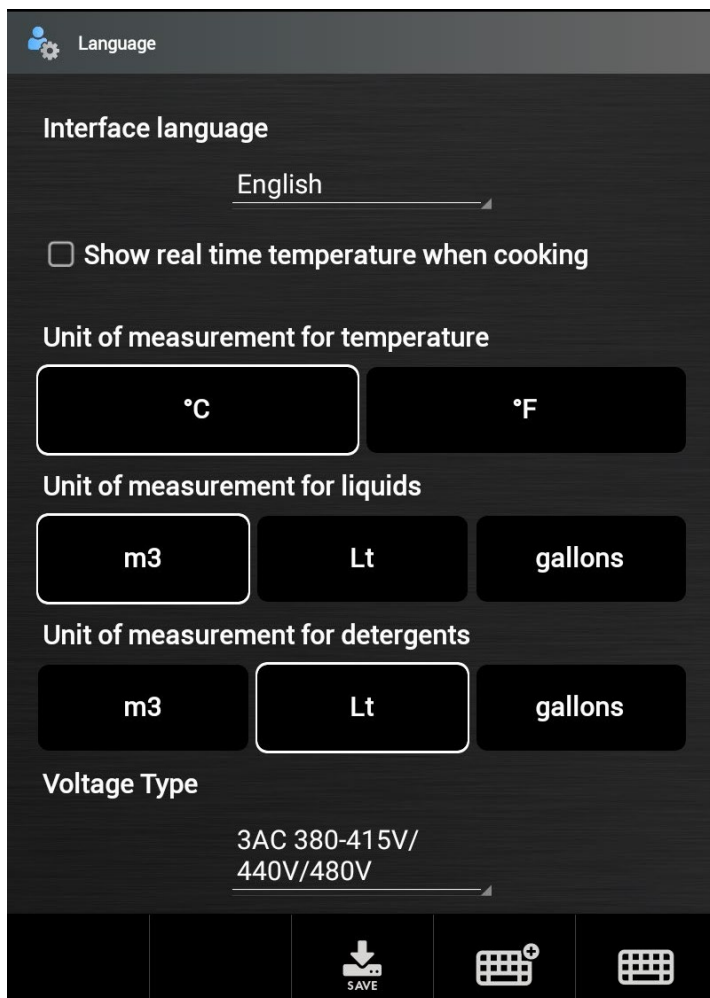

Ställ in gränssnittets språk:

Välj språk från rullgardinsmenyn

Aktivera tillagningsinställningar i mm:ss:

Klicka på rutan för att aktivera funktionen.

När funktionen är aktiverad kan tillagningstiden ställas in i steg om 10 sekunder upp till en maximal tid på 10 minuter.

Visa temperatur i realtid när du lagar mat:

Klicka på rutan för att aktivera funktionen

Måttenhet för temperatur:

Klicka på önskad måttenhet (°Centigrade eller °Fahrenheit)

Måttenhet för gaser:

Klicka på önskad måttenhet (kubikmeter, gallon eller kubikfot)

Måttenhet för vätskor

Klicka på önskad måttenhet (kubikmeter, liter eller gallon)

Tryck på **SAVE**-knappen för att spara de inställningar som har angetts


Du kan också ladda in plugins för speciella tangentbord, t.ex. koreanska, kinesiska, etc. genom att välja tangentbordsikonerna.

20 - INSTÄLLNINGAR

WIFI-KONFIGURATION



Tryck på ikonen för att komma till WIFI-konfigurationen

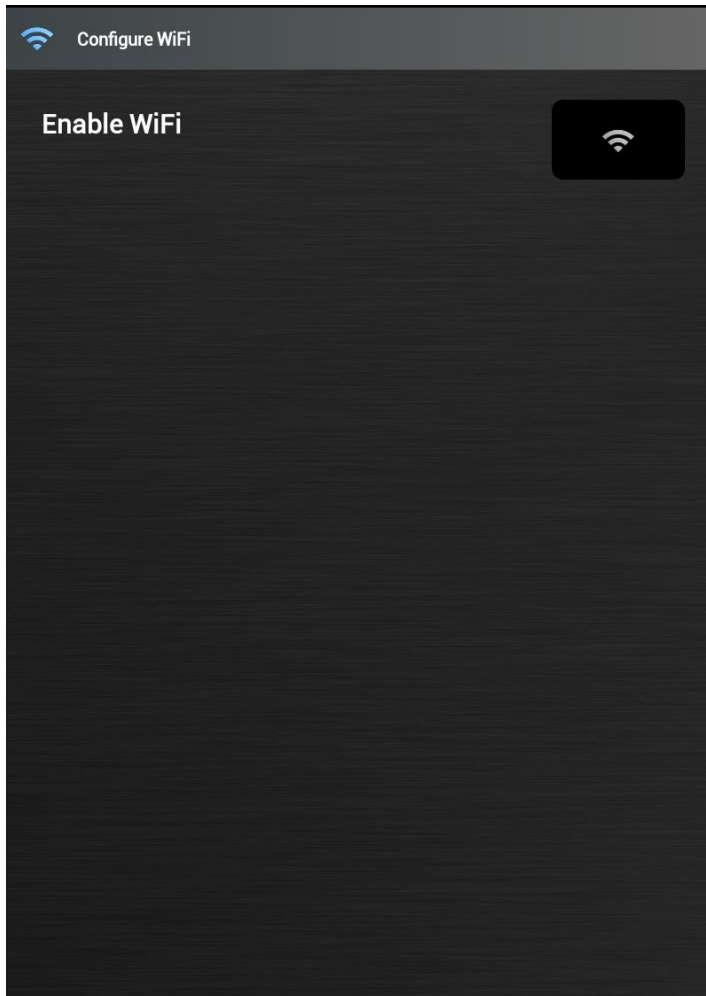

Tryck på ikonen "**Enable WiFi**" för att få tillgång till tillgängliga WIFI-nätverk.

Se sidan 41.

20 - INSTÄLLNINGAR

CLOUD-INSTÄLLNINGAR



Tryck på ikonen för att komma till Cloud

16:09

Registration Login

First Name

Last Name

Username

Password

Repeat Password

Email

Repeat Email

Company

City

Nation

Address

Zip code

Telephone number

OK Cancel


Se sidan 41.

20 - INSTÄLLNINGAR

DATUM OCH TID



Tryck på ikonen för att komma till inställningarna för datum och tid

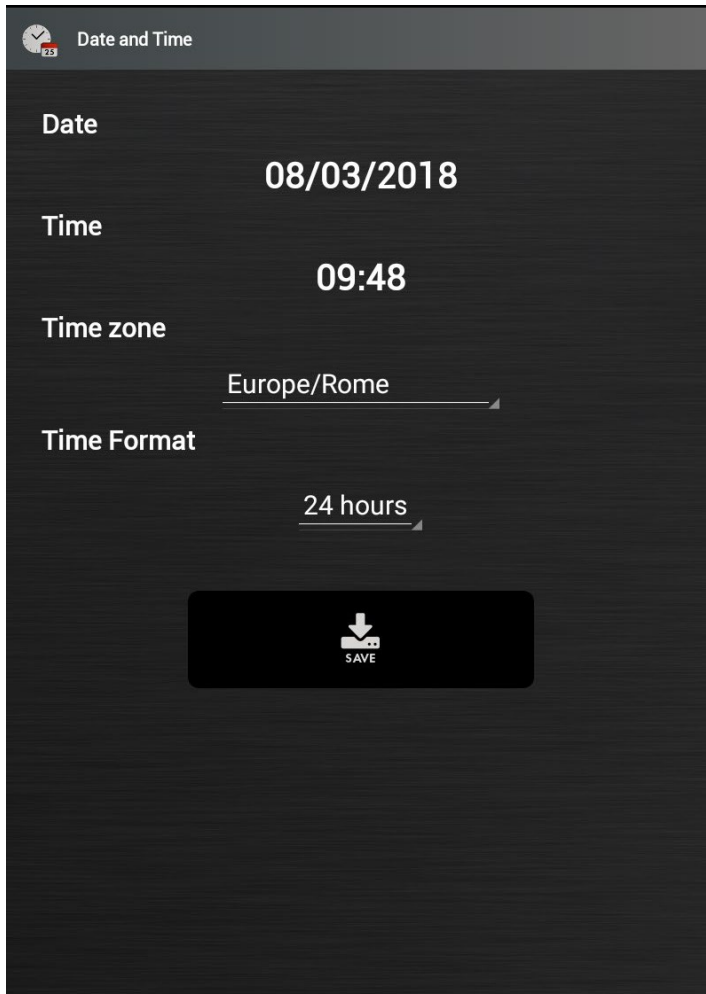

Datuminställning:

Klicka på datum och välj datum från kalendern

Tidsinställning:

Klicka på tiden och ställ in den genom att dra i klockvisarna.

Tidszon:


Välj din tidszon från rullgardinsmenyn.

Tidsformat:


Välj önskat tidsformat från rullgardinsmenyn.

Tryck på SAVE-knappen för att spara de inställningar som har angetts

FÖRDRÖJD START

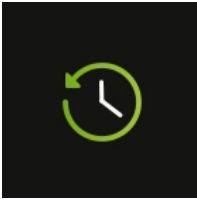

Tryck på ikonen för att komma till inställningen för fördröjd start

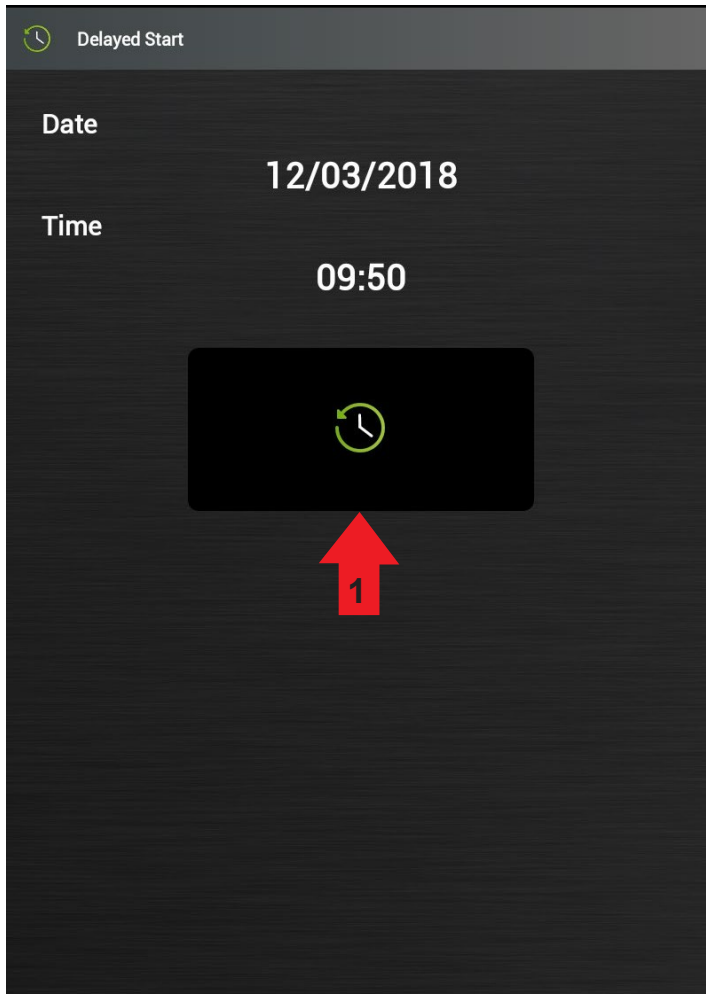

Datuminställning:


Klicka på datum och välj datum från kalendern

Tidsinställning:

Klicka på tiden och ställ in den genom att dra i klockvisarna.

Tryck på symbolen "Fördröjd start" (1) och välj recept


Ett popup-fönster med en sammanfattning (2) visas med det valda receptet samt datum och tid för den fördröjda starten.

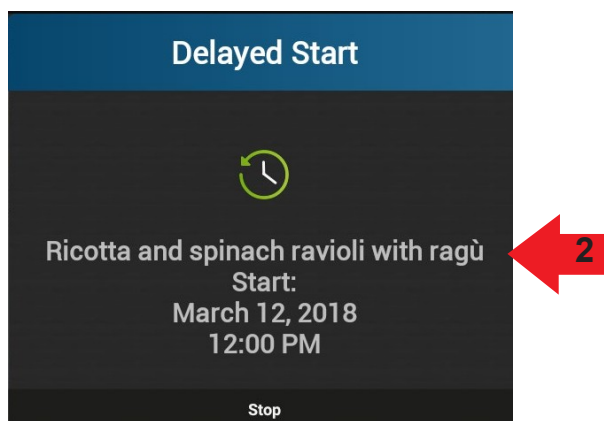

USB



Tryck på ikonen för att komma till USB-menyn

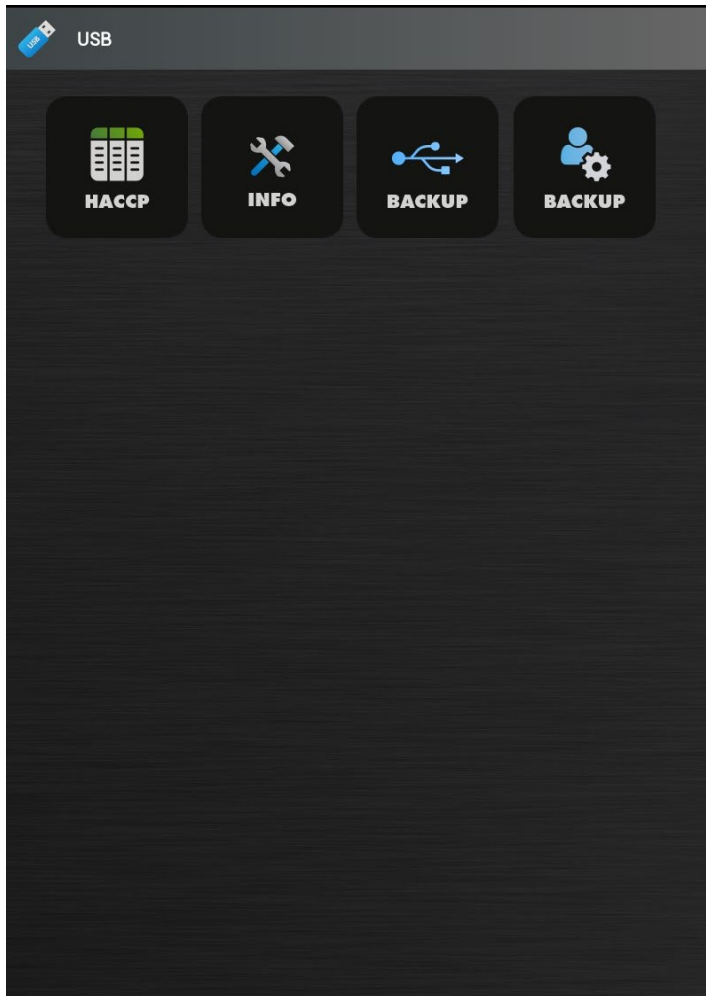

HACCP:

Gör det möjligt att ladda ner HACCP-loggen för en viss tidsperiod.

INFO:

Skapa en säkerhetskopia av de tekniska uppgifterna.

Backup:

Gör det möjligt att skapa och importera en säkerhetskopia av recept och/eller inställningar.

Säkerhetskopiering av användarinställningar:

Gör det möjligt att skapa eller importera en säkerhetskopia av användarinställningarna.

20 - INSTÄLLNINGAR

USB

HACCP



Tryck på ikonen för att ladda ner HACCP-loggen

The screenshot shows a dark-themed mobile application interface. At the top left, there is a USB icon and the text "Download HACCP Log". Below this, there are two sections for date and time selection. The first section is labeled "Start date" and has two input fields: the first contains "3/20/18" and the second contains "00:00". The second section is labeled "End date" and has two input fields: the first contains "3/20/18" and the second contains "23:59". Below these sections, there is a checkbox labeled "Energy consumption data" which is currently unchecked. At the bottom center, there is a large black button with a white download icon and the word "SAVE" below it.

Välj önskad period för vilken HACCP-loggen ska hämtas:

Ställ in startdatum och -tid.

Ställ in slutdatum och -tid.

Sätt i ett USB-minne och tryck på SAVE-knappen.

Ett popup-fönster visar att operationen har slutförts framgångsrikt.


20 - INSTÄLLNINGAR

USB

INFO



Tryck på ikonen för att ladda ner teknisk serviceinformation för ugnen

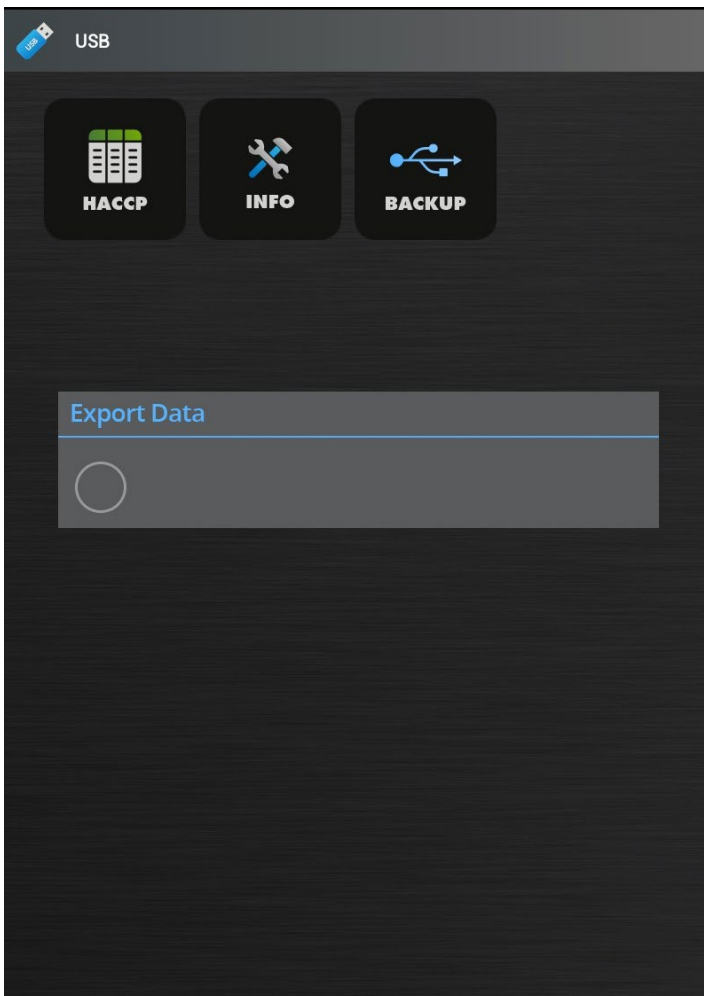

Gör att du kan ladda ner loggen med teknisk serviceinformation för ugnen


Sätt i ett USB-minne och tryck på INFO-knappen

Ett popup-fönster visar att data håller på att exporteras till USB-minnet.


20 - INSTÄLLNINGAR

USB

BACKUP

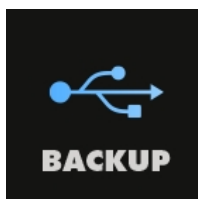

Tryck på ikonen för att skapa eller importera en backup-fil med recept och/eller inställningar.

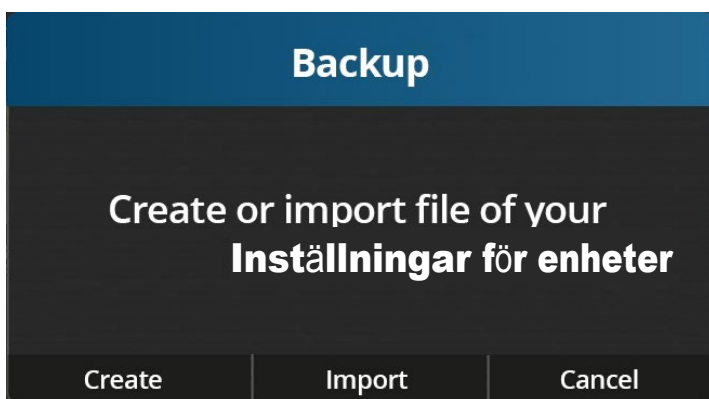

Sätt i USB-nyckeln.


Välj "**Create**" för att skapa en säkerhetskopia.

Välj den typ av säkerhetskopia som du vill skapa:

Recept: Spara recepten endast på USB-minnet

Inställningar: Spara inställningarna endast på USB-minnet

Complete : Spara recepten och inställningarna på USB-minnet

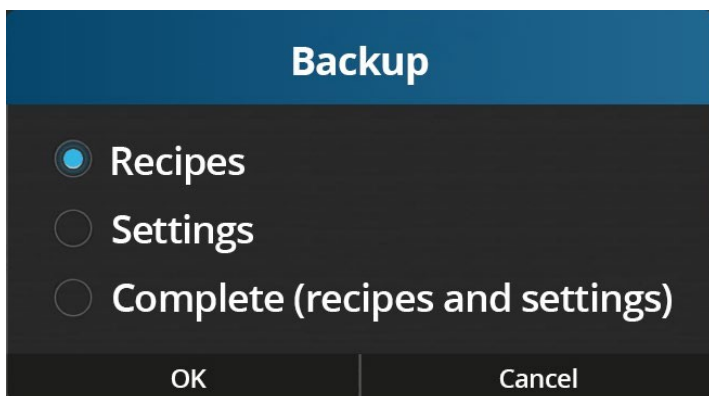

Eller välj "**Import**" för att importera säkerhetskopian från USB-minnet.

Välj säkerhetskopian för att importera den.


20 - INSTÄLLNINGAR

USB

SÄKERHETSKOPIERING AV ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR



Öppna menyn för att skapa eller importera en säkerhetskopia av användarinställningarna.

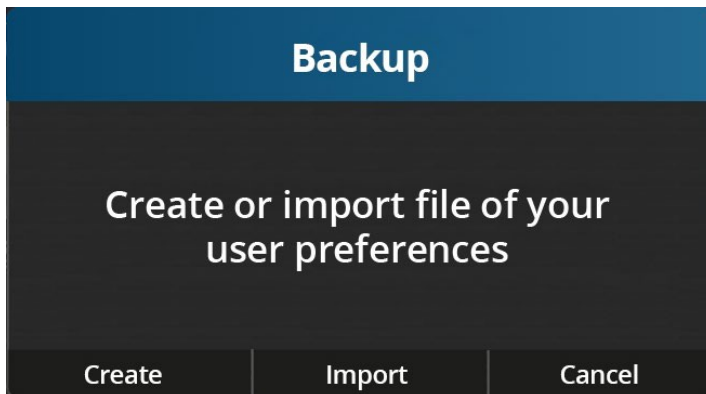

Sätt i USB-nyckeln.

Välj "Skapa" för att köra en säkerhetskopia av användarinställningar.


Eller välj "Import" för att importera säkerhetskopian från ett USB-minne.

Välj säkerhetskopian för att importera den.

UPPDATERING AV PROGRAMVARA



Tryck på ikonen för att komma till Software update.

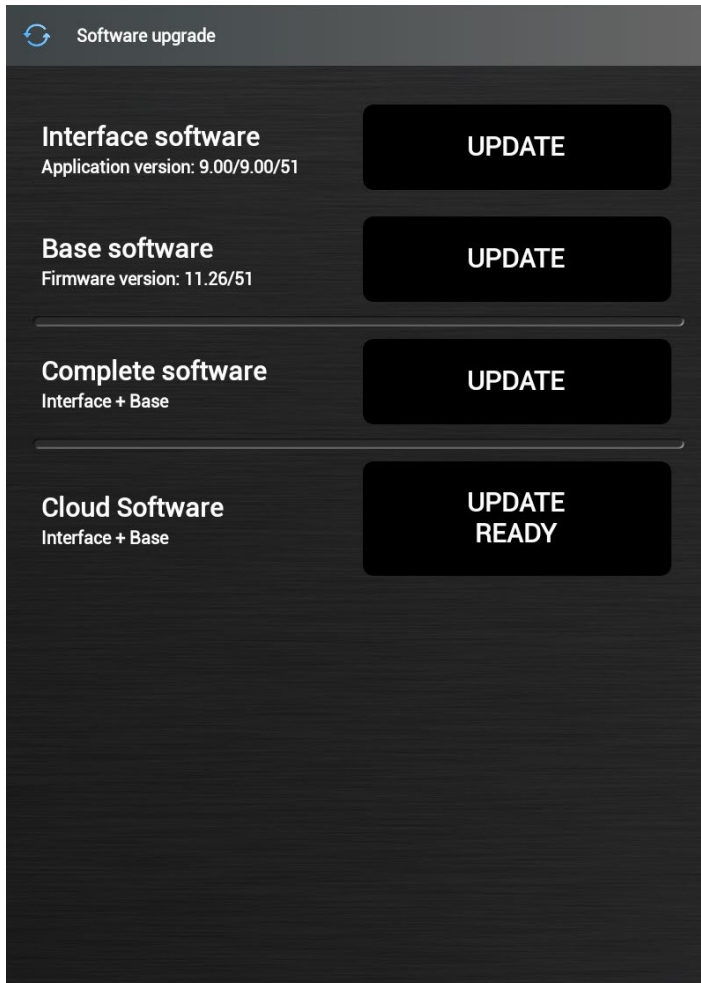

Välj den typ av programuppdatering som du vill utföra:

Från USB-nyckel:

- Programvara för gränssnitt)
- Basprogramvara)
- Komplet programvara (gränssnitt + bas)


Från molnet:

- Komplet programvara (gränssnitt + bas)


Se instruktioner på sidan 49

Vi rekommenderar att du alltid kör en fullständig uppdatering

HEMSIDA OCH MEDDELANDEN

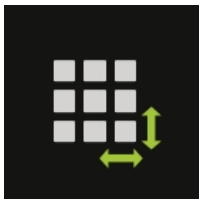

Klicka på ikonen för att komma åt inställningar och meddelanden på startsidan.

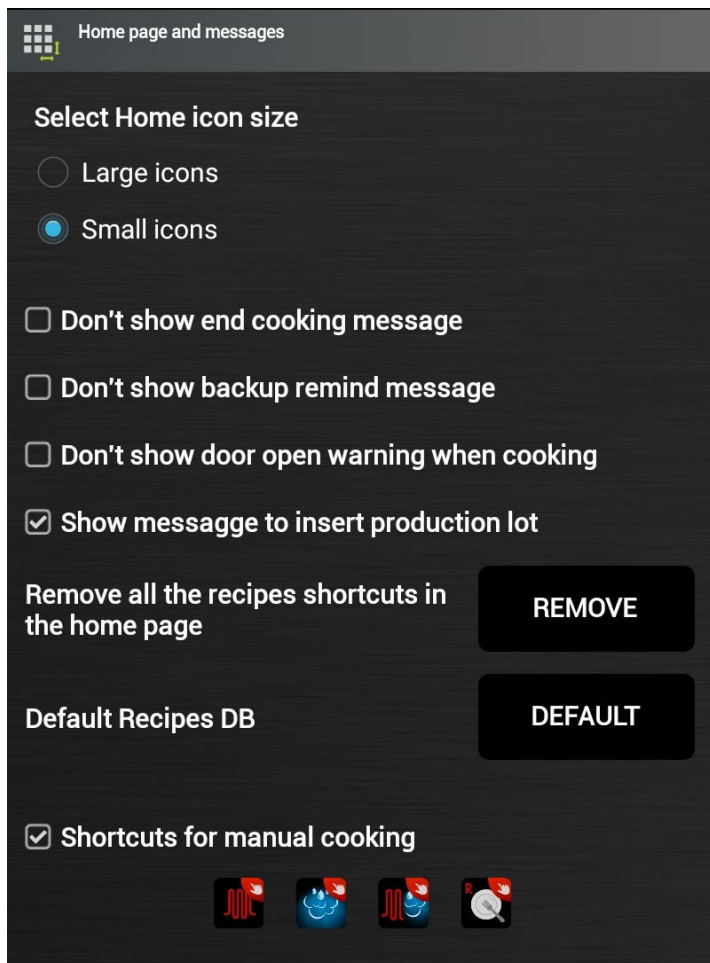

Välj storlek på hemikonen:

Gör det möjligt att välja storlek på ikonerna på startsidan.

Små ikoner: för att visa 20 ikoner på startsidan

Stora ikoner: för att visa 12 ikoner på startsidan

Visa inte slutet på matlagningsmeddelandet:

Om detta väljs visas inte meddelandet om att tillagningen är avslutad.

Visa inte backup r emind meddelande:

Om du väljer detta visas inte meddelandet som påminner dig om att göra en säkerhetskopiering.

Visa inte varning för öppen dörr när du lagar mat:

Om detta väljs visas inte varningsmeddelandet om dörren öppnas under tillagningen.

Visar meddelandet för att komma in i produktionsbatchen:

Om detta väljs visas i slutet av tillagningen ett popup-fönster där jag ombeds bekräfta den produktionsbatch som angetts tidigare.

Produktionsbatchen registreras också i HACCP-loggen.

HEMSIDA OCH MEDDELANDEN

Home page and messages

Select Home icon size

Large icons

Small icons

Don't show end cooking message

Don't show backup remind message

Don't show door open warning when cooking

Show message to insert production lot

Remove all the recipes shortcuts in the home page **REMOVE**

Default Recipes DB **DEFAULT**

Shortcuts for manual cooking

Ta bort alla receptgenvägar på startsidan:

Tryck på "REMOVE"-knappen för att ta bort alla receptgenvägar från startsidan.

Confirm

Are you sure to remove all the recipes shortcuts in the home page?

Delete Cancel

Ett popup-fönster visas där du ombeds bekräfta att du vill ta bort alla receptgenvägar från startsidan. Bekräfta genom att trycka på "Delete" eller "Cancel" för att eliminera popup-fönstret.

Confirm

All recipes and folders in the home page will be removed, do you want to continue?

Continue Cancel

Om du väljer "Delete" visas ett nytt popup-fönster där du ombeds bekräfta att alla receptgenvägar ska tas bort från startsidan. Bekräfta genom att trycka på "Continue" eller "Cancel" för att eliminera popup-fönstret.

20 - INSTÄLLNINGAR

HEMSIDA OCH MEDDELANDEN



Om du trycker på "Fortsätt" kommer startsidan att vara tom.

Om du vill lägga till recept på startsidan kan du göra det:


- Skapa nya recept
- Importera recept från My Nabook
- Importera recept från molnet




Genvägar för manuell tillagning:

Om du väljer detta visas genvägarna för manuell tillagning och regenerering på startsidan.

INSTÄLLNINGAR PÅ FLERA NIVÅER

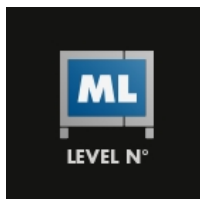

Tryck på ikonen för att komma till ugnsinställningarna på flera nivåer

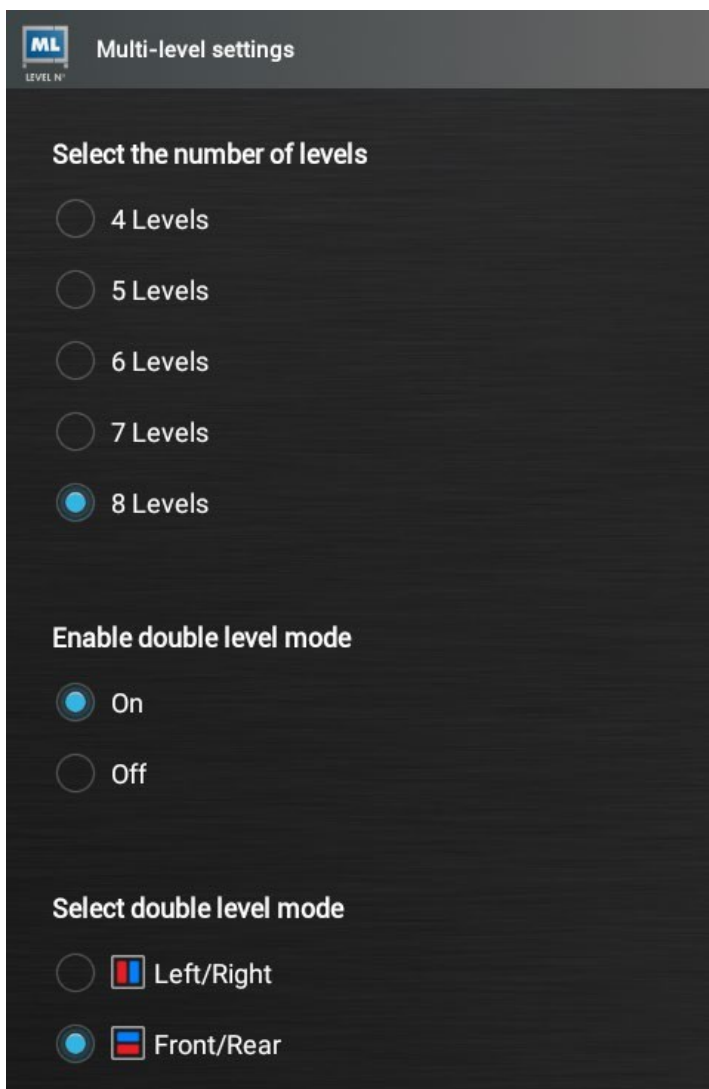

Välj antal nivåer:

kan du välja det antal nivåer du vill använda i ugnen.

(användbart om du t.ex. bara vill använda 4 nivåer på en ugn som har 8)

Välj önskat antal nivåer.

Aktivera dubbel nivå-läge:

gör att du kan aktivera olika tillagning för 2 produkter per nivå.

Välj ON för att aktivera funktionen Välj OFF för att inaktivera funktionen

Välj läge för dubbel nivå:


Välj "Left/Right" eller "Front/Back" beroende på vilken typ av ugn du har.

20 - INSTÄLLNINGAR

FÖRBRUKNINGSMÄTARE



Tryck på ikonen för att komma till förbrukningsövervakningen för ugnen.

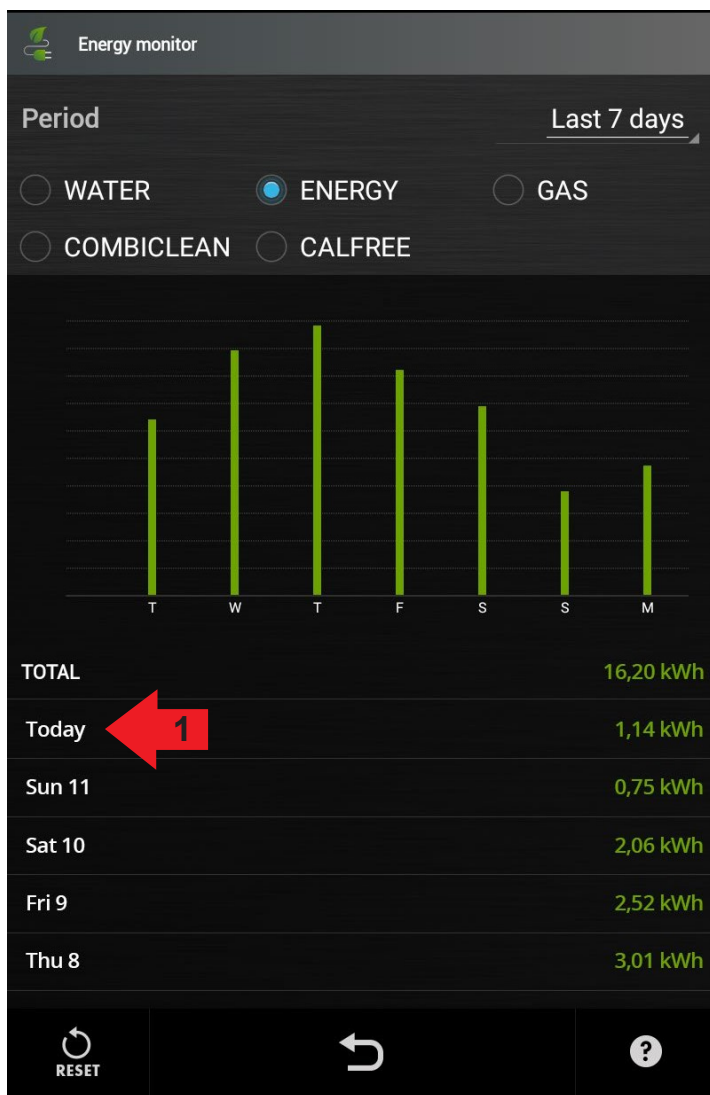

Med Energy Monitor kan du visa information om ugnens förbrukning under en viss period.

Punkt:

Välj den period för vilken du vill analysera förbrukningsdata:

- Senaste operation
- Senaste 24 timmarna
- Senaste 7 dagarna
- Senaste 30 dagarna
- Senaste 12 månaderna
- Sök efter datum (för att analysera en viss tidsperiod)

Välj typ av förbrukning från:


- Vatten
- Energi
- Gas
- Combiclean/Solid Clean
- Calfree/Solid Cal

En graf och en tabell över förbrukningen visas för den valda perioden.

Genom att välja ett värde i tabellen växlar du till en detaljerad vy (**exempel 1** - genom att välja en veckodag växlar du till en dagsvy uppdelad i timmar).

20 - INSTÄLLNINGAR

FÖRBRUKNINGSMÄTARE

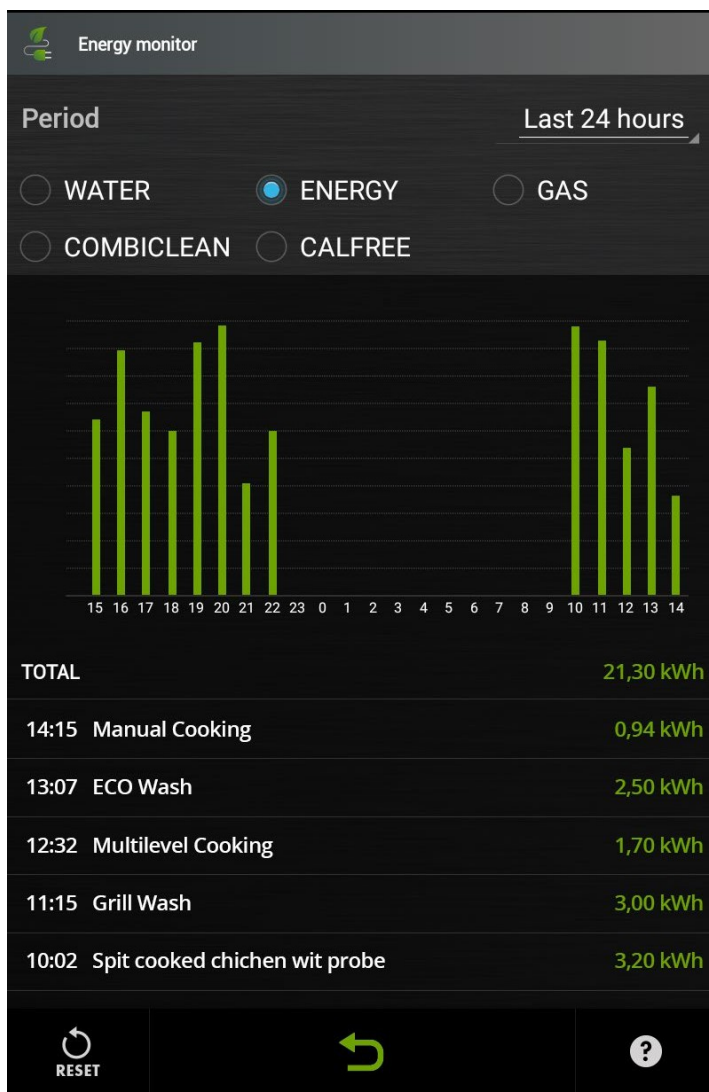

Du kan kontrollera den faktiska förbrukningen under de senaste operationerna i den detaljerade vyn.

Med den gröna ikonen BACK kan du gå tillbaka till föregående förbrukningsdata.

Om du vill gå tillbaka till föregående skärm trycker du på den gröna BACK-ikonen.

VIKTIGT:

VATTEN-, ENERGI- OCH GASFÖRBRUKNINGEN ÄR UNGEFÄRLIG.

Vattenförbrukningen är beräknad för 3,5 bars tryck och anges i m³, liter eller gallon.

Energiförbrukningsdata finns tillgängliga för följande nättaggregat: 230V-1N, 400V-3, 400V-3N, 440V-3, 440V-3N, 480V-3, 208V-3, 120V och uttrycks i kWh.

Gasförbrukningen är beräknad för: Naturgas G20 - 20 mbar och gasol G30 - 30 mbar och uttrycks i m³, kg, gallon eller kubikfot.

Tvättcyklerna anges i liter eller gallon och avser endast användning av originalprodukter.

20 - INSTÄLLNINGAR

VATTENAVHÄRDARE



Tryck på ikonen för att komma till monitorn och kontrollera effektiviteten och underhållet av den externa vattenavhårdaren (tillval vattenavhårdare).

The screenshot shows the 'Water softener' settings interface. It includes the following elements with numbered red arrows:

- 1**: Points to the 'Type' dropdown menu, currently set to 'BRITA'.
- 2**: Points to the 'Model' dropdown menu, currently set to 'Purity 1100'.
- 3**: Points to the 'Water hardness' dropdown menu, currently set to '25 °dH'.
- 4**: Points to the 'Date of installation' field, currently set to '09/03/2018'.
- 5**: Points to the 'State of consumption' progress bar, which is a blue bar.
- 6**: Points to the checkbox labeled 'Don't show the message to change water softener filter', which is currently unchecked.
- 7**: Points to the 'SAVE' button at the bottom of the screen.

1) Ställ in typ av avhårdare
Ange lösenordet "waterfilter" och ställ in vilken typ av avhårdare som ska installeras

2) Ange modell för vattenavhårdare

3) Ange vattenhårdheten uttryckt i °dH

4) Välj "Installationsdatum", aktuellt datum visas, bekräfta genom att trycka på "slut"

5) Förbrukningsnivån för vattenförbrukningen indikeras av en ljusblå stapel.
När avhärtningsfiltret behöver bytas visas ett meddelande som uppmanar till byte.

6) Välj om du vill stänga av meddelandet om byte av vattenavhärtningsfilter

7) Tryck på SAVE-knappen för att spara de inställningar som har angetts

BYTE AV FILTERPATRON:

Byt ut filtret och ändra "Installationsdatum" enligt punkt 4, tryck på knapp 7 för att spara inställningarna.

VIKTIGT:


Förbrukningen har beräknats under standardförhållanden (3,5 bar vattentryck).

Se avhärtningsanordningens bruksanvisning.

KUNDSERVICE




Tryck på ikonen för att komma till menyn Kundenservice

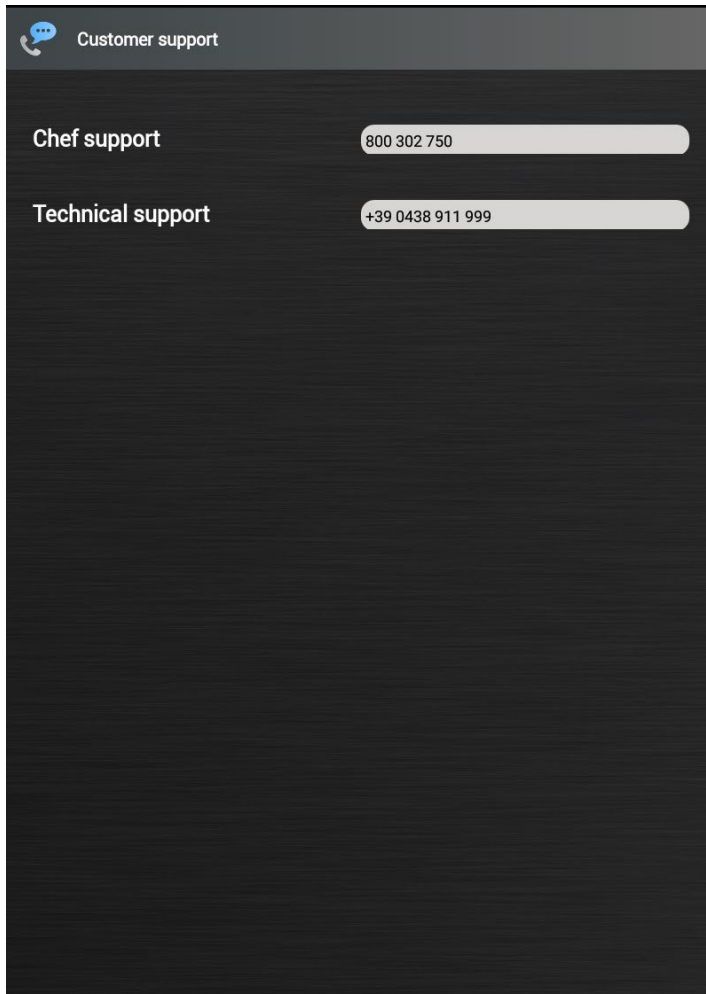


Ger dig möjlighet att ange och visa kundtjänstnummer:
Chefsupport och teknisk support.

20 - INSTÄLLNINGAR

SERVICEINSTÄLLNINGAR

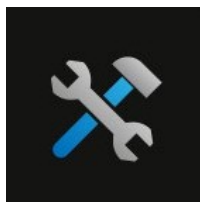

Tryck på ikonen för att komma till serviceinställningarna.

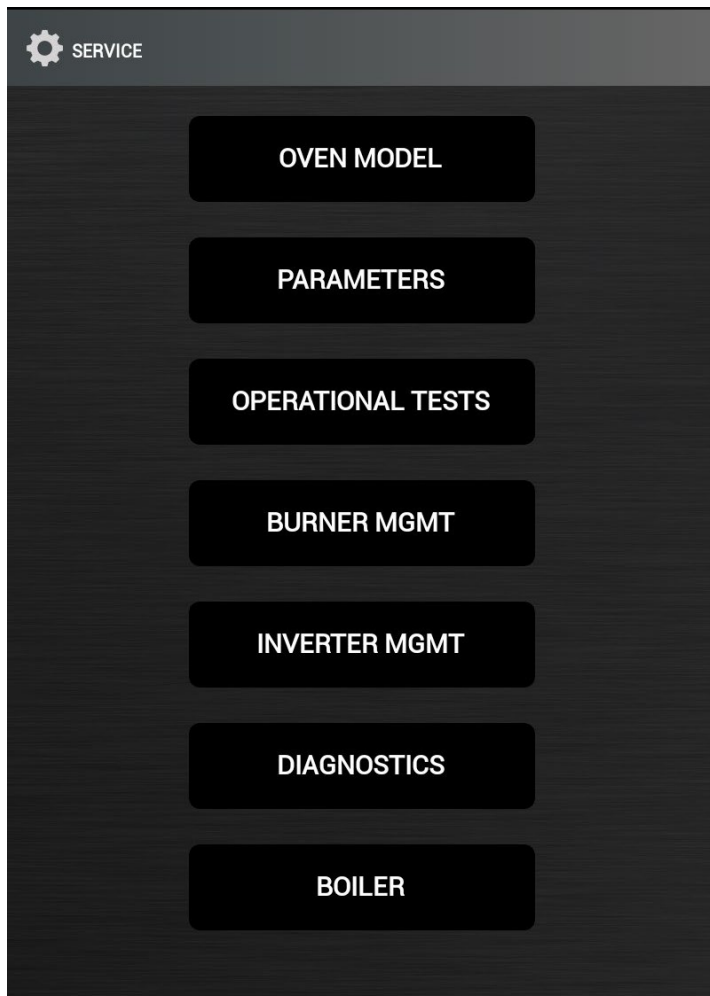

RESERVERAD FÖR BEHÖRIG TEKNISK PERSONAL

Tryck på symbolen "**SERVICE settings**" för att komma till ugsinställningarna.

Ange servicelösenordet för att få tillgång till funktionerna.

21 - GUIDE FÖR SJÄLVDIAGNOS OCH FEL

21.1 - När den andra sidan är aktiverad kommer en elektronisk kontroll av huvudfunktionerna automatiskt att utföras av apparaten. När självdiagnosen har utförts kan du fortsätta att använda apparaten.

21.2 - Om ugnen däremot upptäcker fel kommer dessa att visas på displayen. Visningen av fel är mycket viktig om teknisk support krävs, eftersom detta värde ger information om typen av fel. Meddelandet på displayen åtföljs av en akustisk signal som varar i 5 sekunder och som upprepas varje minut tills ugnen stängs av.

De viktigaste felmeddelandena är:

MEDDELANDEN

A10

Fel på **temperaturgivaren** i **matlagningskammaren**, **stäng omedelbart** av ugnen och ring teknisk support.

A12

Fel i **temperaturproben** för **ångkondensation**. Ångkondensationen fungerar kontinuerligt, ugnen kan dock fungera under **strikt observation** (större vattenförbrukning), tills den tekniska supporttjänsten kallas ut

A13

Fel i **kärnproben**. Ugnen kan fortfarande användas i tidsinställt läge tills den tekniska supporten ingriper, men utan att använda detta tillbehör.

A04

Detta innebär att inget vatten når ugnen; det är därför nödvändigt att **kontrollera** att kranen är öppen och att det finns vatten i nätet. Om bristen på vatten beror på nätet, informera den levererande enheten. Om det å andra sidan finns vatten i nätet, ring den tekniska supporttjänsten. Under tiden kan ugnen användas i konvektionsläge.

A01

Ingrepp av **motorns termiska skyddsanordning**. **Stäng omedelbart** av ugnen och ring den tekniska supporttjänsten.

A02

Ingrepp av **matlagningskammarens säkerhetstermostat**. **Stäng omedelbart** av ugnen och ring den tekniska supporttjänsten.

A07

Det förekommer **överhettning** i facket för elektriska **komponenter**. Ugnen kan fortfarande användas under noggrann observation tills den tekniska supporttjänsten ingriper.

A08

Det förekommer kraftig överhettning i **facket** för **elektriska komponenter**, vilket kan äventyra komponenternas integritet. **Stäng omedelbart** av ugnen och ring teknisk support.

DÖRR ÖPPEN

Dörren verkar öppen, vilket innebär att dörrens mikrobrytarkontakt är öppen. Kontrollera att dörren är ordentligt stängd, om felet kvarstår, ring teknisk support.

A14

Det har uppstått en kraftig övertemperatur i dörrfacket, vilket kan påverka komponenternas integritet. **Stäng omedelbart** av ugnen och ring serviceavdelningen.

LA90041260 HANDBOK FÖR
ANVÄNDNING AV PUFF - SV

