

metos

Summit-serien BARBLANDARE

METOS

HBH850 CE

MG4117108

Bruksanvisning



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING – När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive följande:

- Läs igenom bruksanvisningen innan du använder mixern. Ha bruksanvisningen nära till hands.
- Före första användning, tvätta behållaren i varmt, tvålatten. Placera INTE i diskmaskin.
- Anslut den till jordat uttag.
- Ta inte bort jordningsskyddet.
- Använd inte en adapter.
- Använd inte en förlängningssladd.
- Stäng av strömmen före rengöring eller underhåll.
- För att minska risken för personskador drar man ur kontakten från uttaget när den inte används, och innan man sätter på eller tar av delar.
- Koppla ur mixern och kontrollera strömisoleringen för sprickor varje vecka. Läs "Teknisk service" för reparation eller utbyte.
- För att skydda mot elektriska stötar placerar man aldrig sladden eller mixerbasen i vatten eller annan vätska.
- Spreja inte basen med en högtryckspistol.
- Man måste vidta extrem försiktighet när man flyttar något som innehåller het olja eller andra heta vätskor.
- Använd inte apparaten för annat än det den avses för.
- Inte avsedd för användning av eller nära barn.
- Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med sänkt fysisk, sinnesmässig eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte hålls under uppsikt eller får instruktioner gällande användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av redskapstillverkaren kan orsaka skador.
- För att reducera risken för personskador och förhindra mixern eller behållaren att skära i apparaten, lägg INTE i redskap i mixerbehållaren vid användning av mixern.
- Lägg inte några köksredskap i behållaren eftersom mixern kommer att skadas om den sätts på av misstag.
- För att förhindra möjligt allvarlig personskada, håll händerna borta från mixerskålen när mixern används. Använd alltid mixern med locket på plats.
- Undvik kontakt med delar som rör sig. Slå av apparaten och koppla ur från strömbrytaren innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som är i rörelse.
- Knivarna är vassa. Var försiktig när du tömmer behållaren eller när du rengör och kontrollerar knivarna.
- Om skärbladen är lösa, avbryt användningen direkt och byt ut den. Försök inte reparera eller spänna skärbladen.
- Kontrollera monteringen av behållaren och skäraren dagligen. Använd inte trasig, kantstött eller repad behållare. Kontrollera monteringen av utnötta och trasiga blad. Använd inte utslitna, lösa eller kantstötta knivblad.
- Använd inte utomhus.
- Denna apparat är avsedd för korta driftsperioder, men en genomsnittlig tid på tre minuter.
- Lämna inte mixern utan uppsikt när den används.
- För att förhindra skada på mixern, behållaren eller skärbladen, flyttar eller skaka INTE mixern när den används. Om mixningen avbryts vid användning, ställ mixern på AV (O), ta bort behållaren från basen, ta bort behållarens skydd och använd en tunn gummispattel för att pressa blandningen mot skärbladen.
- När heta vätskor blandas, ta bort mittendelen av tvådelslocket. Heta vätskor kan skjuta bort burkens lock när apparaten arbetar. För att förhindra eventuella brännskador: Fyll inte behållaren över enlitssträcket. Placera en hand överst på locket med skydd av en ungshandske eller tjock handduk. Håll exponerad hud borta från locket. Börja mixa med lägsta hastighet.
- Använd alltid mixern med behållarlocket på plats.
- Försök inte tvinga ner behållaren utanför kuddarna.
- Tappa inte och slå inte i Quiet Shield™-komponenten.
- Håll fingrarna borta från kanter och kopplingar när du öppnar och stänger Quiet Shield™-komponenten.
- Använd alltid handtaget när du öppnar och stänger Quiet Shield™-komponenten.
- Slå inte behållaren mot en yta för att sära på ingredienserna.
- Bär inte enheten i strömsladden.
- Apparatsens bas får inte nedsänkas i vätska eller diskas i diskmaskin.
- Placera inte apparatsens bas i eller nära vätskor.
- Endast behöriga personer får reparera blandaren.
- Kör inte bänkmodellen utan det nedre skyddet på plats.
- Den här produkten är inte avsedd för installation i skåp utan ventilation. Se till att ventilation på minst 5000 mm² (7,75 in²) finns under skåpet vid användning med bänkkonfiguration.
- Denna mixer är utrustad med överbelastningsskydd på motorn. Om motorn stannar under drift på grund av överhettning, koppla ur enheten och låt den svalna i 15 minuter. Koppla in enheten igen efter 15 minuter för att återgå till normal drift.
- Normal drift för den här produkten kan störas av stark elektromagnetisk påverkan. Om detta inträffar, återställ produkten till ursprungsläge och återgå till normal drift enligt användarmanualen. Om normal drift inte kan återupptas, ställ produkten på en annan plats.
- USB-porten på produkten är inte avsedd för anslutningen till datorer eller andra elektroniska enheter. Använd den endast för att överföra program som tillhandahållits från tillverkaren på en USB-flashenhet.
- Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller kontakt eller efter att apparaten krånglar eller tappas eller skadas på något sätt. Läs "Teknisk service" för anvisningar om undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
- Om nätsladden till denna enhet är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess återförsäljare eller liknande kvalificerad person.

– **SPARA DESSA INSTRUKTIONER** –

Säkerhetssymboler

Följande säkerhetssymboler används i handboken för att uppmärksamma dig om de beskrivna säkerhetsriskerna.



Risk för elchock
Koppla bort strömmen innan du rengör apparatens bas.
Om du inte följer dessa instruktioner kan det resultera i dödsfall eller elstöt.




Risk för elchock
Stick in i jordat uttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte adapter.
Använd inte skarvsladd.
Om du inte följer dessa instruktioner kan det resultera i dödsfall, brand eller elstöt.




Risk för skärskador
Sätt alltid lock på behållaren när du kör blandaren.
Stick inte ner händer, skedar eller andra redskap i behållaren när du kör blandaren.
Om du inte följer dessa instruktion kan du få brutna ben, skärsår eller andra skador.




Risk för brännskador
Var alltid försiktig när du kör varma ingredienser i blandaren.
Om du inte följer dessa instruktioner kan du få brännskador.

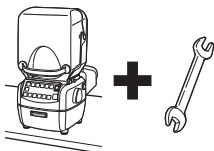


146

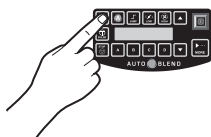

148

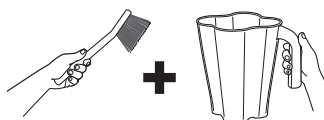

150



152

Desinficering

Desinficera med en matsked (15 ml) desinficeringsmedel för hushållsbruk per 3,8 liter rent, kallt vatten (16°C), blandat enligt instruktionerna för rengöringsmedlet.

1. Fyll behållaren med desinficeringslösningen, sätt på locket och pluggen och kör på LÅG (1) hastighet i två minuter. Töm behållaren.
2. Torka av utsidan med en mjuk, fuktig trasa med desinficeringslösning.
3. Sänk ned locket och pluggen i desinficeringslösningen i två minuter.
4. Sätt den tomma behållaren på basen och kör på HÖG (2) hastighet i två sekunder så försvinner fukten från skärbladen.
5. När du vill använda apparaten sköljer du ur behållaren med rent vatten.

Teknisk service

Om du vill ha hjälp eller beställa reservdelar ring

Metos Storkök, Sverige
Metos Oy Ab, Finland


INSTRUKTIONER OM KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN I ENLIGHET MED EUROPEISKA UNIONENS DIREKTIV OM ELEKTRISKT AVFALL

Avfallshanterar inte elektrisk utrustning som hushållsavfall. Bevara naturens resurser och skydda miljön: När du vill sluta använda produkten ska du kassera den på en lokal samlingsplats eller ett lokalt återvinningscenter i området som är avsett för elektrisk utrustning. Kontakta lokala myndigheter för att hitta närmaste samlingsplats. Produkten är märkt med en symbol med en överstruken soptunna för att påminna dig om att avfallshanterar produkten ansvarsfullt och separat från hushållsavfall.



Delar och funktioner

Delar och funktioner för Summit® mixers visas på denna sida. Bekanta dig med alla delar och funktioner innan du använder din mixer. Vid frågor, ring Kundtjänst på 1-866-285-1087 eller besök vår webbplats på: www.commercial.hamiltonbeach.com

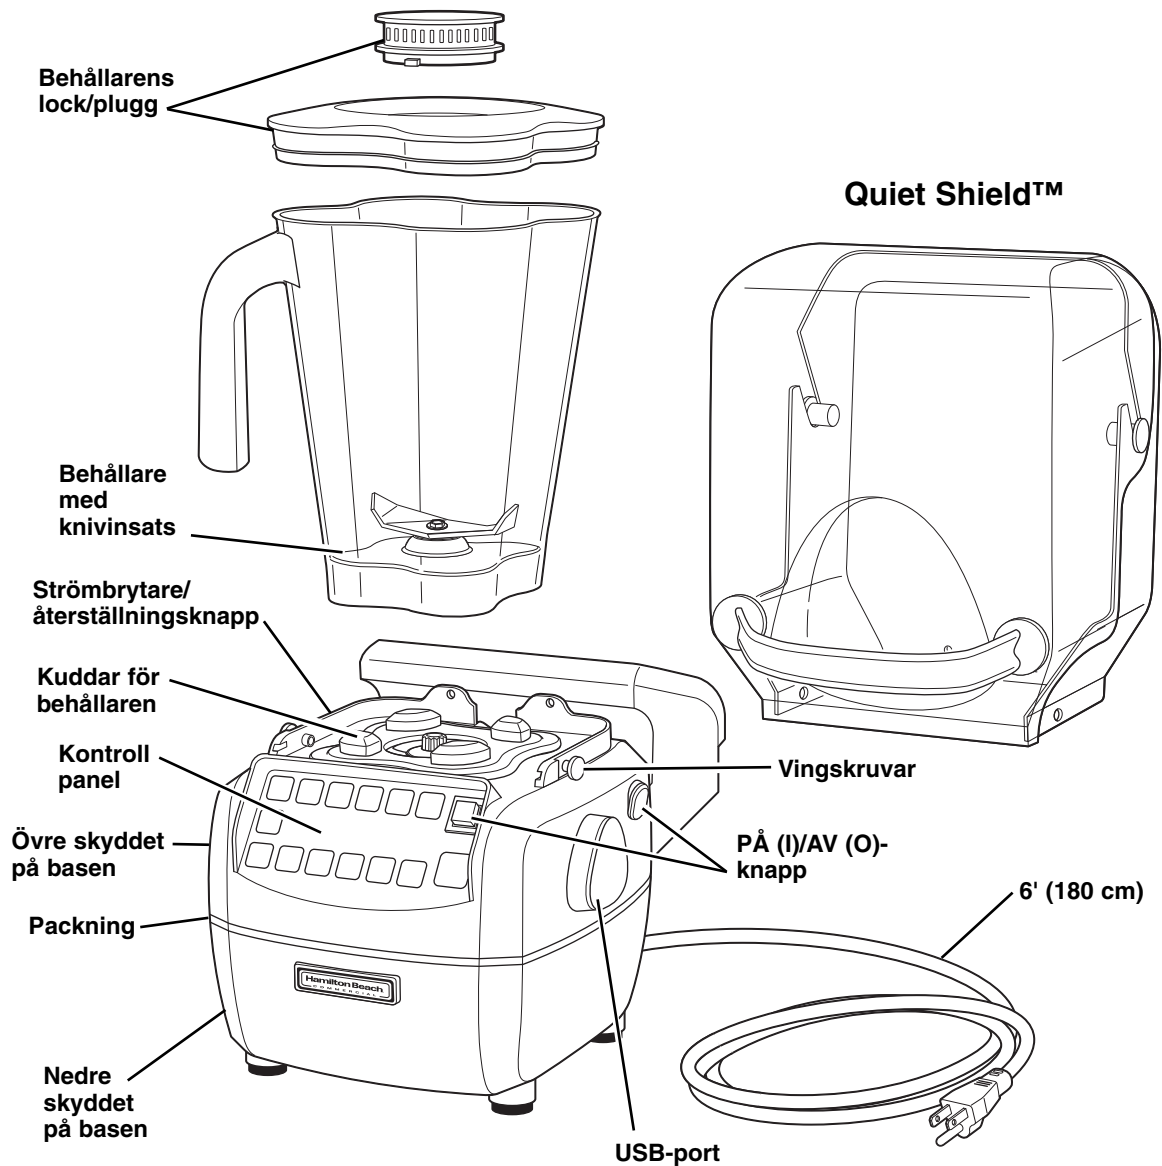


(ovan: bänkmmodell)

Så här laddar du specialprogram med USB-porten:

1. Stäng av enheten och dra ut strömsladden.
2. Ta bort locket över USB-porten.
3. Sätt in USB-kortet.
4. Stick in strömsladden igen och sätt på apparaten.
5. Skärmen visar ett bekräftningsmeddelande.
6. Stäng av enheten och dra strömsladden.
7. Ta bort USB-kortet och sätt tillbaka USB-portens lock.

Korrekt installation av Quiet Shield™


OBSERVERA: Säkerställ att Quiet Shield™ är korrekt installerad. Sprickor kan uppstå om fogarna längs med bottenkanterna på Quiet Shield™ inte passas ihop korrekt med det övre höljet.

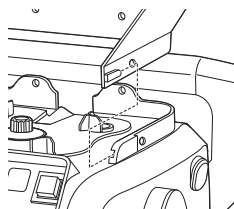

Placera fogarna längs med basen på Quiet Shield™ i skårorna på det övre höljet.



Skjut Quiet Shield™ i rätt läge. Om nödvändigt, håll skyddets kanter öppna för att säkerställa en säker hoppassning.

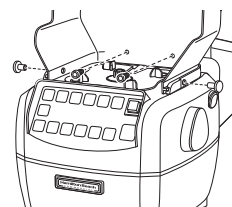

Installera vingskruvar för att säkert sätta fast Quiet Shield™ på det övre höljet.

Kontrollpanel

AUTOBLEND-knappen
Mixern stannar automatiskt när vätskan erhållit rätt konsistens.

JUMP-knappenn
Mixern ändrar automatiskt fart från LÅG till HÖG under cykeln.

Knapparna LOW/HIGH (LÅG/HÖG)
Med dem väljer du hastighet.

Knapparna PÅ (I)/AV (O)
Stänger av och sätter på blandaren. Kan vara placerad på sidan av en del modeller.

Skärm
På följande sidor beskrivs statusmeddelanden.


MORE (MER)
Tryck här så visas mer text.

Knapparna UPP/NER
Tryck på ▲ eller ▼ om du vill bläddra igenom alternativen på skärmen eller justera inställningar.

Egna körningar, knapparna A-D
Lagra favoritkörningar och ta snabbt fram dem med knapparna A-D.


Knapparna START, PULSE, STOP
START: Startar vald körning.
PULSE: Håll den nedtryckt i korta perioder så kör blandaren i HÖG hastighet.
STOP: Avslutar valda funktioner. Du stänger inte av strömmen med den här knappen.

OBS:
Skärmen visar den senaste körningen när den inte används.

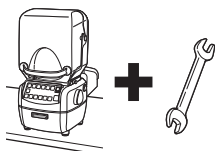


Så här använder du knapparna


Det finns flera olika blandningsalternativ, inklusive **AUTOBLEND**, **JUMP**-cykler, **HIGH**- och **LOW**-cykler, med justerbara tidsinställningar. Du kan även lagra favoritinställningar för senare användning med knapparna **A**, **B**, **C** och **D**. För snabbblandning eller för att "fräscha upp" en dryck använder du **PULSE**-knappen.




Det här är blandarens standardskärm som även visas om **AUTOBLEND** har valts. Vid inställningen 0 känner blandaren av när drycken är färdig och stannar automatiskt. Tryck på **▲** eller **▼** om du vill ändra till **AUTOBLEND 1, 2** eller **3** så körs den längre. Tryck på **START** för att påbörja körningen.




Om du trycker på **JUMP** visas den vanliga hoppkörningen (fyra sekunder med låg hastighet, sedan tolv sekunder med hög hastighet). Tryck på **▲** eller **▼** om du vill ändra körningens längd. Tryck på **START** för att påbörja körningen.



Om du trycker på **HÖG** eller **LÅG** visas aktuell körtid för den hastigheten. Tryck på **▲** eller **▼** om du vill ändra körtiden. Tryck på **START** för att påbörja körningen.



Tryck ner **PULSE**-knappen så körs blandaren på **HÖG** hastighet. Släpp upp knappen så stannar blandaren. Skärmen visar hur länge knappen hålls nere.

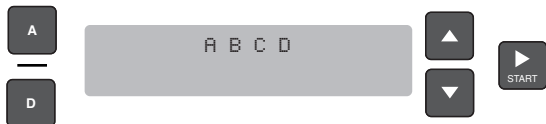


Med de här knapparna kan du spara dina favoritinställningar. Välj **A**, **B**, **C** eller **D** och tryck på **START** så startar körningen som är lagrad på den knappen. Om du vill lagra en ny körning eller justera hastighets- eller tidsinställningar trycker du och håller ner knappen **A**, **B**, **C** eller **D** så sparas de där. Ett bekräftningsmeddelande visas när körningen är SPARAD.

OBS: Om du sparar en ny körning skriver du över eventuella tidigare lagrade körningar på den platsen.

Om du trycker på **STOP** avslutas den körning som pågår.



Om du trycker på knappen **MORE** visas skärmar med antalet körningar och annan information.

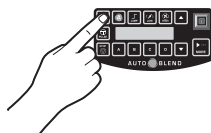

Specialfunktioner

Om du trycker på knappen **MORE** visas antalet körningar och annan information, men du kommer också åt specialfunktionerna.

Använd ▲ eller ▼ och bläddra genom alternativen. Tryck på **START** om du vill välja ett alternativ.

SPECIALFUNKTIONER

CUSTOMER SERV. INFO
START TO SELECT

Visar telefonnummer till teknisk service.

RUN COOLDOWN CYCLE
START TO SELECT

Om blandarens motor blir överhettad visas det här meddelandet som uppmanar dig att starta en nedkylningskörning. Ta bort behållaren och tryck på **START**. När körningen är slutförd och motorn har kylts ner till lämplig driftstemperatur återgår skärmen till standby-meddelandet.

AUTOBLEND 1 :B
START TO SELECT


Här kan du välja och redigera den förinställda körningen för knappen.

A NOT SET
START TO SELECT

Visar att ingen körning har lagrats på knappen.

SET FACTORY DEFAULTS
START TO SELECT

Återställer alla inställningar utom körningsräknaren till fabriksinställningar.

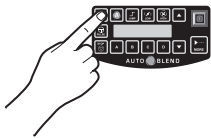

Specialfunktioner

Om du trycker på knappen **MORE** visas antalet körningar och annan information, men du kommer också åt specialfunktionerna.

Använd ▲ eller ▼ och bläddra igenom alternativen. Tryck på **START** om du vill välja ett alternativ.

KÖRNINGSRÄKNARE

CYCLES INTO WARRANTY
START TO SELECT

Visar antalet körningar in på garantiperioden.

CYCLES THIS WEEK
START TO SELECT

På skärmen kan du visa antalet körningar detta år, denna månad, vecka eller dag. Använd ▲ eller ▼ och bläddra igenom alternativen. Tryck på **START** och välj vilken tidsperiod som ska visas.


CLEAR WEEKLY CYCLES
START TO SELECT

Du kan rensa (återställa) antalet körningar för en viss tid, utom antalet körningar in på garantin. Använd ▲ eller ▼ och bläddra igenom alternativen. Tryck på **START** så rensas räkneverket för önskad period.

CLEAR ALL CYCLES
START TO SELECT


Du kan även rensa (återställa) ALLA lagrade körningsräkneverk utom antalet körningar in på garantin. Välj med knappen **START**. Ett bekräftelsemeddelande visas där du bekräftar att du verkligen vill rensa alla körningsräkneverk.

CLEAR ALL CYCLES
PRS START TO CONFIRM

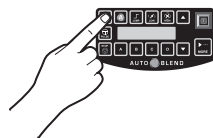

Felsökningsguide

Problem. . .	Lösning. . .
Apparaten kan inte startas eller stoppas när den körs, och skärmen är tom.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att strömbrytaren PÅ (I)/AV (O) är ställd till PÅ (I).• Kontrollera att apparatens kontakt är ordentligt isatt i ett kontaktuttag med rätt spänning och frekvens.• Kontrollera om säkringen för kontaktuttaget har gått eller om överspänningsskyddet har lösts ut.• Kontrollera det integrerade överspänningsskyddet på vänster sida av apparatens bas. Om det löses ut igen direkt eller regelbundet ska du kontakta teknisk service.• Apparaten är utrustad med ett motoröverbelastningsskydd. Om motorn stannar under användning på grund av överhettning tar du ut kontakten och låter apparaten kylas ned i 15 minuter. Sätt tillbaka kontakten efter 15 minuter och fortsätt använda apparaten som vanligt.
Apparaten kan inte startas eller stoppas när den är körs, och ett meddelande visas på displayen.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att behållaren sitter ordentligt på apparatens bas.• Apparaten startar inte om behållaren inte sitter på plats.
Apparaten kan inte startas eller stoppas när den körs.	<ul style="list-style-type: none">• Värmebelastningsskyddet har utlöst. Försök med en nedkylningskörning. Följ instruktionerna på skärmen.• Apparaten är utrustad med ett motoröverbelastningsskydd. Om motorn stannar under användning på grund av överhettning tar du ut kontakten och låter apparaten kylas ned i 15 minuter. Sätt tillbaka kontakten efter 15 minuter och fortsätt använda apparaten som vanligt.
Apparaten svarar inte på knappkommandon eller så visas felmeddelanden på displayen.	<ul style="list-style-type: none">• Stäng av apparaten och slå på den igen med strömbrytaren för att återställa kontrollen.• Stäng av apparaten och slå på den igen med strömbrytaren. Om felmeddelanden fortfarande visas måste apparaten få service.
Ingredienserna blandas inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om tillräckligt mycket vätska har tillsatts. Blandningen ska alltid vara flytande och rinna fritt.• Fasta ingredienser är för stora.• Behållaren är för full. Fyll inte till den högsta markeringen.• Knivarna är slöa eller skadade. Undersök behållaren och knivarna varje dag. Ersätt knivarna minst en gång om året eller oftare om knivarna verkar slöa eller skadade.• Kontrollera att knivinsatsen är korrekt installerad.• Välj hastighet för en flytande blandning.



metos
kitchen intelligence®