

metos

TEHOSEKOITIN BLENDER


SB-4 MUSTA/SVART



Käyttöohjeet
Bruksanvisning

SB-4 BLENDER

PARTS / ASSEMBLING

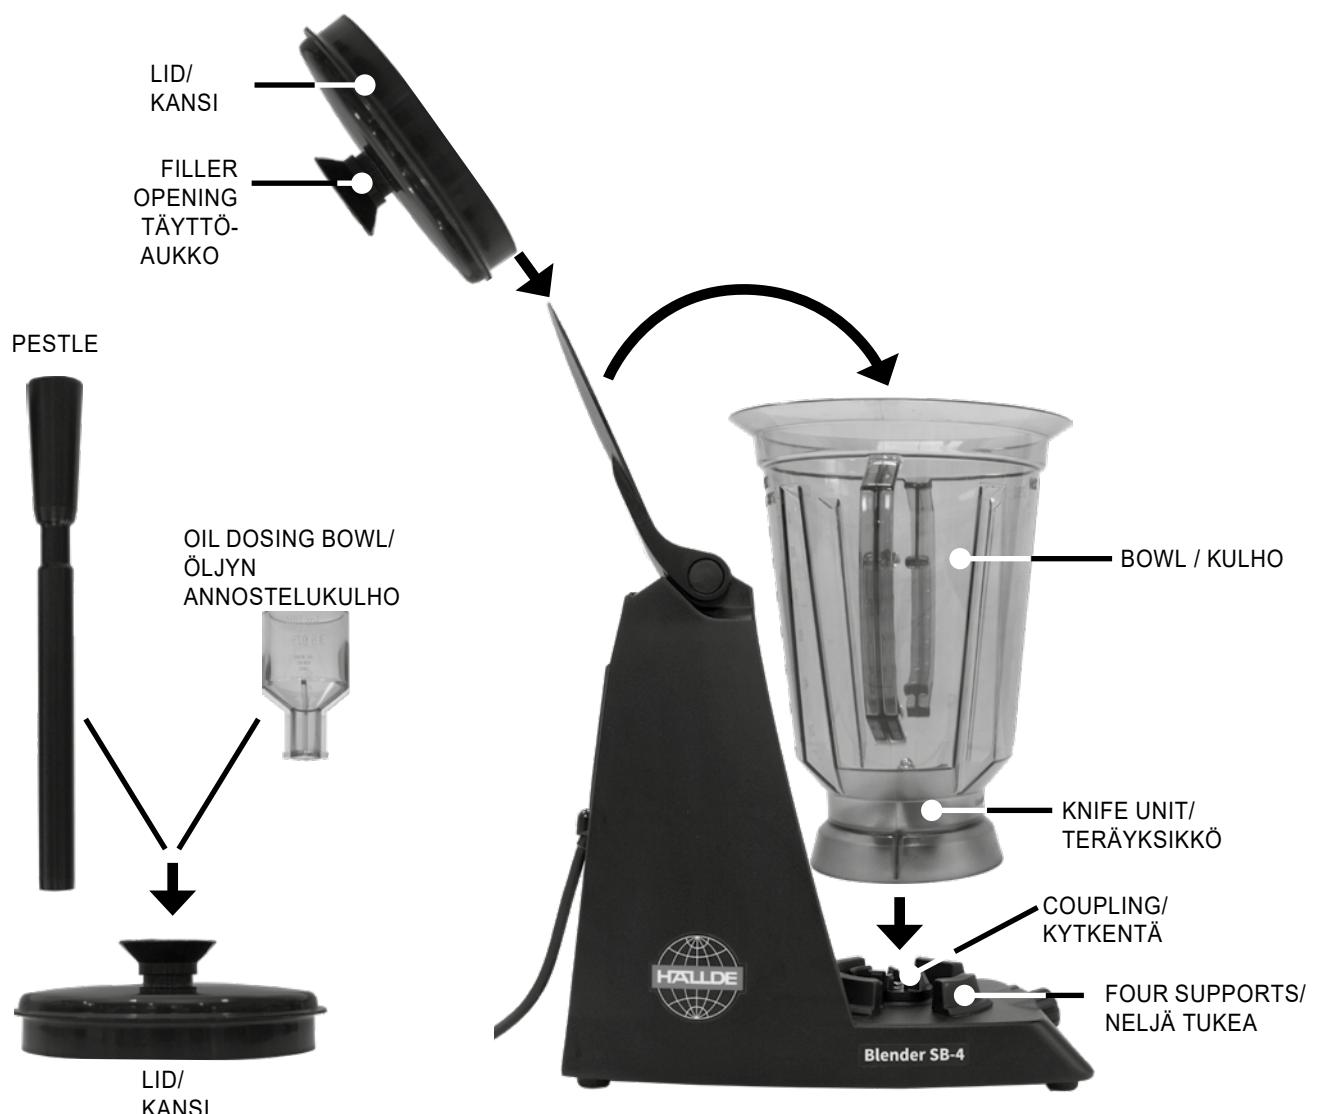

BRUKSANVISNING

HALLDE SB-4 (SE)

VARNING!



Håll händerna borta från kopplingen. Notera varningsskylten på maskinen.

Vid transport, fäll ner locket/lockhållaren så att kannan är helt stängd samt bär maskinen i handtaget.

Se upp för de vassa knivarna i kannans botton.

Stick aldrig ner händerna eller föremål i kannan när maskinen är igång.

Räkna alltid med stänk från maskinen och att det kan vara farligt att bereda alltför varma vätskor, etc.

Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring av maskinhuset.

Maskinhuset innehåller elektriska komponenter och får inte diskas i maskin eller doppas i vatten.

Ingen del av maskinen får rengöras med högtrycksspruta.

Maskinen får endast repareras och maskinhuset öppnas av en behörig fackman. Detta gäller även byte av nätkabel.

Denna maskin skall inte användas av barn eller personer med nedsatt motorik, kognitiv förmåga eller handikapp som utgör fara för användaren t.ex. nedsatt syn eller hörsel, utan uppsikt eller tydliga instruktioner.

UPPACKNING

Kontrollera att alla detaljer finns med samt att maskinen fungerar och att ingenting har skadats under transporten. Anmärkningar skall anmälas till maskinleverantören inom åtta dagar.

INSTALLATION

Koppla maskinen till ett el-uttag med för maskinen korrekta data. Se under "TEKNISKA DATA SB-4". Kontrollera att knivenheten slutar att rotera inom 4 sekunder efter det att locket/lockhållaren fällts upp.

Montera kannan och locket (se under "MONTERING"). Fäll ner locket/lockhållaren. Starta maskinen. Fäll upp locket/lockhållaren långsamt och kontrollera att maskinen stannar innan öppningen mellan kannans överkant och lockets underkant hunnit bli större än 30 mm.

Avlägsna kannan och locket. Fäll ner lockhållaren till sitt nedre snäpläge. Vrid hastighetsvredet till läge "2" och kontrollera att maskinen då inte startar.

Vid felfunktion av någon av ovanstående tre punkter skall fackman tillkallas för åtgärd innan maskinen tas i bruk.

KONTROLERA ALLTID FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera att knivenheten slutar att rotera inom 4 sekunder efter det att locket/ lockhållaren fällts upp (högsta hastighet).

Montera kannan och locket (se under "MONTERING"). Fäll ner locket/lockhållaren. Starta maskinen. Fäll upp locket/lockhållaren långsamt och kontrollera att maskinen stannar innan öppningen mellan kannans överkant och lockets underkant hunnit bli större än 30 mm.

Avlägsna kannan och locket. Fäll ner lockhållaren till sitt nedre snäpläge. Vrid hastighetsvredet till läge "2" och kontrollera att maskinen inte startar.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och kontrollera därefter att elkabeln är hel och inte har sprickor.

Om elkabeln ej är hel eller har sprickor, samt om någon av ovanstående säkerhetsfunktioner ej skulle fungera, skall fackman tillkallas för åtgärd innan maskinen tas i bruk.

Kontrollera att skruvarna på maskinens bak- och undersida samt hattmuttern i kannans botten är åtdragna.

Kontrollera att knivenheten är hel och har god skärpa.

TYP AV BEREDNING

Blandar, vispar, rör om, hackar och mosar vätskerika blandningar som örtoljor, såser, soppor, redningar, smet, salladsdressing, efterrätter, fruktdrinkar, cocktails, milkshakes, mm.

ANVÄNDARE

Restauranger, butikskök, barer, caféer, dietkök, hälsohem, sjukhus, skolor, fast food-inräntningar, cateringkök, daghem, servicehem, salladsbarer, fartyg etc.

STÖT

Använd stöten för att få effektivare bearbetning, se bild hur stöten placeras genom lockets öppning.

OLJEDOSERAREN

Oljedoseraren är avsedd för dosering och långsam tillförsel av t.ex. olja, etc. vid beredning medan maskinen är igång.

MONTERING

Vid behov montera oljedoseraren genom att

föra in den helt i lockets påfyllnings-öppning samt vrid den medurs tills det tar stopp.

Fäll upp lockhållaren till sitt övre snäpläge och för in locket i lockhållaren så att locket vilar i lockhållaren.

Placera kannan på maskinen så att kannan vilar helt nere på de fyra stöden.

Fäll ner locket/lockhållaren helt tills det tar stopp.

DEMONTERING

Fäll upp locket/lockhållaren till sitt övre snäpläge.

Avlägsna locket från lockhållaren.

Avlägsna oljedoseraren från locket genom att vrida oljedoseraren moturs tills det tar stopp samt därefter dra den uppåt.

Avlägsna kannan från maskinen.

HASTIGHETSVREDET

I läge "0" är maskinen avstängd.

Från läge "1" upp till läge "6" går maskinen kontinuerligt från längsta (700 varv/min) upp till högsta (15 000 varv/min) hastighet.

Efter att locket har fällts upp och säkerhetsbrytaren stannat maskinen, måste hastighetsvredet först vridas till läge "0" och därefter till läge "1" eller högre för att maskinen skall återstarta.

SPRINTER-PULS-FUNKTIONEN "SPF"

SPF används för korta beredningsmoment på högsta möjliga hastighet.

Så fort SPF-knappen trycks in ökar hastigheten direkt från den aktuella hastigheten upp till högsta hastighet.

SPF kan inte aktiveras när hastighetsvredet står i läge "0".

GENERELLA TIPS FÖR SNABB BEREDNING OCH BÄSTA RESULTAT

För att undvika dropp på maskinens baksida, fäll endast upp locket/lockhållaren till det övre snäpläget, och inte hela vägen tills det tar stopp.

Använd SB-4 till att blanda, vispa, röra om, hacka, mixa och mosa vätskerika blandningar som örtoljor, såser, soppor, redningar, smet, dressing, efterrätter, fruktdrinkar, cocktails, milkshakes, mm.

Använd så mycket vätska att blandningen hela tiden är lättflytande.

Tillsätt vätskan först och de fasta ingredienserna (även isbitar) därefter.

Bered aldrig större isbitar än de som normalt produceras med ismaskiner.

Dela först upp de fasta ingredienserna i ungefär lika stora bitar, inte större än att maskinen med lätthet orkar bereda dem.

Tillsätt de fasta ingredienserna portionsvis istället för allt på en gång.

Fyll aldrig kanna med en större mängd än maskinen med lätthet orkar bereda.

Se till att mängden i kanna aldrig når över de översta streckmarkeringarna, och tänk på att varans volym vanligtvis ökar under beredning.

Välj en hastighet som ger en luftpelare i kannaens centrum.

Använd påfyllningsöppningen i locket för att tillsätta vätska medan maskinen är igång.

Vid behov av långsam påfyllning av exempelvis olja, använd oljedoseraren.

För att undvika stank, håll handen över lockets påfyllningsöppning eller montera oljedoseraren.

RENGÖRING

Läs hela instruktionen innan du börjar rengöra maskinen.

Akta händerna för vassa knivar samt rörliga delar.

INNAN RENGÖRING: Stäng alltid av maskinen och drag ut kontakten. Alternativt, slå ifrån arbetsbrytaren om maskinen inte är försedd med stickkontakt. Ta loss all lösa delar som skall rengöras.

LÖSA DELAR: Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskin. Använd alltid handdiskmedel när detaljerna tvättas för hand. Knivlagringen i botten behöver inte tas bort. Se upp för de vassa knivarna i kannaens botten!

MASKIN: Våttorka maskinen med en fuktig trasa och torka därefter av den.

VARNING:

- Häll eller spreja inte vatten på maskinen.
- Använd inte natriumhypoklorit (Klorin) eller andra medel som innehåller detta ämne.
- Använd inte skarpa föremål eller föremål inte avsett för rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel med slipande effekt.
- Använd inte rengöringssvampar med skurnylon (t.ex. Scotch Brite™). Detta sliter ut lacken på maskinen.

SKÖTSELRÄD:

- Rengör maskinen omgående efter användning.
- Torka maskinen omgående efter rengöring.

FELSÖKNING

För att eliminera risken för skador på motorn, har SB-4 en brytarfunktion som automatiskt stänger av maskinen om motorns temperatur skulle bli för hög. Brytarfunktionen har automa-

tisk återställning vilket gör att maskinen går att starta igen när motorn har svalnat vilket normalt tar mellan 10 och 30 minuter.

FEL: Maskinen startar ej eller stannar under körsning och kan ej återstartas.

ÅTGÄRDER: Kontrollera att stickkontakten sitter i vägguttaget. Montera kanna korrekt. Skjut in locket i lockhållaren och fäll ner lockhållaren så att locket stänger kanna. Kontrollera att säkringarna i lokalens säkringskåp är hela och har rätt ampere-tal. Vrid hastighetsvredet till "0" samt vänta några minuter och försök därefter att starta maskinen på nytt. Vid behov, tillkalla fackman för åtgärd.

FEL: Låg kapacitet eller dåligt resultat.

ÅTGÄRDER: Se till att knivarna är hela och har god skärpa. Se vidare under "GENERELLA TIPS FÖR SNABB BEREDNING OCH BÄSTA RESULTAT".

TEKNISKA DATA HÄLLDE SB-4

VOLYM: 4 liter. Måttangivelser: 0,5-3,8 liter, 10-140 ounces, 2-16 cups. Oljedoserare: volym 1 dl.

MASKIN: Motor alt. 1: 1,35 kW, 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz. Säkring i lokalens säkringskåp: 10 A trög. Motor alt. 2: 1,35 kW, 110-120 V, 1-fas, 50/60 Hz. Säkring i lokalens säkringskåp: 10 A trög. Termiskt motorskydd med automatisk återställning. Transmission: remdriven. Säkerhetssystem: mekanisk säkerhetsbrytare. Skyddsklass: IP34. Ljudnivå LpA (EN31201): < 84 dBA.

REGLAGE/HASTIGHETER: Hastighetsvred för steglös inställning av varvtalet från 700 till 18 000 varv/min. Elektronisk varvtalsreglering för konstant varvtal oavsett belastning. Separat SprinterPulsFunktion (SPF) vilken accelererar direkt från det inställda varvtalet upp till 18 000 varv/min.

NETTOVIKTER: Maskin: 5,7 kg. Kanna: 0,9 kg.

NORMER: NSF STANDARD 8, se försäkran om överensstämmelse.

KÄYTTÖOHJE

HALLDE SB-4 (FI)

HUOMIO!



Pidä kädet pois kytkimeltä.
Katso laitteen kieltomerkki.

Laske laitteen kuljetusta varten
kansi / kannen pidike siten, että kannu
pysyy varmasti kiinni, ja kanna laitetta
kahvasta.

Varo vahingoittamasta käsiäsi kannun
pohjassa olevilla terillä.

Älä koskaan työnnä käsiäsi tai mitään
muista esineitä kannuun laitteen ollessa
käynnissä.

Varaudu aina siihen, että kannun sisältö voi
roiskua ulos, ja muista, että voi olla vaaral-
lista käsitellä erittäin kuumia nesteitä yms.

Sammuta laite ja irrota virtapistoke pisto-
rasiasta ennen laitteen rungon puhdistamis-
mista.

Laitteen runko sisältää sähköisiä kompon-
nenteja, minkä vuoksi sitä ei saa pestää
astianpesukoneessa eikä upottaa veteen.

Älä käytä painetyökaluja laitteen minkään
osan puhdistamiseen.

Vain valtuutettu huoltomekaanikko saa
korjata laitteen ja avata laitteen rungon.
Tämä koskee myös sähkökaapelin vaihtoa.

Lapset tai fyysisiltä, sensorisiltä tai psyk-
kisiltä ominaisuuksiltaan heikentyneet
henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole riittävää
kokemusta tällaisten laitteiden käytöstä,
eivät saa käyttää laitetta ilman asianmu-
kaista ohjeistusta ja valvontaa.

PAKKAUksen PURKAMINEN

Tarkista, että kaikki osat on toimitettu, että
laite toimii tarkoitettulla tavalla ja että mitään
ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Lait-
teen toimittajalle on ilmoitettava puutteista
kahdeksan päivän kuluessa.

ASENNUS

Kytke laite virtalähteeseen, joka soveltuu
laitteelle. Katso kohta "SB-4:N TEKNISET
TIEDOT".

Tarkista, että teräyskön lakkaa pyörimästä 4
sekunnin kuluessa kannen / kannen pidikkeen
nostamisesta.

Aseta kannu ja kansi paikalleen (katso kohta
"KOKOAMINEN"). Laske kansi / kannen pidike
siten, että kansi sulkee kannun. Käynnistä
laite. Nosta kansi / kannen pidike hitaasti

ja tarkista, että virransyöttö moottoriin on
katkennut, ennen kuin kannun yläreunan ja
kannen alareunan välinen rako on kasvanut
yli 30 mm:iin.

Poista kannu ja kansi. Laske kannen pidike
alimpaan asentoonsa. Käännä nopeudensäät-
önuppi asentoon "2" ja tarkista, että laite ei ole
käynnistynyt.

Jos edellä mainitut tarkastukset paljastavat,
että laite ei toimi oikein, kutsu valtuutettu huol-
tomekaanikko korjaamaan vika ennen laitteen
käyttöönottoa.

TARKISTA AINA ENNEN KÄYTÖÄ

Tarkista, että teräyskön lakkaa pyörimästä 4
sekunnin kuluessa kannen / kannen pidikkeen
nostamisesta (maksiminopeus).

Aseta kannu ja kansi paikalleen (katso
"KOKOAMINEN"). Sulje kansi / kannen pidike.
Käynnistä laite. Nosta kansi / kannen pidike
hitaasti ja tarkista, että laite pysähtyy, ennen
kuin kannun yläreunan ja kannen alareunan
välinen rako on kasvanut yli 30 mm:iin.

Poista kannu ja kansi. Laske kannen pidike
alimpaan asentoonsa. Käännä nopeudensäät-
önuppi asentoon "2" ja tarkista, että laite ei
käynnisty.

Irrota virtapistoke pistorasiasta ja tarkista,
että sähköjohto on hyvässä kunnossa eikä
eristyksessä ole murtumia.

Jos sähköjohto on vaurioitunut tai eristys
on halkeillut ja jos jokin edellä mainituista
turvatoiminoista ei toimi, kutsu valtuutettu
huoltomekaanikko korjaamaan vika ennen
laitteen käyttöönottoa.

Tarkista, että laitteen takana ja pohjassa olevat
ruuvit sekä mutteri kannun pohjassa on kiris-
tetty kunnolla.

Tarkista, että teräosa on hyvässä kunnossa ja
leikkuterät ovat teräviä.

KÄYTÖTAPA

Sekoittaa, vatkaa, pilkkoo ja soseuttaa seoksia,
joissa on runsaasti nestettä, kuten yröttölyjä,
kastikkeita, keittoja, suurusteita, taikinoita,
salaatinkastikkeita, jälkiruokia, hedelmäjuomia,
cocktaileja, pirtelöitä jne.

SURVIN

Käytä survinta tehokkaampaan käsittelyyn,
katso kuvasta kuinka survin asetetaan kannen
aukosta..

KÄYTÄJÄT

Ravintolat, kauppojen keittiöt, kahvilat, baarit,
dieettikeittiöt, vanhainkodit, koulut, pikaruoka-
paikat, pitopalvelut, päiväkodit, salaattibaarit,
laivat jne.

ÖLJYMITTA

Öljymitta on suunniteltu esimerkiksi öljyn ja
muun vastaan annosteluun ja hitaaseen
syöttöön koneen ollessa käynnissä.

KOKOAMINEN

Kiinnitää öljymitta tarvittaessa painamalla sitä
voimakkaasti kannen täytööaukkoon ja käännä
sitä myötäpäivään, niin pitkälle kuin se menee.

Nosta kannen pidike yläasentoon ja aseta
kansi kannen pidikkeeseen siten, että kansi
nojaa pidikkeeseen.

Aseta kannu laitteeseen siten, että se on tuke-
vasti neljällä kannattimella.

Laske kansi / kannen pidike niin alas kuin
mahdollista.

PURKAMINEN

Nosta kansi / kannen pidike yläasentoon.

Poista kansi kannen pidikkeestä.

Irrota öljymitta kannesta käänämällä sitä
vastapäivään, niin pitkälle kuin se menee, ja
vetämällä sitten ylöspäin.

Poista kannu laitteesta.

NOPEUDENSÄÄTÖNUPPI

Asennossa "0" laite on kytetty pois päältä.

Asennossa "1" laite toimii pienimmällä nopeu-
della (700 rpm). Se toimii yhä suuremmilla
nopeuksilla, kun asetusta lisätään, ja käy
maksiminopeudella (15 000 rpm) asetuksella
"6".

Käynnistääksesi laitteen uudelleen, kun kansi /
kannen pidike on käännetty ylös ja turvakytkin
aktivoitu, käännä nopeuden asetus ensin asen-
toon "0" ja sitten asetukselle "1" tai enemmän.

KIIHDYTYSPULSSITOIMINTO "SPF"

SPF-toimintoa käytetään lyhyinä kiihdtyksinä
suurimalla nopeudella.

Heti kun SPF-painiketta on painettu, nopeus
kasvaa välittömästi nopeudensäätimellä asete-
tusta nopeudesta suurimpaan mahdolliseen
nopeuteen.

SPF-toimintoa ei voi aktivoida nopeudensäät-
önupin ollessa "0"-asennossa.

YLEISIÄ VINKKEJÄ NOPEAAN KÄSITTELYYN JA PARHAASEEN TULOKSEEN

Välttääksesi ruovan tippumista laitteen taakse
avaa kansi / kannen pidike vain yläasentoon,
älä koko matkaa stop-asentoon asti.

Käytä SB-4:ää sekoittaaksesi, vatkatakseen,
pilkkoakseen ja soseuttaaksesi seoksia, joissa
on runsaasti nestettä: yröttölyjä, kastikkeita,
keittoja, suurusteita, taikinoita, salaatinkastik-
keita, jälkiruokia, hedelmäjuomia, cocktaileja,
pirtelöitä jne.

Käytä riittävästi nestettä varmistaaksesi, että seos on nestemäistä ja vapaasti juoksevaa koko ajan.

Aloita kaatamalla nestettä kannuun ja lisää sitten kiinteät aineet (mukaan lukien jäälpatat).

Älä koskaan käytä suurempia jäälpatoja kuin normaalista jäälpatakoneilla valmistettuja.

Aloita leikkaamalla kiinteät aineet suunnilleen samansuuruisiksi paloiksi, joita laitteen on helppo käsittää.

Lisää kiinteät aineet erissä, sen sijaan että lisäisit ne kaikki kerralla.

Älä koskaan laita kannuun niin paljon tuotteita, ettei laitteen ole helppo käsittää niitä.

Älä koskaan täytä kannua yli enimmäismäärän merkinnän. Muista, että tuotteen tilavuus yleensä kasvaa käsittelyn aikana.

Valitse nopeus, joka muodostaa ilmapatsaan keskelle kannua.

Käytä kannessa olevaa täytööaukkoa lisätäksesi kannuun nestettä laitteen ollessa käynnissä.

Kun esimerkiksi öljyä on lisättävä hitaasti, käytä öljymittaa.

Välttääksesi roiskumista pidä kätesi kannen täytööaukon päällä tai kiinnitä öljymitta paikalleen.

PUHDISTUS

Lue kaikki ohjeet, ennen kuin alat puhdistaa laitetta.

Ole hyvin varovainen, ettet vahingoita käsiäsi käsitellessäsi teräviä ja liikkuvia osia.

ENNEN PUHDISTUSTA: Sammuta aina laite ja irrota virtapistoke pistorasiasta, tai jos pistoketta ei ole, avaa erotuskytkin. Poista kaikki irrotettavat osat, jotka on puhdistettava.

IRROTETTAVAT OSAT: Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä. Käytä aina käsitiskiainetta, kun peset osia käsin. Teräosaa ei tarvitse vältämättä irrotaa kannun pohjasta. Varo teräviä teriä kannun pohjassa!

LAITE: Pyyhi laite kostealla liinalla ja kuivaa.

VAROITUS:

- Älä kaada tai suihkuta vettä laitteeseen.
- Älä käytä natriumhypokloriittia (klori) tai mitään sitä sisältävää valmistetta.
- Älä käytä puhdistukseen teräviä esineitä äläkä esineitä, joita ei ole tarkoitettu puhdistamiseen.
- Älä käytä hankaavia pesu- tai puhdistusaineita.
- Älä käytä puhdistukseen hankaussieniä (esim. Scotch-Brite™). Ne aiheuttavat laitteen viimeistelyn kulumista.

HUOLTO-OHJEET:

- Puhdista laite välittömästi käytön jälkeen.
- Kuivaa laite välittömästi puhdistamisen jälkeen.

VIANMÄÄRITYS

Moottorin vahingoittumisriskin eliminoinimiseksi SB-4 on varustettu moottorin lämpösuojalla, joka sammuttaa laitteen automaattisesti, mikäli moottorin lämpötila nousee liian korkeaksi. Moottorin lämpösuojassa on automaattinen nollaus, mikä tarkoittaa, että laite voidaan käynnistää uudelleen, kun moottori on jäähtynyt. Siihen kuluu yleensä 10–30 minuuttia.

VIKA: Laite ei käynnisty tai pysähtyy kesken käytön, eikä sitä voida käynnistää uudelleen.

KORJAUS: Tarkista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa. Varmista, että kannu on asetettu oikein paikalleen. Työnnä kansi kannen pidikkeeseen ja laske kannen pidike siten, että kansi sulkee kannun. Tarkista, että laitteeseen liittyvät sulaketaulun sulakkeet ovat ehjiä ja virta-arvoiltaan oikeita. Käännä nopeudensäätönpainikkeen asentoon "0" ja odota muutama minuutti. Yritä sitten käynnistää laite. Mikäli laite ei vieläkään käynnisty, ota yhteyttä valtuutettuun huoltomekaanikkoon.

VIKA: Alhainen kapasiteetti tai huonot tulokset.

KORJAUS: Varmista, että leikkuuterät ovat hyvässä kunnossa ja teräviä. Katso kohdasta "YLEISIÄ VINKKEJÄ NOPEAAN KÄSITTELYYN JA PARHAASEEN TULOKSEEN".

HALDE SB-4:N TEKNISET TIEDOT

TILAVUUS: 4 litraa. Asteikot: 0,5–3,8 litraa, 10–140 unssia, 2–16 kuppia. Öljymitan tilavuus: 1 dl.

LAITE: Moottorivaihtoehto 1: 1,35 kW, 220–240 V, yksivaiheinen, 50/60 Hz. Sulake sulaketaulussa: 10 A, viivästetty. Moottorivaihtoehto 2: 1,35 kW, 110–120 V, yksivaiheinen, 50/60 Hz. Sulake sulaketaulussa: 10 A, viivästetty. Moottorin lämpösuoja, jossa automaattinen nollaus. Voimansiirto: hihnakäyttöinen. Turvajärjestelmä: Mekaaninen turvakytkin.

Suojausluokka: IP34. Äänitaso LpA (EN31201): < 84 dB(A).

SÄÄTIMET JA NOPEUDET: Nopeudensäätönpainikkeen nopeuden portaattomaan säätöön 700–18 000 rpm. Elektroninen vakionopeudensäätö, kuormituksesta riippumatta. Erillinen kiihydyts-pulssitoiminto (SPF), joka kiihyttää laitteen välittömästi asetetusta nopeudesta maksiminopeuteen 18 000 rpm.

NETTOPAINOT: Laite: 5,7 kg. Kannu: 0,9 kg.

NORMIT/STANDARDIT: NSF STANDARD 8, katso vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913

metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

metos
kitchen intelligence[®]