

metos

BORDSMONTER

KENTUCKY HOT

Installations- och användningsanvisningar



4310312, 4310314, 4310332, 4310334

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Allmänt	1
2.	Användningsändamål	1
3.	Apparatens hantering	1
4.	Apparatens placering	1
5.	Innan ibruktagning.....	2
6.	Användning.....	2
7.	Inställning av temperatur	2
8.	Rengöring och underhåll.....	2

1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas till el- och vattennätet endast av behörig yrkespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning av apparaten.

Stäng av apparaten om den får fel eller fungerar avvikande från det normala. Apparatens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras.

2. Användningsändamål

KENTUCKY Hot -bordsmonter är avsedd för kort värmehållning av produkter i samband med framsättning. Montern är inte avsedd för långvarig värmehållning eller för uppvärmning av produkter.



Det är förbjudet att röra halogenlampan i montern med bar hand eller att på annat sätt smutsa ner den. Vid rengöring och då du hanterar lampan, ta tag i lampans fäste. Om det är nödvändigt att byta ut lampan rekommenderar vi att en vibrationstålig Radium-lampa används.



Om det är nödvändigt att byta ut lysröret i montern rekommenderar vi att ett lysrör tillverkat av Philips används.

3. Apparatsens hantering

Apparaten är skyddad mot transportskador med en film som bör avlägsnas innan apparaten tas i bruk.



Behandla apparaten varsamt under transport och förflyttning. Ovarsam behandling kan skada monterns glas och apparatsens ram. Luta inte i onödan på apparaten.

Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan flyttning.

4. Apparatsens placering

Placera apparaten på ett torrt, stadigt underlag. Ställ apparaten vågrätt med hjälp av de ställbara tassar. Försäkra vid montering av sidoglasen att de kommer möjligast nära det böjda framglaset. Detta effektiviserar apparatsens funktion och hindrar värmen från att läcka ut ur montern. Lämna ett mellanrum på minsta 10 cm på alla sidor mellan apparaten och brännbara material.

Avlägsna skyddsfilmerna från apparaten då den placerats på sin slutliga plats.

5. Innan ibruktagning


Rengör apparaten grundligt och låt den kylas tills rätt temperatur innan du fyller den med livsmedel (se rengöring och underhåll).

Fyll bassängen under montern med vatten för att bevara fuktigheten. Rätt vattennivå har märkts ut vid mitten av bassängen. Bassängen bör fyllas på vid behov.

6. Användning

Styrpanelen befinner sig på monterns vänstra sida sett från försäljarens sida. Panelen är utrustad med två brytare och termostatens vred. Efter förberedelserna för ibruktagning kopplas apparaten på genom att trycka på ON/OFF-brytaren. Samtidigt tänds halogenlampan. Temperaturen kan justeras med hjälp av termostaten. Placera produkterna i montern först då den inställda temperaturen nåtts.

1. Belysningsbrytare
2. ON/OFF-brytare
3. Termostatets vred

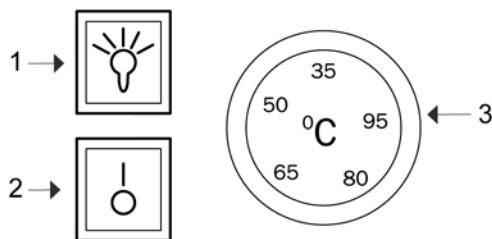

7. Inställning av temperatur

Temperaturen kan justeras genom att termostatens vred vrids sakta i önskad riktning.

8. Rengöring och underhåll

Apparaten är tillverkad i rostfritt stål och kräver inget speciellt underhåll. Rengör montern dagligen med en fuktig trasa och rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd inga slipande eller frätande medel.

Rör inte vid halogenlampan med bar hand. Vid rengöring eller utbyte av lampan, ta tag i lampans hållare.



Bryt strömtillförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs.

Granska elkabeln. om den är skadad, kalla på service för utbyte av kabeln.



Tillverkaren ansvarar inte för olyckor som sker till följd av att apparaten inte används enligt anvisningarna



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.