

metos

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK

TYP: ATE600-ATE2300

Installations- och användningsanvisningar



S/N: 2004T40S200010

Gäller från 10. 05. 2004

Rev.: 2.0

4136100, 4136101, 4136102, 4136103, 4136104, 4136105, 4136106, 4136107, 4136108,
4136109, 4136110, 4136111, 4136112, 4136113, 4136114, 4136115, 4316116, 4316117, 4251120

Bästa kund,

Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa för att även Ni skall bli en nöjd Metos-kund, såsom våra andra tiotusentals kunder över hela världen.

Bekanta Er väl med denna bruksanvisning. I bruksanvisningen beskrivs rätta, säkra och effektiva arbetssätt, som ger den bästa nyttan av apparaten. Anvisningar och tips i denna bruksanvisning hjälper Er att snabbt komma igång och få största möjliga nytta av Er Metos-apparat.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

På maskinens typskylt ser Ni apparatens tekniska data. Vänligen meddela apparatens serienummer från typskylten den första gången Ni behöver service eller tekniskt stöd. Detta ger Er snabbare hjälp. Er servicekontakt går snabbare och lättare om Ni redan nu fyller i kontaktinformationen till närmaste Metos-service på nedanstående rader.

METOS TEAM

Metos-service telefonnummer: _____

Kontaktpersonens namn: _____

1. Allmänt	1
1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse	1
1.2 I apparaten använda symbolers betydelse	1
1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar	1
2. Säkerhetsföreskrifter	2
2.1 Säker användning	2
3. Funktionsbeskrivning	3
3.1 Bänkens användningsområde	3
3.2 Konstruktion och fuktionsprincip	3
4. Bruksanvisning	4
4.1 Innan användning	4
4.2 Användning	4
4.3 Efter användning	4
4.3.1 Rengöring	4
5. Montering	5
6. Tekniska specifikationer	7

1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installationen av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas till el- och vattennätet endast av behörig yrkespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning av apparaten.

Stäng av apparaten om den får fel eller fungerar avvikande från det normala. Apparaten bör regelbundet funtionstestas enligt bruksanvisningen. Apparatens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras.

1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse



Denna symbol informerar om en situation där en fara eventuellt kan uppstå. Givna anvisningar skall följas för att undvika att en risk för olycksfall uppstår.



Denna symbol informerar om rätt förfarande för att undvika möjligheten till dåligt slutresultat, apparatskada eller risk för fara.



Denna symbol informerar om rekommendationer och tips med vilka man får den bästa nyttan av apparaten.

1.2 I apparaten använda symbolers betydelse



Denna symbol på en apparatdel indikerar att spänningsförande komponenter finns bakom delen. Apparatdelen får lösgöras endast av behörig yrkespersonal, som har rätt att installera och utföra service på elektriska apparater.

1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar

På apparatens typskylt finns dess serienummer, som identifierar apparaten. I det fall att apparatens anvisningar har förlorats är det möjligt att beställa nya av tillverkaren eller hans lokala representant. Därvid bör ovillkorligen serienumret från apparatens typskylt uppges.

2. Säkerhetsföreskrifter

2.1 Säker användning



För att garantera säker användning bör man följa följande säkerhetsföreskrifter:

- Vid förflyttning eller service av bänken måste den kopplas från elnätet.
- Vid rengöring bör man iaktta försiktighet så att vatten inte kommer i beröring med elapparaten. Vattenslang får inte användas vid rengöring av bänken.
- Bänken får inte utsättas för regn.



Maximal användningstid per timme är 6 minuter och största tillåtna belastning är 200 kg.

Vid sänkning av bänken bör man kontrollera att inget föremål kommer i kläm.

3. Funktionsbeskrivning

3.1 Bänkens användningsområde

Bänken är avsedd att ge en ergonomiskt riktig arbetsställning med hjälp av höjdjustering. Den höj- och sänkbara bänken kan justeras mellan 70 och 90 cm.

Bänken kan även tryggt användas som stativ för tyngre maskiner så som skärmaskiner och grönsaksskärare.

Vid placering av lådhurtsar och skåp under bänkskivan bör man iakttaga bänkens totalbelastning.

Underhyllan och under bänkskivan placerade tillbehör höjs tillsammans med bänkskivan, vilket gör att mellanrummet mellan bänkskivan och hyllan är alltid konstant. Hyllplanet kan alltså användas till förvaring.

Bänken är lämplig i storkök, livsmedelsaffärer, bagerier etc.

3.2 Konstruktion och funktionsprincip

Arbetsbänkens toppskiva och stomme är av rostfritt stål.

Höjdjusteringen sker med hjälp av elmotorer med mekanisk trapetsskruv. Brytaren finns under bänkskivans framkant till höger och kan lösgöras från hållaren.

4. Bruksanvisning


4.1 Innan användning

Kontrollera innan i bruktagning att bänken inte fått några transportskador, som kan förhindra säker användning.

4.2 Användning

Höjden justeras genom att man trycker på membranbrytaren på styrpanelen. Brytaren finns under bänkskivans framkant till höger och kan lösgöras från hållaren.

TILL VÄNSTER UPP



TILL HÖGER NER



Maximal användningstid per timme är 6 minuter och största tillåtna belastning 200 kg.

Vid sänkning av bänken bör man kontrollera att inget föremål kommer i kläm.

4.3 Efter användning

4.3.1 Rengöring



Vattenslang får inte användas vid rengöring av bänken.

Vid daglig och veckorengöring används fuktig trasa och ett rengöringsmedel för rostfritt stål.

Hyllplanen kan lösgöras och tvättas i diskmaskin.

5. Montering




Det får inte finnas hinder på monteringsplatsen då bänken skall lyftas på plats (värmeelement, fönsterbräden, elboxar etc.)

Justera bordet vågrätt med hjälp justeringsskruvarna på benen. Kontrollera att bänken står stadigt på alla ben.

Anslut elkabeln till ett godkänt vägguttag. Separata förlängningskablar får inte användas.

6. Tekniska specifikationer

Kopplingsschema 42-456-92

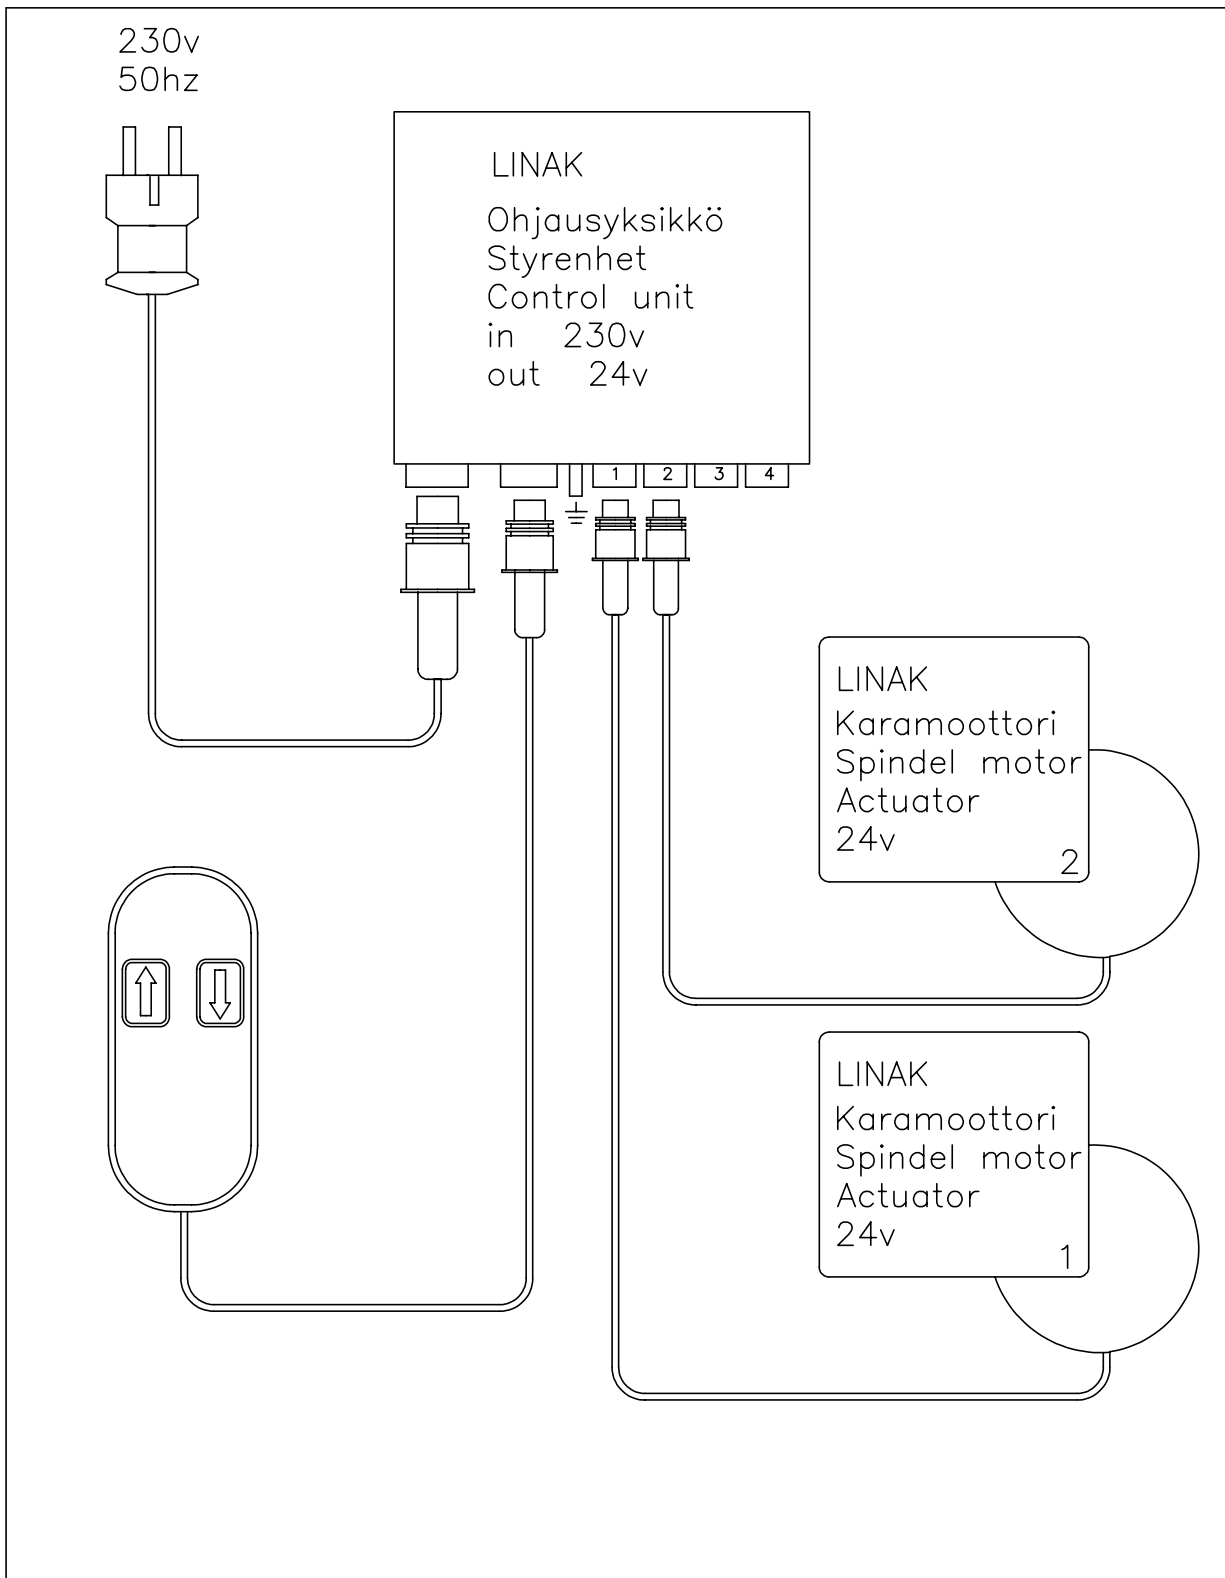

Kpl	Piir. no	Osa	Aine	Nimi, mitat, malli			Huomautuksia	
Kpl	Kok.piir.	Osa	Pinta PINTA	Paino P _____ L _____	Suhde	Piirt. Suunn.	AP	27.2.04
Kpl/työn.	Työnumero		Nimi KYTKENTÄKAAVIO			Tark.		
						Ent.no		
						Kopliplingsschema/Connection diagram ATE0600-ATE2300		Uusi no
Korkeus-säätöpöytä/ Höj-och sänkbar bänk/ Height adjustable table						42-456-92		

V:\users\metos\kuvat3\nostop\malli03\kytkkaav

Tekniska specifikationer

Benämning	Specifikation
Mått BxD	600-2300 x 650 mm
Justeringsutrymme	700-900 mm
Fötter	40 mm:s fyrkantrör
Fötternas justering	20 mm
Material	Rostfritt stål
Elmotor	230/24 V
Maximal belastning	200 kg

ATE600-ATE2300

Päiväys / Datum / Date

16.03.2004

Me / Vi / We

Valmistajan nimi / Tillverkarens namn / Manufacturer's name

HACKMAN METOS OY AB, KALUSTETEHIDAS

Osoite / Adress / Address

79130 SORSAKOSKI
FINLAND

vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraava tuote:

försäkrar helt på eget ansvar att följande produkt:

declare under our sole responsibility that the product:

Nimi, tyyppi tai malli / Namn, typ eller modell / Name, type or model

Metos korkeussäätöpöytä ATE 600-2300
Metos höj- och sänkbar bänk ATE 600-2300
Metos height adjustable Table ATE 600-2300

johon tämä vakuutus liittyy, on (mikäli asiankuuluvaa) seuraavan standardin (seuraavien standardien) tai muun normatiivisen asiakirjan (muiden normatiivisten asiakirjojen) vaatimusten mukainen
till vilken denna försäkran hör, uppfyller (vid behov) kraven i följande standard (standarder) eller annat (andra) normativa dokument

to which this declaration relates is in conformity with (if necessary) the following standard(s) or other normative document(s)

Tunnus, vuosiluku tai julkaisupäivä / Beteckning, årtal eller publiceringsdatum / Designation or number, year or date of issue

EN-SFS 292-1;1991 ja /och / and EN-SFS 292-2;1991
EN-SFS 60204-1;1993 soveltuvin osin / tillämpliga delar / applicable parts
EN-SFS 60445-1;1990 ja / och / and EN 60335-2-50;1989
EN-SFS 50081-1;1992
EN-SFS 50082-2;1995

ja noudattaa (mikäli asiankuuluvaa) seuraavan direktiivin (seuraavien direktiivien) määräyksiä

och följer (vid krav) följande direktivs bestämmelser

and in conformity with (if necessary) orders of following directive(s)

MSD 89/392/EEC sekä lisäykset / och tilläggen / and additions 92/31 ja / och / and 93/68
LVD 73/23 ja lisäys / och tillägget / and addition 93/68
EMC 89/336/EEC sekä lisäykset / och tilläggen / and additions 92/31 ja / och / and 93/68

Vakuutuksen antopaikka ja päivä / Utfärdad på ort och datum / Place and date of issue

SORSAKOSKI 16.03. 2004

Valtuutetun henkilön nimi, nimikirjoitus ja asema / Bemyndigad persons namn, namnteckning och befattning / Name, signature and title of authorized person

Ilpo Piironen
Paikallispäällikkö / Plant ManagerTuomo Räisänen
Sunnittelupäällikkö / Desing Manager