

metos

KORKEUSSÄÄTÖPÖYTÄ

TYYPPI: ATE600-ATE2300

Asennus- ja käyttöohjeet



S/N: 2004T40S200010

Alkaen: 10. 05. 2004

Rev.: 2.0

4136100, 4136101, 4136102, 4136103, 4136104, 4136105, 4136106, 4136107, 4136108,
4136109, 4136110, 4136111, 4136112, 4136113, 4136114, 4136115, 4316116, 4316117

Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niin kuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa.

Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla laitteen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yhteystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero: _____

Yhteyshenkilö: _____

1. Yleistä	1
1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät	1
1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät	1
1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus	1
2. Turvaohjeet	2
2.1 Turvallinen käyttö	2
3. Toiminnallinen kuvaus	3
3.1 Laitteen käyttötarkoitus	3
3.2 Rakenne ja toimintaperiaate	3
4. Käyttöohjeet	4
4.1 Ennen käyttöä	4
4.2 Käyttö	4
4.2.1 Korkeuden säätö	4
4.3 Käytön jälkeen	4
4.3.1 Puhdistus	4
5. Asennus	5
6. Tekniset tiedot	7

1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyuden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät



Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on noudatettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.



Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai vaaran mahdollisuus vältetään.



Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty.

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät



Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.

2. Turvaohjeet

2.1 Turvallinen käyttö



Varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön on syytä noudattaa seuraavia turvaohjeita:

- Laitetta siirrettäessä tai huoltotoimenpiteitä tehtäessä se on kytkettävä irti sähköverkosta.
- Pesua suoritettaessa on varottava, etteivät kalusteen sähkölaitteet joudu veden kanssa kosketuksiin. Vesisuihkua ei saa käyttää pöydän pesuun.
- Laitteen altistaminen sateelle on kielletty.



Maksimikäyttöaika tunnissa on 6 minuuttia ja suurin sallittu kuormitus 200 kg.

Pöytää alasajettaessa on varottava, ettei mitään estettä ole välissä.

3. Toiminnallinen kuvaus

3.1 Laitteen käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu ergonomisesti oikean työasennon aikaansaamiseen korkeussäädön avulla. Korkeussäätöpöydän työskentelykorkeus on säädettävissä välille 70-90 cm.

Laitetta voidaan käyttää turvallisesti myös painavien työkoneiden, kuten leikkelekoneiden ja vihannesleikkurien laitejalustana.

Vapaaseen tilaan pöytäkannen alle voidaan sijoittaa laatikostoja ja kaappeja huomioiden pöydän kokonaisuormitus.

Alahylly ja pöytäpinnan alle sijoitetut lisätarvikekalusteet nousevat pöydän mukana, mikä pitää pöytätason ja hyllyn välin vakiona, joten vapaata hyllytilaa voidaan käyttää tavaran säilytykseen.

Laite sopii käytettäväksi ammattikeittiöissä, elintarvikeliikkeissä, leipomoissa jne.

3.2 Rakenne ja toimintaperiaate

Työpöydän taso ja runko on ruostumatonta terästä.

Korkeudensäätö tapahtuu sähkömoottorien avulla mekaanisesti kararuuvimenetelmällä. Käyttökytkin sijaitsee pöytälevyn etureunan alla oikealla ja on irrotettavissa pitimestään.

4. Käyttöohjeet

4.1 Ennen käyttöä


Ennen käyttöönottoa tarkista, ettei laitteessa ole kuljetusvaurioita, jotka voisivat estää sen turvallisen käytön.

4.2 Käyttö

4.2.1 Korkeuden säätö

Korkeutta säädetään painamalla ohjauspaneelissa olevaa kalvokytkintä. Ohjauspaneeli sijaitsee pöydän oikeassa reunassa ja on irrotettavissa pitimestään.

VASEMMALTA YLÖS



OIKEALTA ALAS



Maksimikäyttöaika tunnissa on 6 minuuttia ja suurin sallittu kuormitus 200 kg.

Alasajettaessa on varottava, ettei mitään estettä ole välissä.

4.3 Käytön jälkeen

4.3.1 Puhdistus



Vesisuihkua ei saa käyttää pöydän pesuun.

Käytä pöydän päivittäiseen ja viikottaiseen puhdistukseen kosteapyyhintää ja ruostumattomalle teräkselle sopivaa pesuainetta.

Hyllyelementit voi irrottaa ja pestä astianpesukoneessa.

5. Asennus




Asennuspaikassa ei saa nostoalueella olla esteitä (lämpöpatterin putkistot, ikkunalauta, sähköasiat yms.).

Säädä pöytä suoraan jaloissa olevien säätöruuvien avulla. Tarkista, että pöytä seisoo tukevasti kaikkien jalkojen varassa.

Kytke sähköjohto hyväksytyyn pistorasiaan. Erillistä jatkojohtoa ei saa käyttää.








6. Tekniset tiedot

Kytkenäkaavio 42-456-92

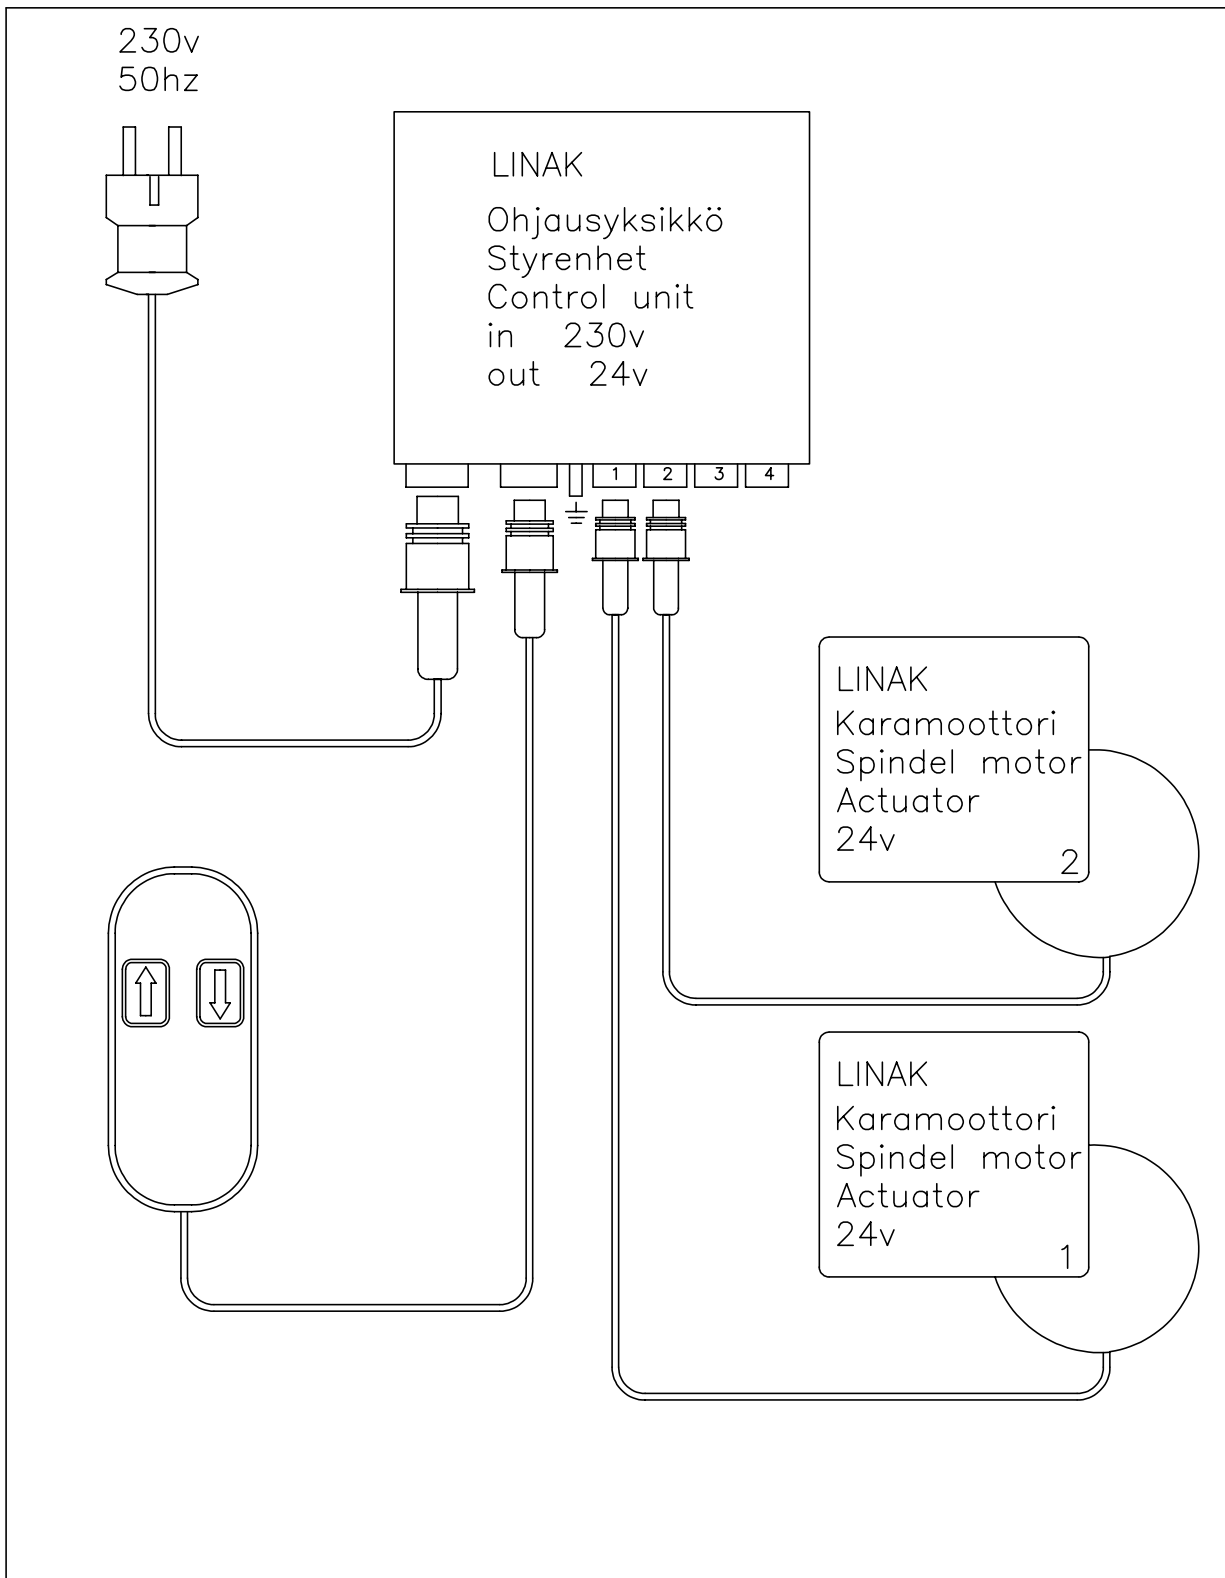

Kpl	Piir. no	Osa	Aine	Nimi, mitat, malli			Huomautuksia						
Kpl	Kok.piir.	Osa	Pinta PINTA	Paino P _____ L _____	Suhde	Piirt. Suunn.	AP	27.2.04					
Kpl/työn.	Työnumero		Nimi KYTKENTÄKAAVIO			Tark.							
						Ent.no							
						Kopliplingsschema/Connection diagram ATE0600-ATE2300						Uusi no	
						Korkeus-säätöpöytä/ Hög-och sänkbar bänk/ Height adjustable table						42-456-92	

V:\users\metos\kuvat3\nostop\malli03\kytkkaav

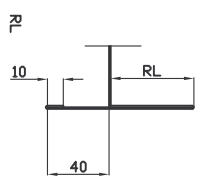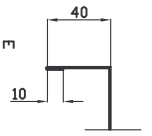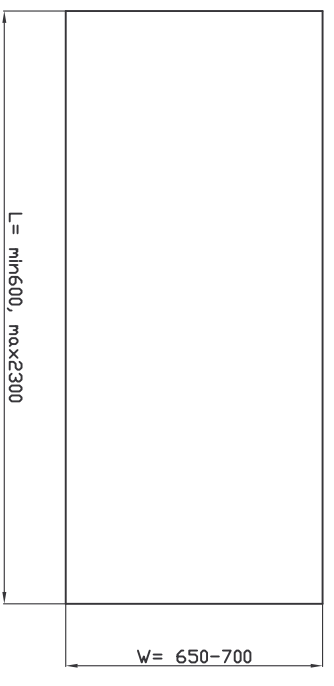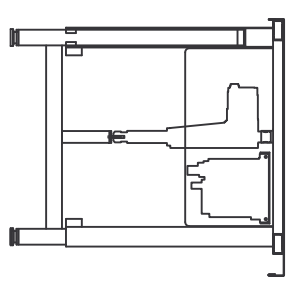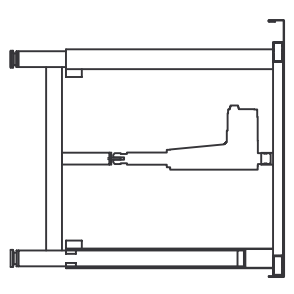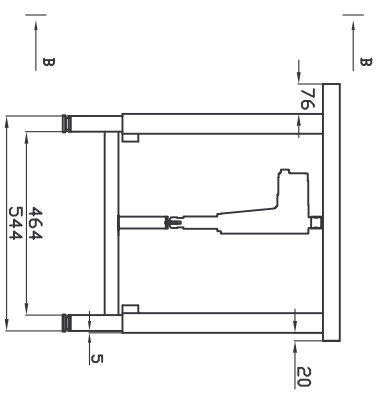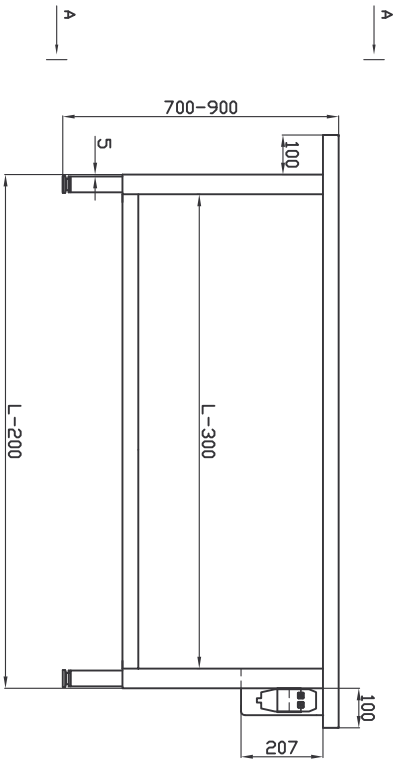

Kpl	Piir. no	Osa	Aihe	Nimi, mitat, malli	Suhde	Piirt. Suunn.	Huomautuksia
Kpl	Kok.nro		Pinta	Paino	1:10		OPT 3,10,05
Kpl/yht.	Työnumero			L 41		Tark.	
			Nimi	ATE		Hv.	
			Adjustable table,electric			Enk.no	
			Pöytäkoopp. - nimi			Uusi no	
matos KALUSTEHDAS SORSAKOSKI							

Määre	Arvo
Mitat LxS	600-2300x650 mm
Säätövara	700-900 mm
Jalat	40 mm:n neliöputkea
Jalkojen säädettävyys	20 mm
Materiaali	Ruostumaton teräs
Sähkömoottori	230/24 V
Maksimikuormitus	200 kg

ATE600-ATE2300

Päiväys / Datum / Date

16.03.2004

Me / Vi / We

Valmistajan nimi / Tillverkarens namn / Manufacturer's name

HACKMAN METOS OY AB, KALUSTETEHIDAS

Osoite / Adress / Address

79130 SORSAKOSKI
FINLAND

vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraava tuote:

försäkrar helt på eget ansvar att följande produkt:

declare under our sole responsibility that the product:

Nimi, tyyppi tai malli / Namn, typ eller modell / Name, type or model

Metos korkeussäätöpöytä ATE 600-2300
Metos höj- och sänkbar bänk ATE 600-2300
Metos height adjustable Table ATE 600-2300

johon tämä vakuutus liittyy, on (mikäli asiankuuluvaa) seuraavan standardin (seuraavien standardien) tai muun normatiivisen asiakirjan (muiden normatiivisten asiakirjojen) vaatimusten mukainen
till vilken denna försäkran hör, uppfyller (vid behov) kraven i följande standard (standarder) eller annat (andra) normativa dokument

to which this declaration relates is in conformity with (if necessary) the following standard(s) or other normative document(s)

Tunnus, vuosiluku tai julkaisupäivä / Beteckning, årtal eller publiceringsdatum / Designation or number, year or date of issue

EN-SFS 292-1;1991 ja /och / and EN-SFS 292-2;1991
EN-SFS 60204-1;1993 soveltuvin osin / tillämpliga delar / applicable parts
EN-SFS 60445-1;1990 ja / och / and EN 60335-2-50;1989
EN-SFS 50081-1;1992
EN-SFS 50082-2;1995

ja noudattaa (mikäli asiankuuluvaa) seuraavan direktiivin (seuraavien direktiivien) määräyksiä

och följer (vid krav) följande direktivs bestämmelser

and in conformity with (if necessary) orders of following directive(s)

MSD 89/392/EEC sekä lisäykset / och tilläggen / and additions 92/31 ja / och / and 93/68
LVD 73/23 ja lisäys / och tillägget / and addition 93/68
EMC 89/336/EEC sekä lisäykset / och tilläggen / and additions 92/31 ja / och / and 93/68

Vakuutuksen antopaikka ja päivä / Utfärdad på ort och datum / Place and date of issue

SORSAKOSKI 16.03. 2004

Valtuutetun henkilön nimi, nimikirjoitus ja asema / Bemyndigad persons namn, namnteckning och befattning / Name, signature and title of authorized person


Ilpo Piironen
Paikallispäällikkö / Plant Manager

Tuomo Räisänen
Sunnittelupäällikkö / Desing Manager